


206996 - MM Falzecklagerband AS mit ÜV rechts 12L/18Ü-11V silber

Technische Zeichnung

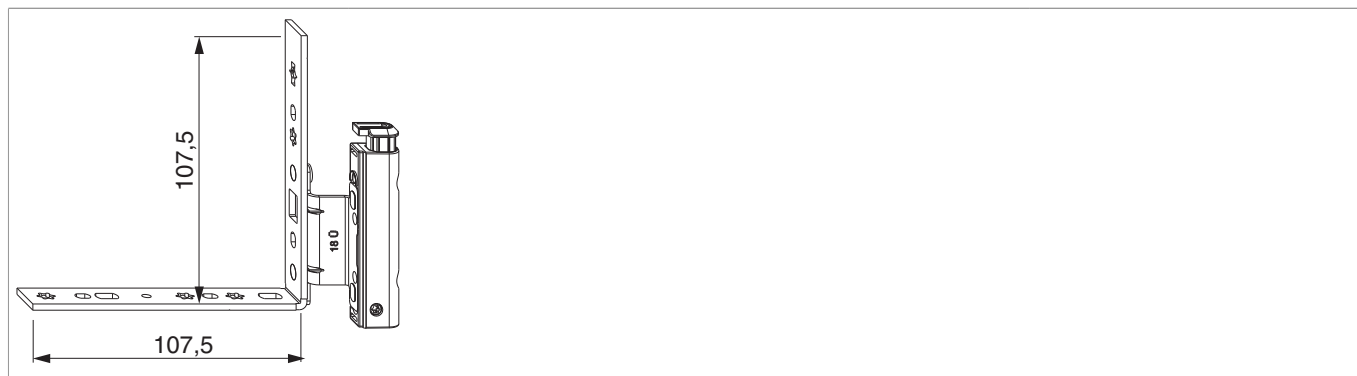


						Nº
Silber	mit ÜV	rechts	12/18-11	120	50	206996 ¹⁾

¹⁾ Einsatz bei Profilsystemen mit Anschlagdichtung auf Anfrage.

Schraubpositionstabelle


Nº			1	2	3		4	5	
206996	7	3	23,3	43,3	99	2	63,8	89	

Anwendungsdiagramme



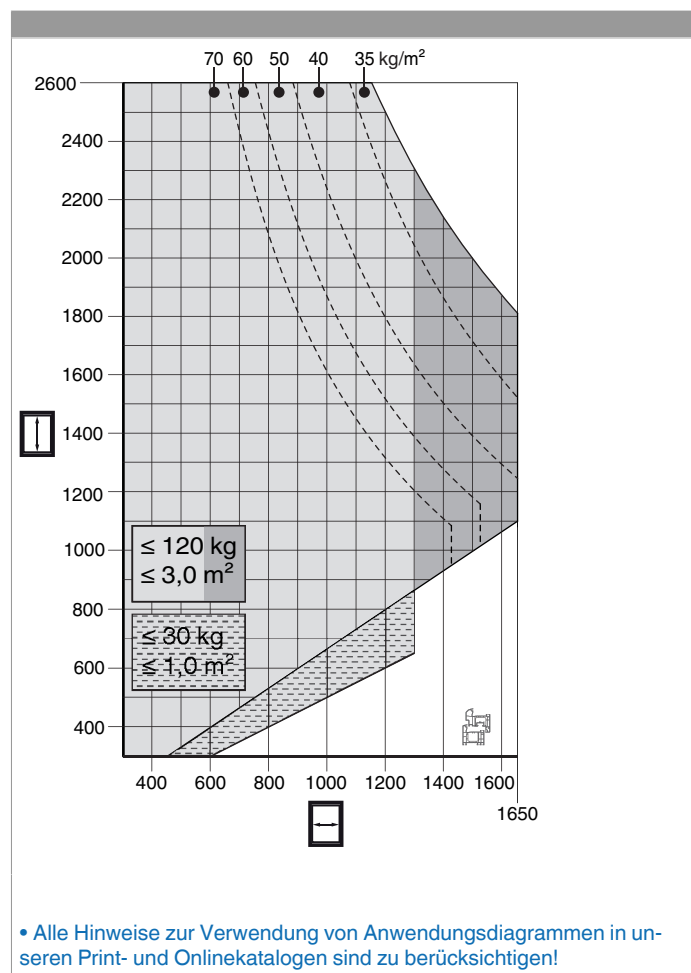


Fräsung

Fräsung am Überslag für Fenster mit Überslagsdichtung.

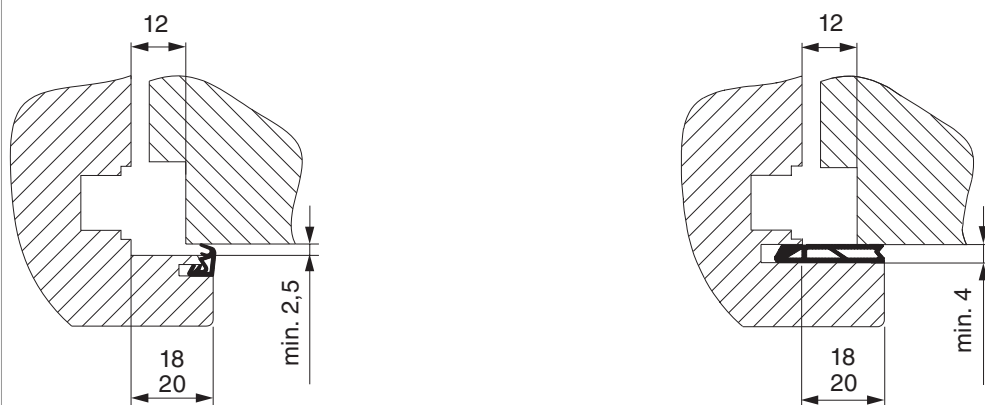

1. Bei Fenstern ohne Überslagsdichtung ist eine Fräsung am Überslag notwendig!

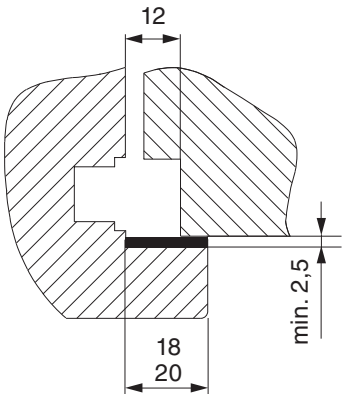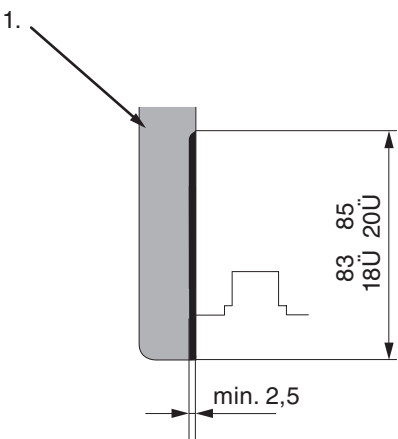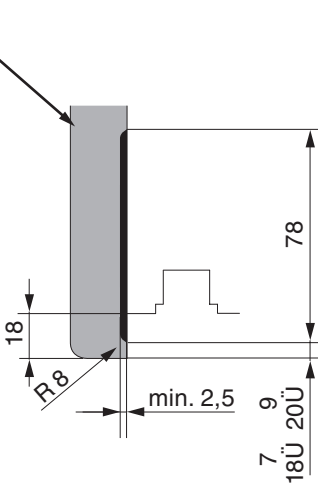Fräsung am Überslag für Fenster ohne Überslagsdichtung.	Fräsung am Überslag für Fenster ohne Überslagsdichtung.
	 Für Falzecklagerbänder PVC 1. Überslag
Fräsung am Überslag für Fenster ohne Überslagsdichtung.	
 Ecklagerband AS mit ÜV 1. Überslag	


Montage

Das Ecklagerband AS mit ÜV an den Überslag anlegen, die beiden Löcher am Überslag vorbohren und verschrauben.


Falls eine Beschlagnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage verwendet werden.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden.

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDBK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!

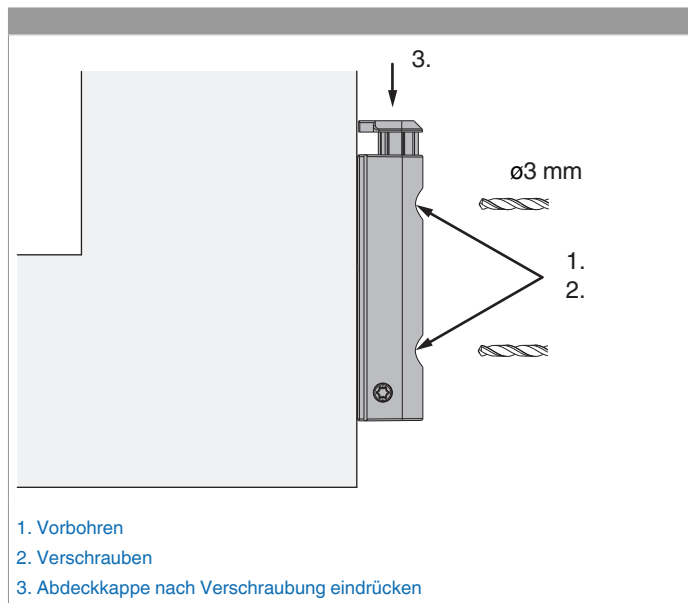


Freimaßangabe

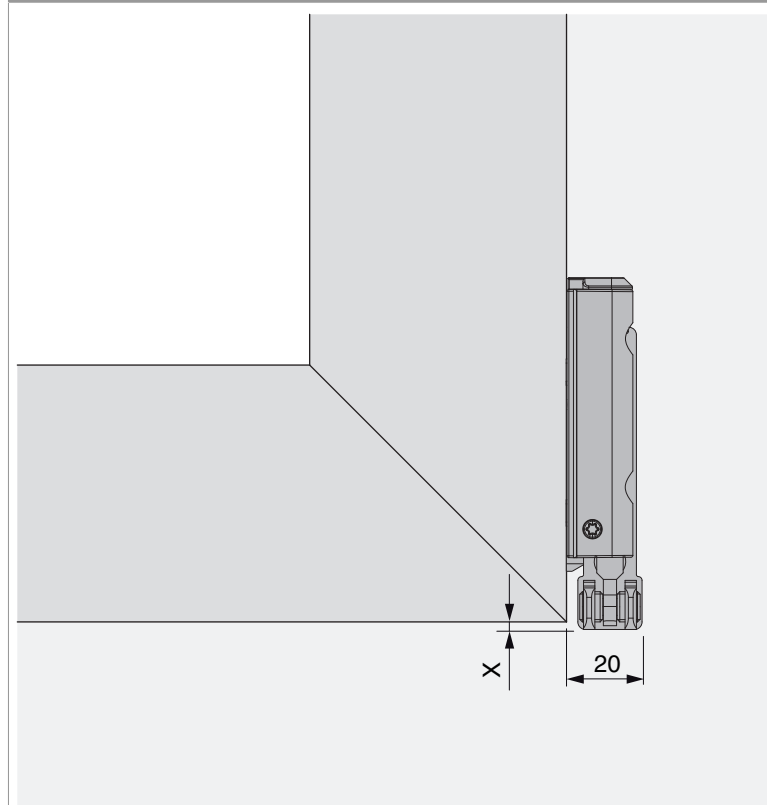

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Einstellung

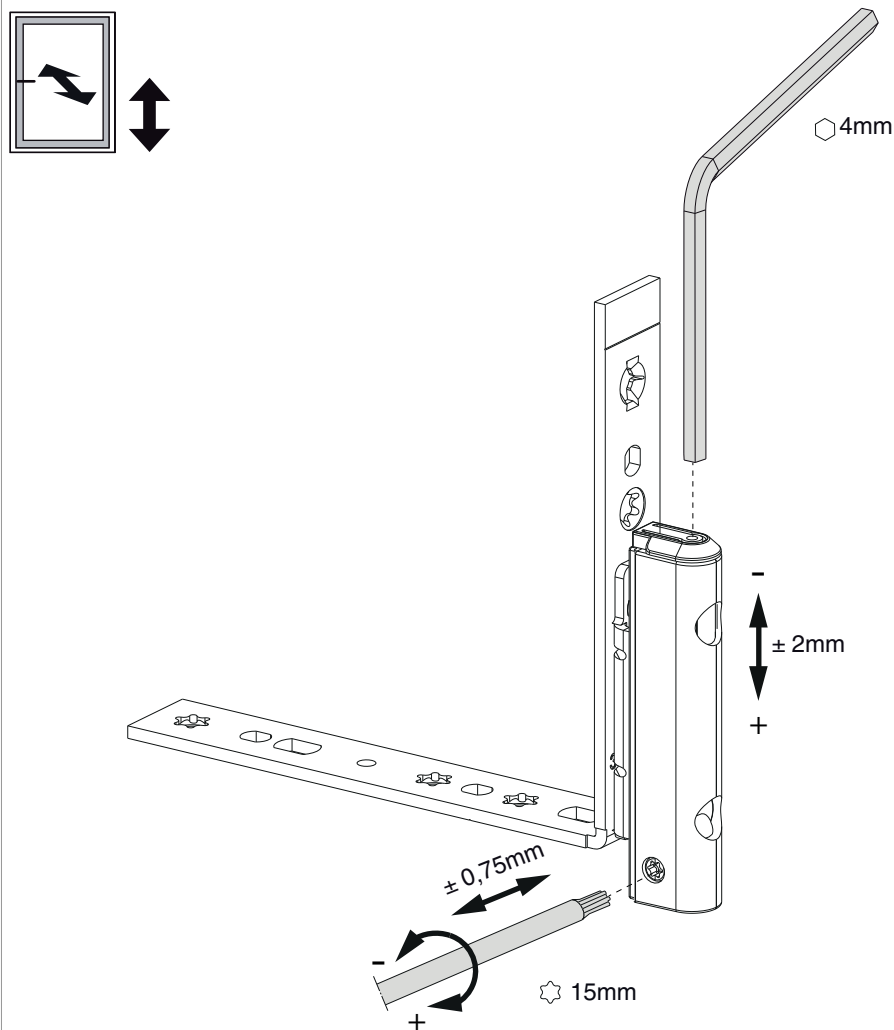

Einstellung:

Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.

Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Innensechskantschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.

Weiters kann mit einem TX15, Best.-Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.