




208795 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung DTuni ohne ÜV rechts 12L/20Ü-13V mit 1 i.S. silber

Technische Zeichnung

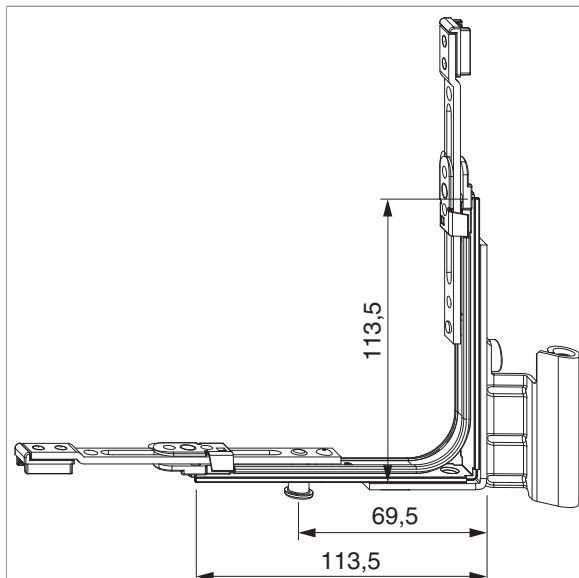

						Nº
Silber	mit 1 i.S.	rechts	12/20-13	100	20	208795 ¹⁾

¹⁾ Verwendung für Rundbogen- und Schrägfenster bzw. EH-Bereich und Komfort-/E-Beschlag.


Schraubpositionstabelle

Nº			1	2		3	4	
208795	4	2	106,5	121,5	2	106,5	121,5	


Zapfensitztablelle

Nº		Z1	
208795	1	69,5	

Anwendungsdiagramme

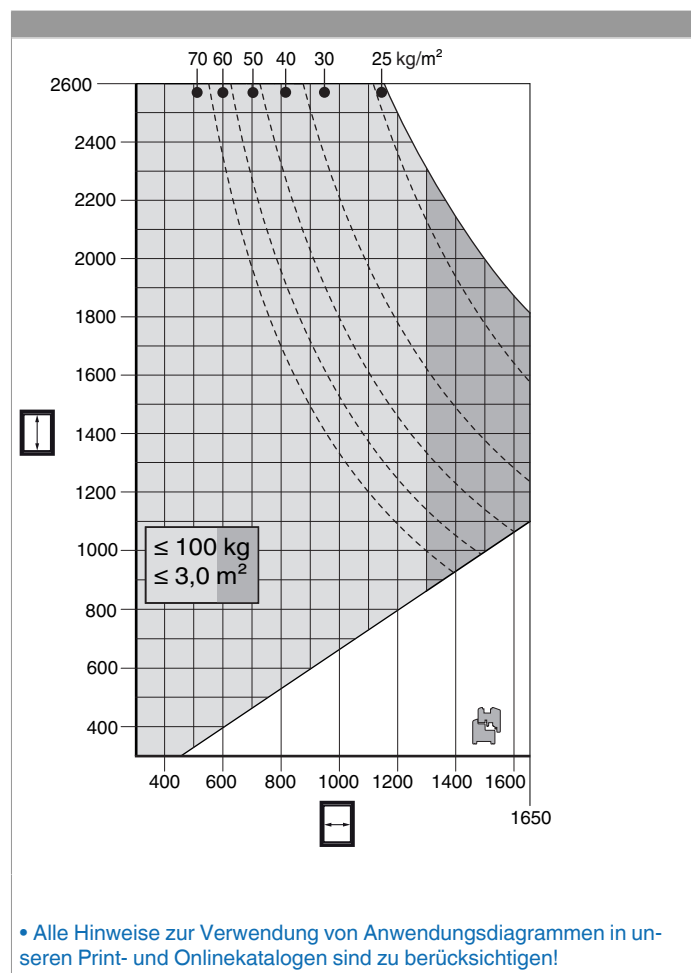

Montage

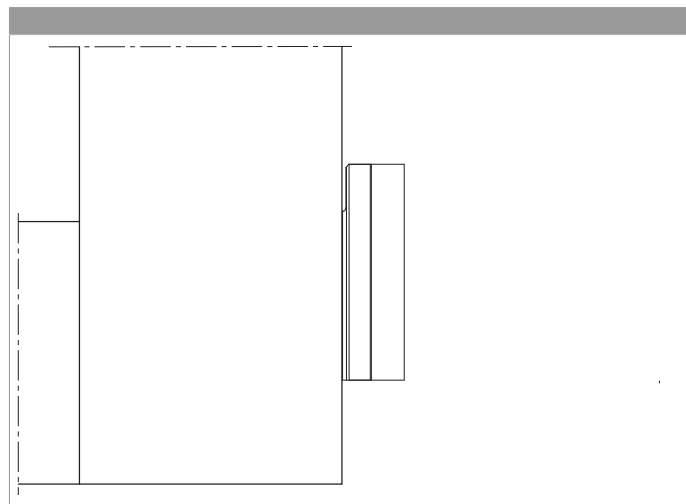

Das Ecklagerband in die Beschlagsnut legen und verschrauben!




208795 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung DTuni ohne ÜV rechts 12L/20Ü-13V mit 1 i.S. silber

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!

Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

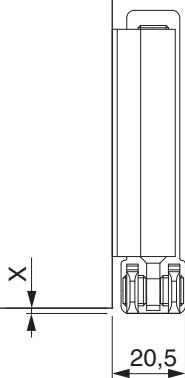

Bei Verwendung von Abdeckkappen verändert sich das Freimaß um +1 mm!



The diagram illustrates the assembly and adjustment of the 41017 corner bracket. Key features include:

- Top Adjustment:** A horizontal double-headed arrow with $\pm 1\text{mm}$ indicates the range for adjusting the top arm's position.
- Bracket Dimensions:** A hexagonal key symbol is labeled 4mm , indicating the width of the bracket's base.
- Height Adjustment:** A vertical double-headed arrow with $\pm 2\text{mm}$ indicates the range for adjusting the bracket's height.
- Arm Adjustment:** Two curved arrows with $+$ and $-$ signs indicate the range for adjusting the angle of the bracket's arms.
- Inset Diagram:** A small inset shows a hand using a hex key to adjust a screw on the bracket's side.
- Assembly Note:** A note at the bottom states: "1. Achtung: Beide Exzenterbolzen immer parallel einstellen!" (1. Attention: Always adjust both eccentric bolts parallel!).

Anpressdruckeinstellung

