



## 213683 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV rechts 12L/20Ü-13V verkehrsweiß RAL 9016

### Technische Zeichnung



|                       |        |        |          |     |    | <b>Nº</b>              |
|-----------------------|--------|--------|----------|-----|----|------------------------|
| Verkehrsweiß RAL 9016 | mit ÜV | rechts | 12/20-13 | 130 | 50 | <a href="#">213683</a> |

### Schraubpositionstabelle

| <b>Nº</b>              |   |   | 1    | 2  | 3 |   | 4    | 5  |  |
|------------------------|---|---|------|----|---|---|------|----|--|
| <a href="#">213683</a> | 7 | 2 | 23,3 | 99 |   | 2 | 63,8 | 89 |  |

## Anwendungsdiagramme





## 213683 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV rechts 12L/20Ü-13V verkehrsweiß RAL 9016

### Montage



Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.

Falls eine Beschlagnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage verwendet werden.

**Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!



**213683 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV rechts  
12L/20Ü-13V verkehrsweiß RAL 9016**


**Freimaßangabe**

|       | X    |
|-------|------|
| 4/15  | 1,5  |
| 4/18  | -0,5 |
| 12/18 | 1,5  |
| 12/20 | -0,5 |



Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

## Einstellung

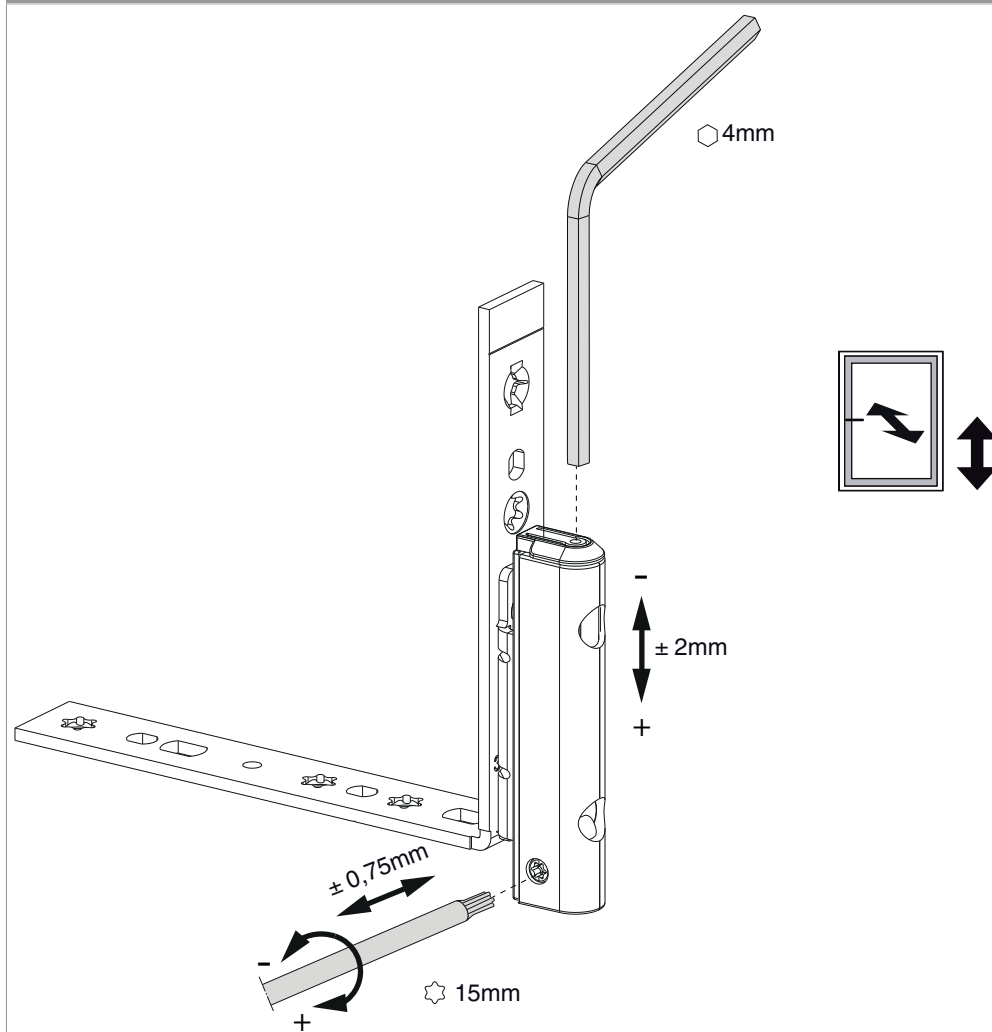

- Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.
- Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Innensechskantschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.
- Weiters kann mit dem TX15, Art. Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.