



54712 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV rechts 12L/20Ü-9V silber

Technische Zeichnung



						Nº
Silber	mit ÜV	rechts	12/20-9	130	50	54712

Schraubpositionstabelle

Nº			1	2	3		4	5	
54712	7	3	23,3	43,3	99	2	63,8	89	


Anwendungsdiagramme





54712 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV rechts 12L/20Ü-9V silber

Montage

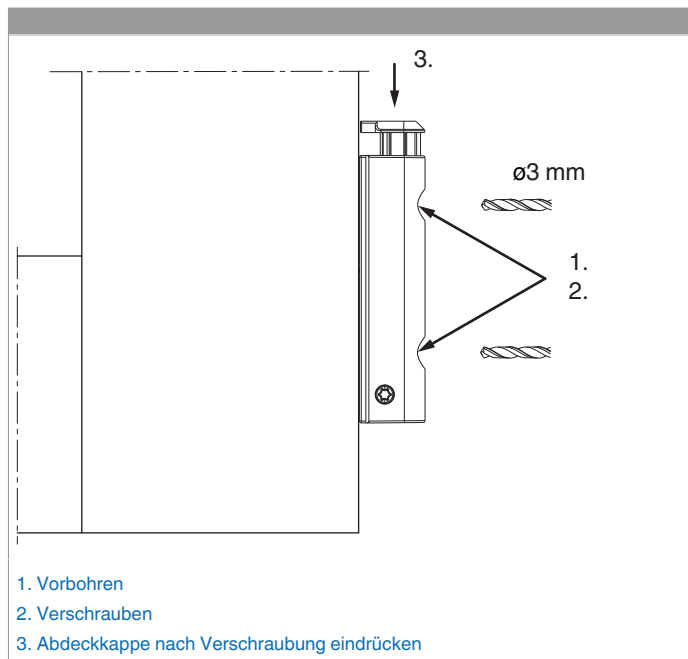

Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.

Falls eine Beschlagnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage verwendet werden.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!


Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!



54712 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV rechts 12L/20Ü-9V silber

Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

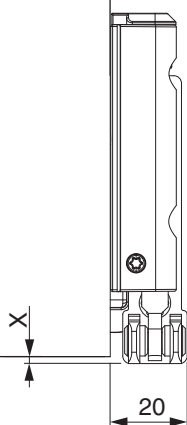

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Einstellung



- Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.
- Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Innensechskantschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.
- Weiters kann mit dem TX15, Art. Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.