




54705 - MM Falzecklagerband AS mit ÜV links 12L/20Ü-13V silber

Technische Zeichnung

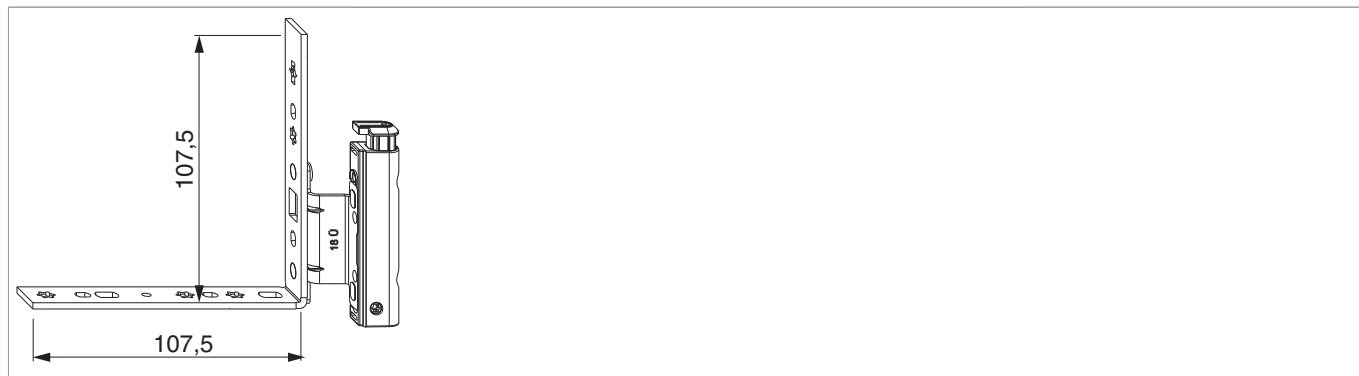


						Nº
Silber	mit ÜV	links	12/20-13	120	50	54705 ¹⁾

¹⁾ Einsatz bei Profilsystemen mit Anschlagdichtung auf Anfrage.

Schraubpositionstabelle


Nº			1	2	3		4	5	
54705	7	2	23,3	99		2	63,8	89	

Anwendungsdiagramme

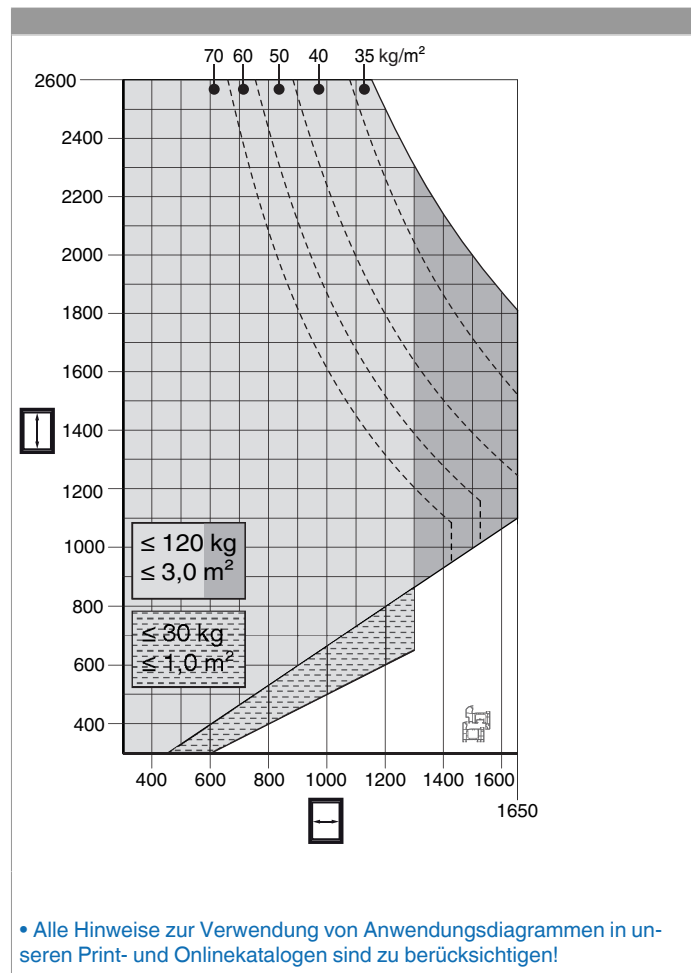


Fräsung

Fräsung am Überslag für Fenster mit Überslagsdichtung.

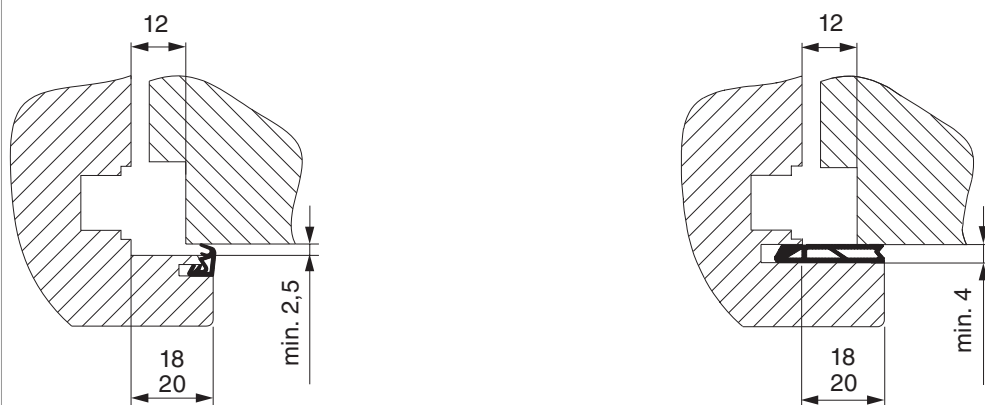


1. Bei Fenstern ohne Überslagsdichtung ist eine Fräsung am Überslag notwendig!

Fräsung am Überslag für Fenster ohne Überslagsdichtung.

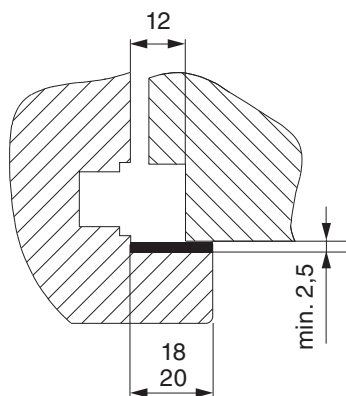


Fräsung am Überslag für Fenster ohne Überslagsdichtung.

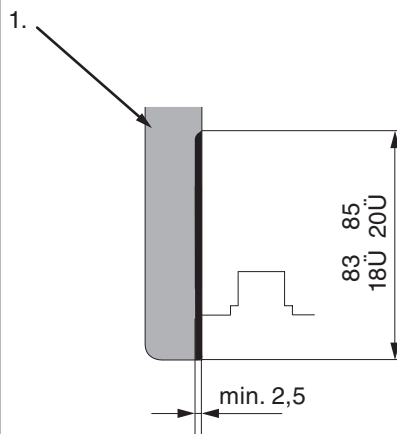

Für Falzecklagerbänder PVC

1. Überslag

Fräsung am Überslag für Fenster ohne Überslagsdichtung.

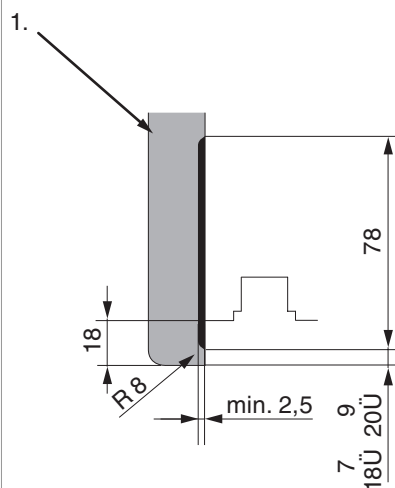

Ecklagerband AS mit ÜV

1. Überslag


Montage

Das Ecklagerband AS mit ÜV an den Überslag anlegen, die beiden Löcher am Überslag vorbohren und verschrauben.


Falls eine Beschlagnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage verwendet werden.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden.

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!

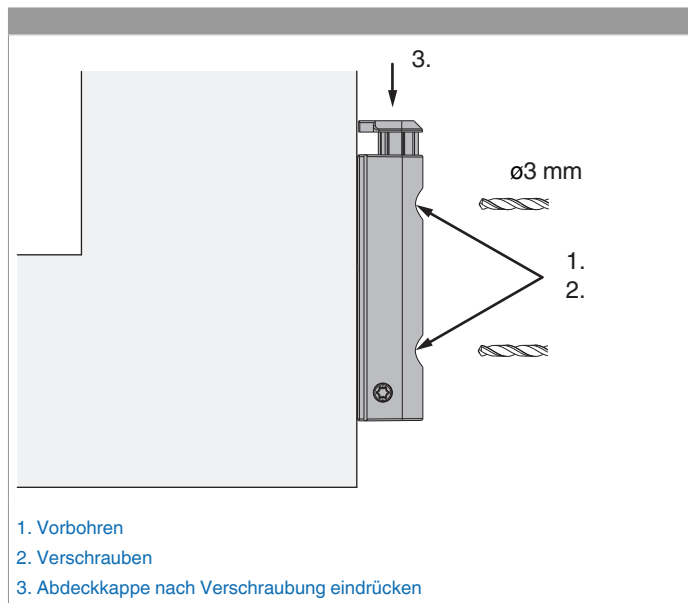


Freimaßangabe

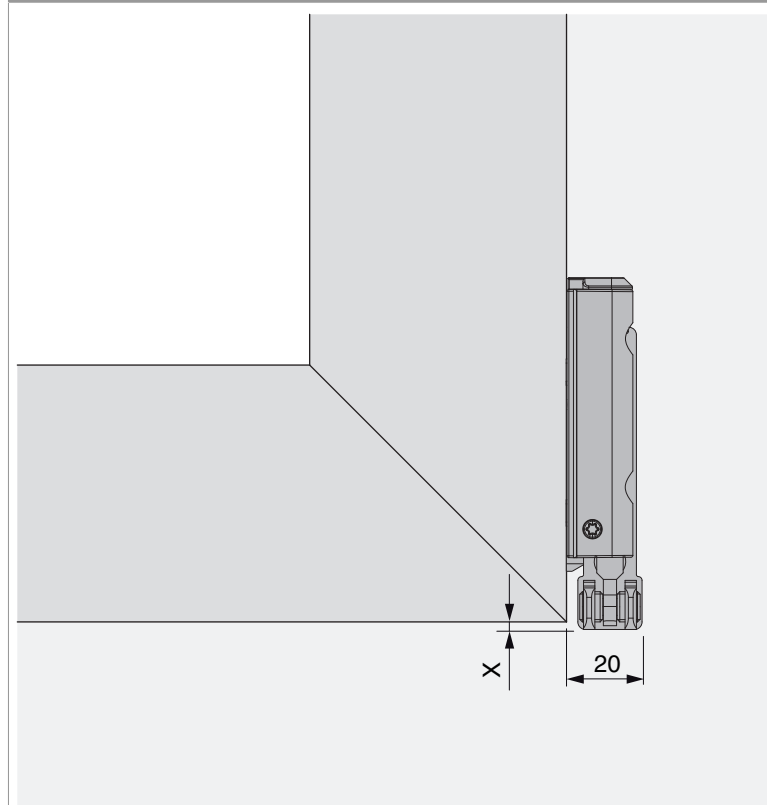

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Einstellung

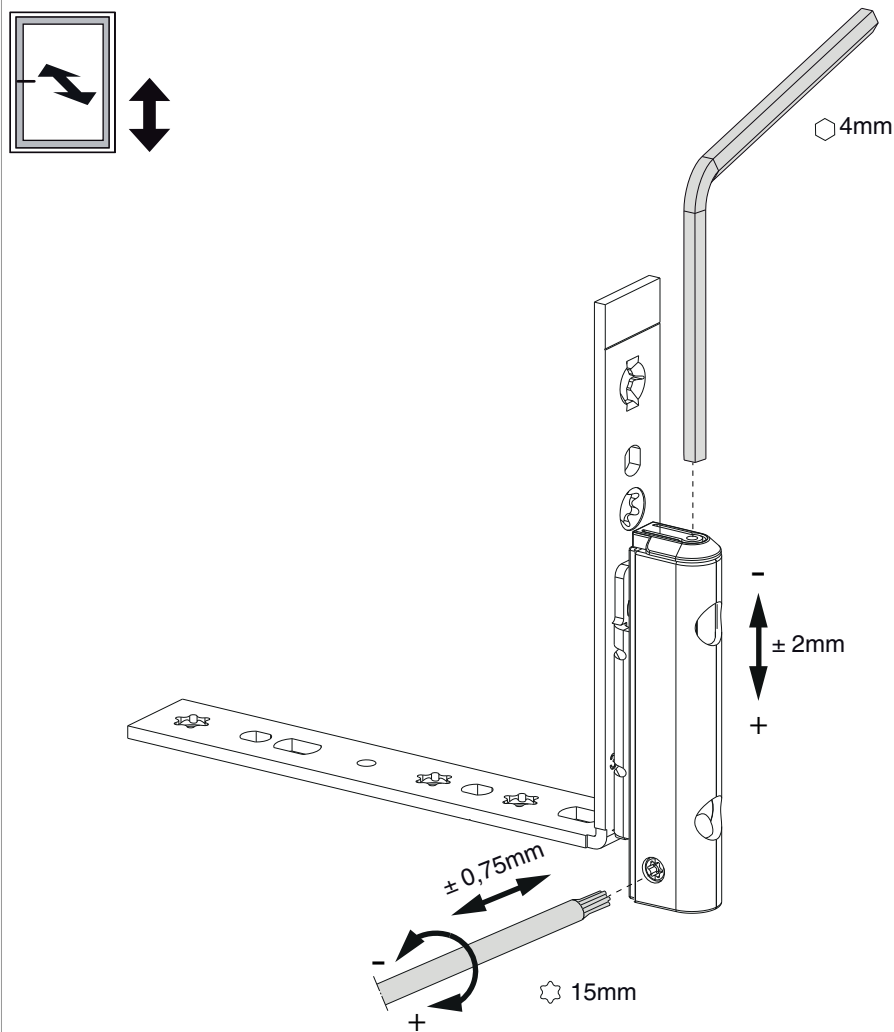

Einstellung:

Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.

Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Innensechskantschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.

Weiters kann mit einem TX15, Best.-Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.