




207942 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV rechts 4L/18Ü-9V verkehrsweiß RAL 9016

Technische Zeichnung

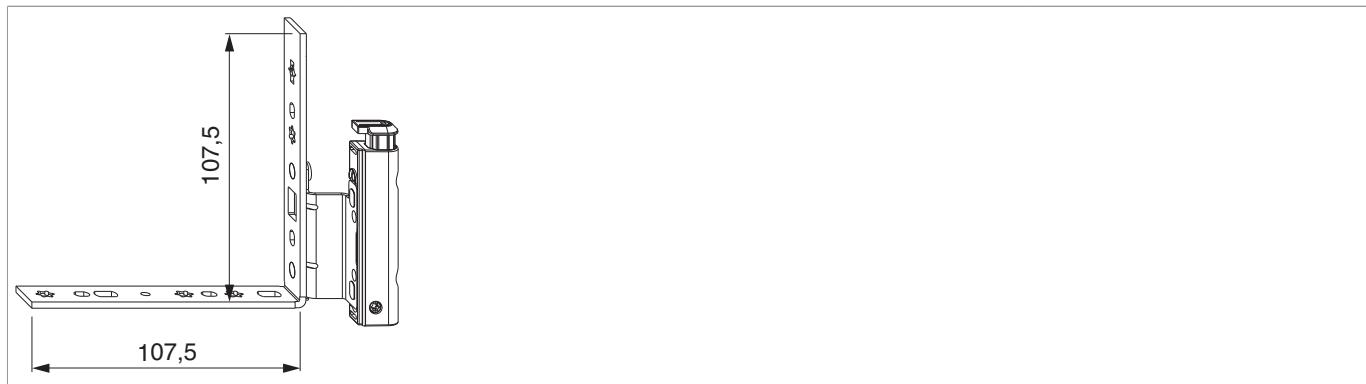

Verkehrsweiß RAL 9016	mit ÜV	rechts	4/18-9	130	50	No.
						207942


Schraubpositionstabelle

No.				1	2	3		4	5	
207942	7	3		23,3	43,3	99	2	63,8	89	

Anwendungsdiagramme



Montage

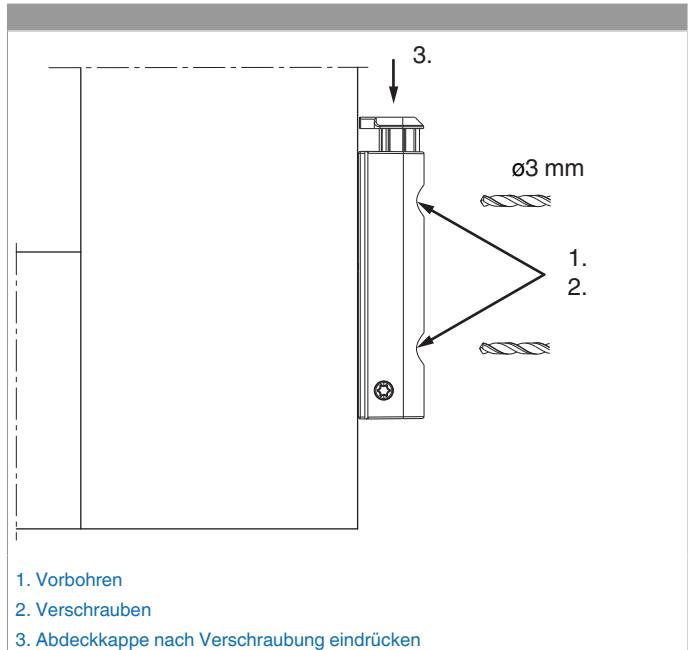

Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.


Falls eine Beschlagsnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage verwendet werden.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!

Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

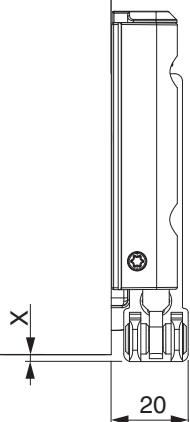

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Einstellung

