




215830 - Ecklager Multi Power Holz für 3-flg. Element FT24 12L 9V rechts silber

Technische Zeichnung

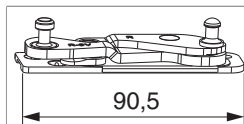

							Nº
Silber	rechts	9V	Holz FT24	4	80	20	215830

Lehren

				Nº
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	rechts	FT24	1	217092
Fräsrahmen			1	225618 ¹⁾
Fräseinsätze für Drehlager 3-flg.	rechts/links		1	368094


¹⁾ Ersatz- und Einzelteil erhältlich.

²⁾ Fräseinsätze Ecklager, Scherenlager oder Drehlager 3-flg. extra bestellen.




215830 - Ecklager Multi Power Holz für 3-flg. Element FT24 12L 9V rechts silber

Anwendungsdiagramme

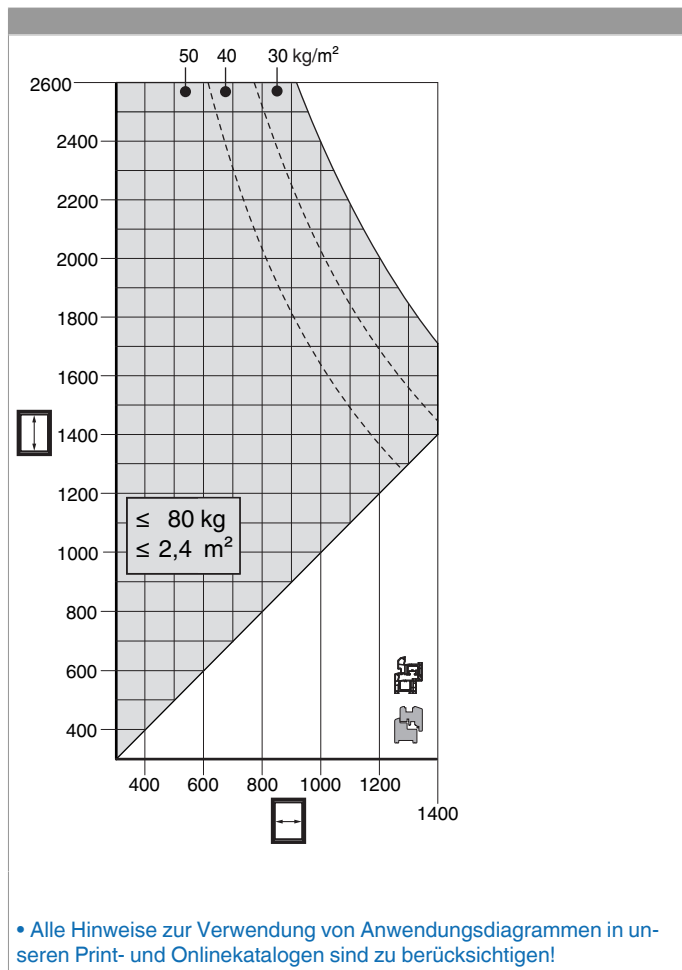

Bohrung mit Lehren

für Eck- und Scherenlager 3-flgl.

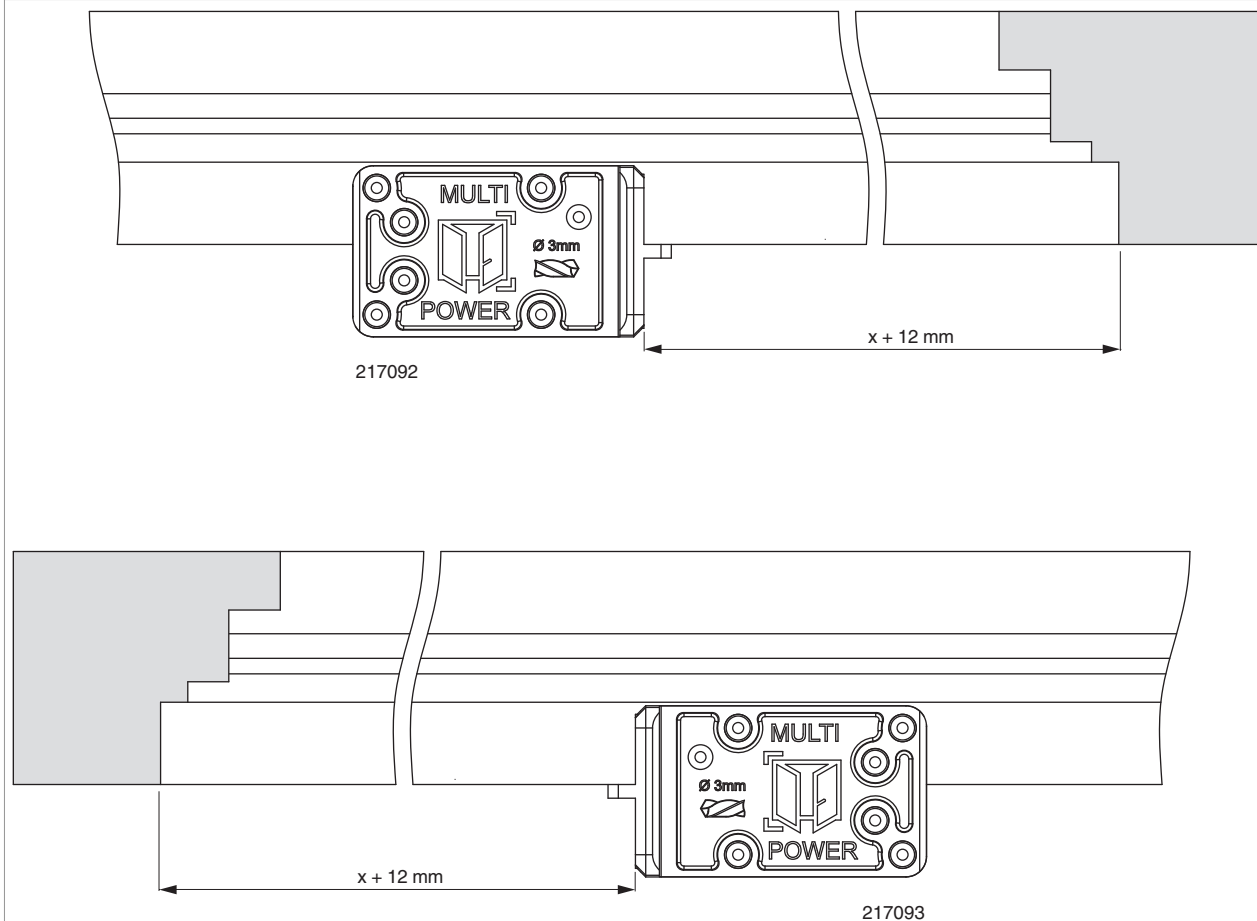

- Bohrlehre (217092 - rechter Flügel, 217093 - linker Flügel) an Markierung anlegen und mit Bohrer Ø 3 mm vorbohren.
- Maximales Flügelgewicht von 80 kg beachten!

$x = \text{FFB}$



Ecklager




$x = \text{FFB}$

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or pipe, showing dimensions. The drawing includes a cross-section view on the right and a side view on the left. The side view shows a cylindrical component with a diameter of 24. A dimension line indicates a length of 112 for a specific section. Another dimension line indicates a total length of $x + 52$ for the entire assembly, including a flange on the right.

$x = \text{FFB}$

Montage

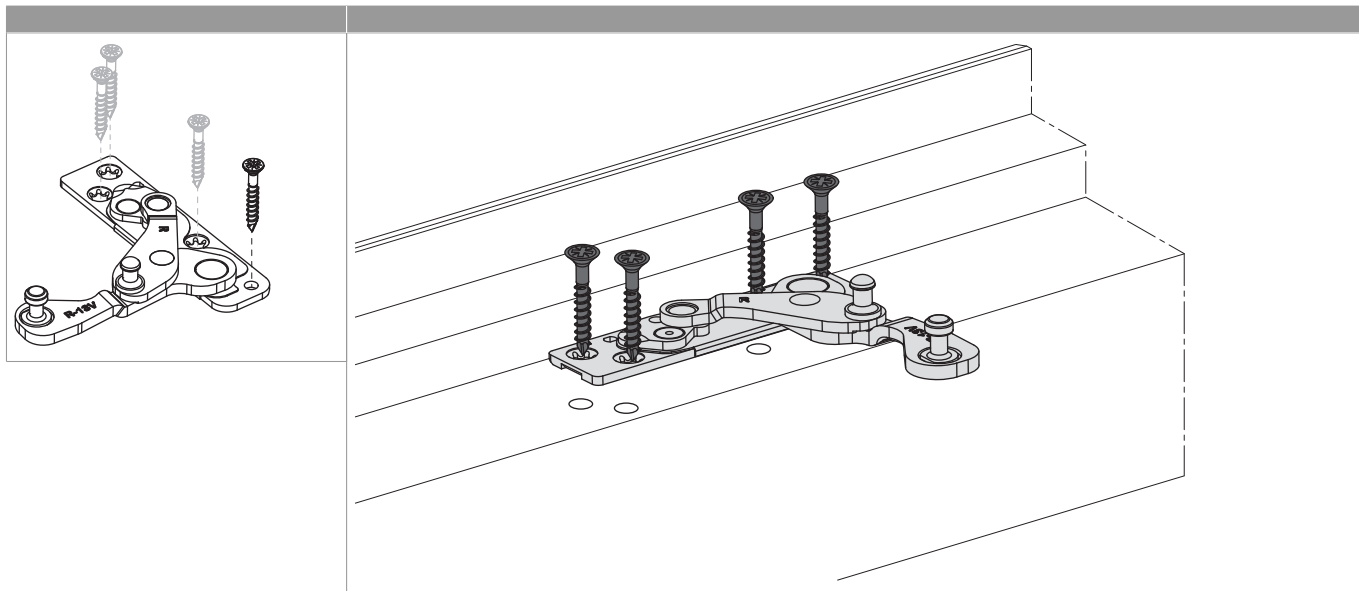

- Falzlufte unten waagrecht mindestens 12 mm!
- Das Ecklager zuerst vorbohren!
- Das Ecklager geöffnet in Rahmenfalz einsetzen und verschrauben.
- Sonderschraube Ø 4,5 x 38 mm (Art. Nr.: 362918 bzw. 367828) verwenden!



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!

- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!
- Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden! Anwendungsdiagramm beachten!




WICHTIG!

Zusätzliche Schraube nicht vergessen!




215830 - Ecklager Multi Power Holz für 3-flg. Element FT24 12L 9V rechts silber

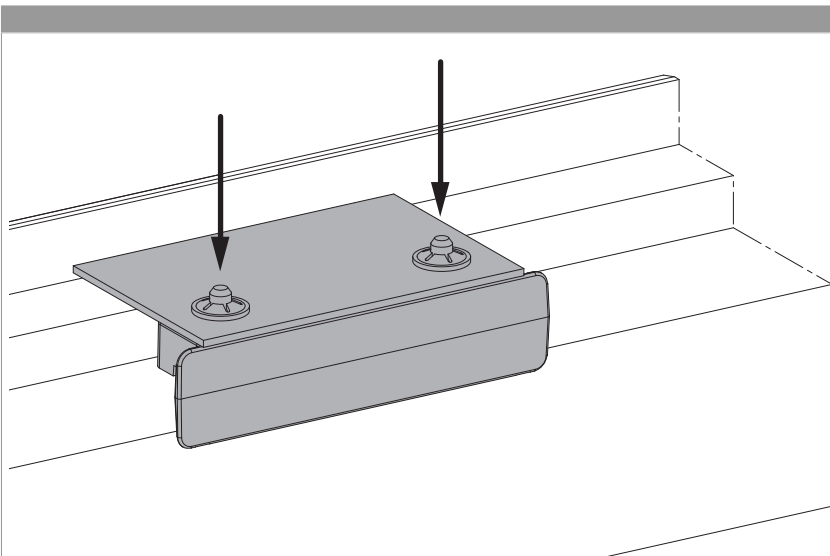

- Montageabdeckung aufstecken um Ecklager vor Verschmutzung zu schützen.

Freimaßangaben

Freimaß bandseitig für flächenbündiges Profil

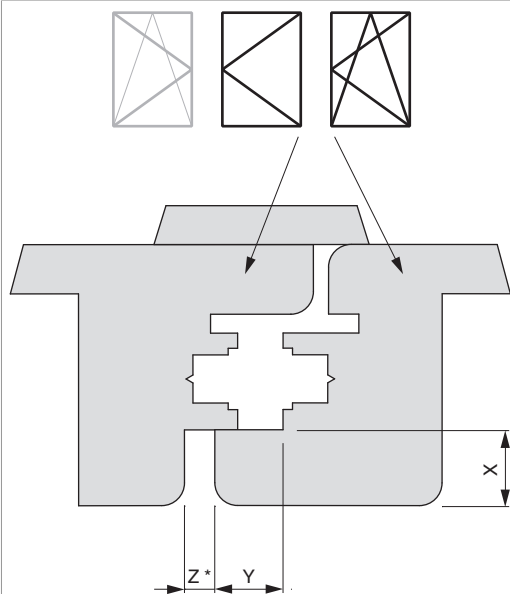

* Mindestfreimaß ist von der Ausführung des Überslags (Radius, Lackstärke, ...) abhängig. Die Werte für Z in der Tabelle sind ohne Berücksichtigung von Toleranzen. Wir empfehlen immer vorab eine kundenseitige Überprüfung des verwendeten Profils!

Werte für Z

X									
16	17	18	19	20	21	22	23	24	



215830 - Ecklager Multi Power Holz für 3-flg. Element FT24 12L 9V rechts silber

Werte für Z										
Y	18	4	4	4	6	7	8	9	10	12
	20	4	4	4	4	5	6	7	8	10
	22	4	4	4	4	4	5	6	7	8

Anpressdruckeinstellung

