




250414 - MM Scherenarm mit Lager DK mit Sparlüftung Multi Power Alu 14/18 9V 1050/1300 FFB 801-1.300 rechts silber

Technische Zeichnung

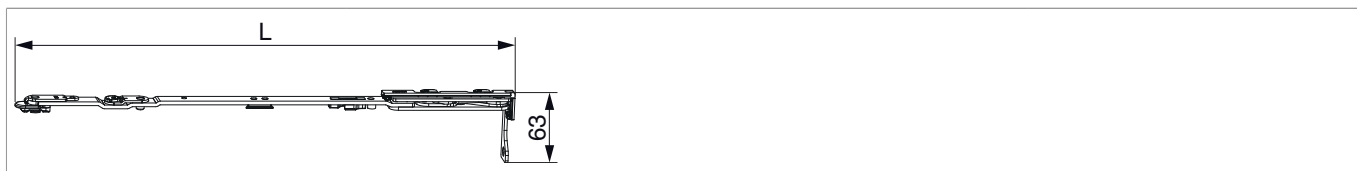

				L				Nº
Silber	rechts	9V	Alu 14/18	442	801 - 1.300	150	10	250414 ¹⁾

¹⁾ Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4
250414	0				



250414 - MM Scherenarm mit Lager DK mit Sparlüftung
Multi Power Alu 14/18 9V 1050/1300 FFB 801-1.300 rechts
silber


Anwendungsdiagramme

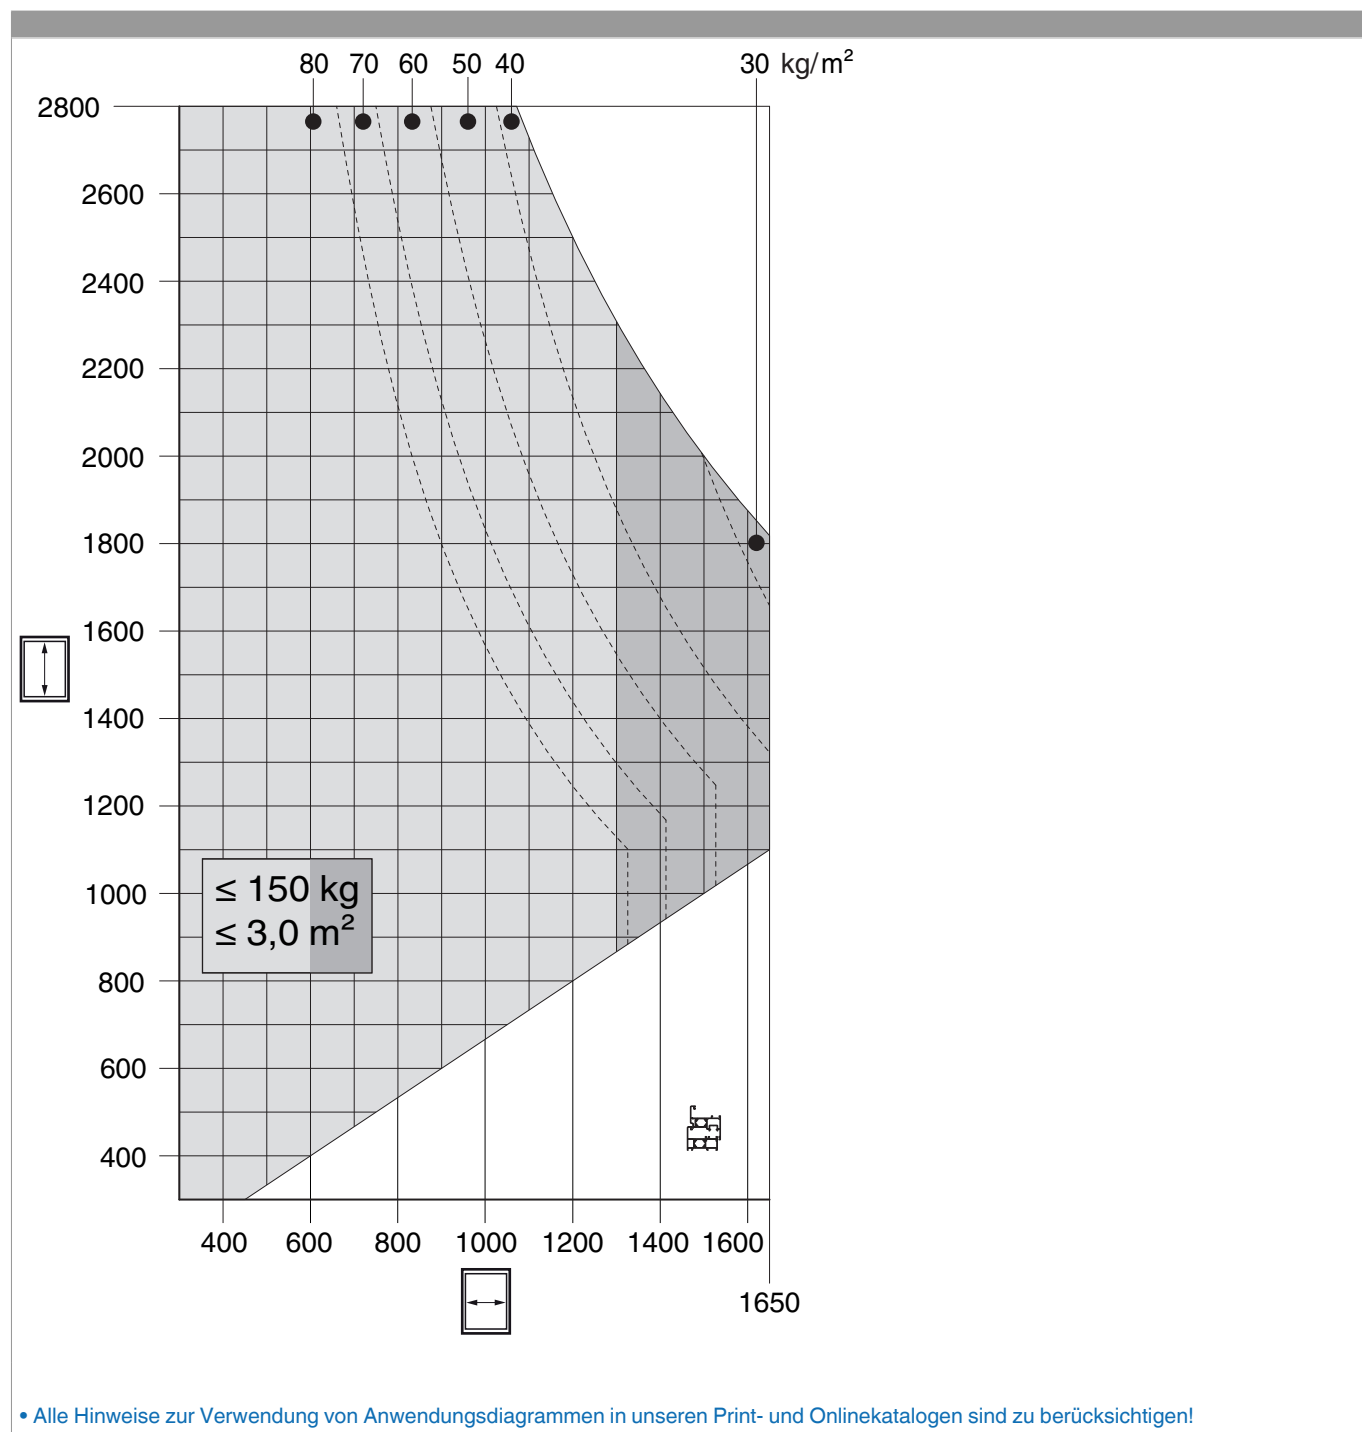




250414 - MM Scherenarm mit Lager DK mit Sparlüftung Multi Power Alu 14/18 9V 1050/1300 FFB 801-1.300 rechts silber

Bohrbild

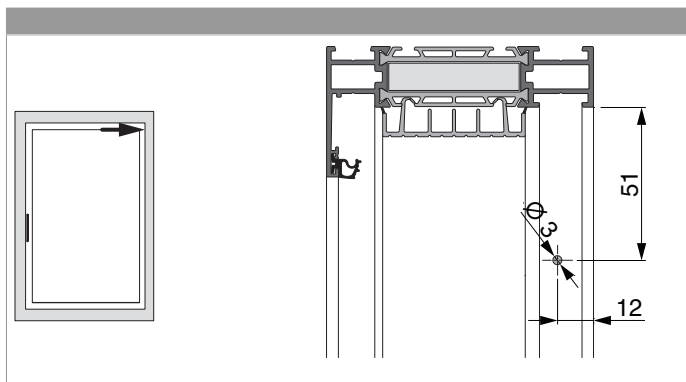


Öffnungsweite

Kipp- und Sparlüftungsstellung

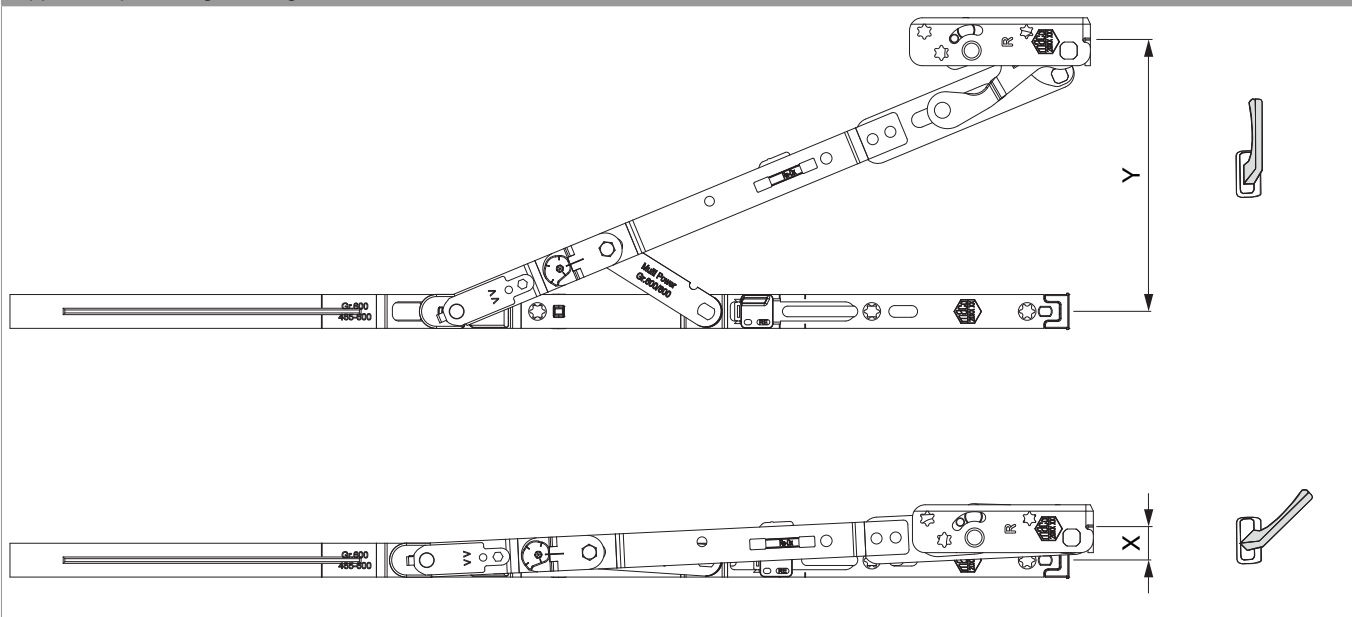


	X	Y
600	16	128
800	16	128
1050	13	128
1300	13	128


Einhängen des Flügels

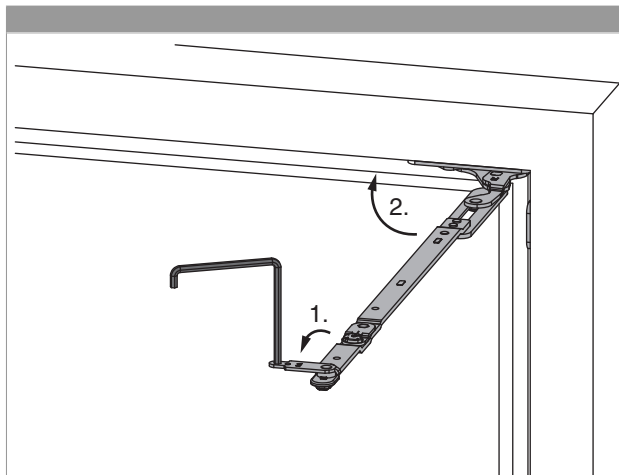


1. Scherenarmsicherung mit Innensechskantschlüssel SW 4 öffnen.
2. Scherenarm in den Rahmen schwenken.

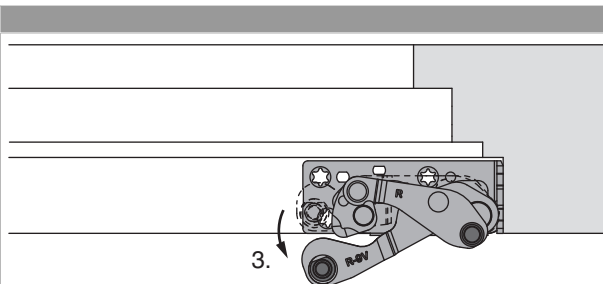

3. Ecklager ca. 5° öffnen.

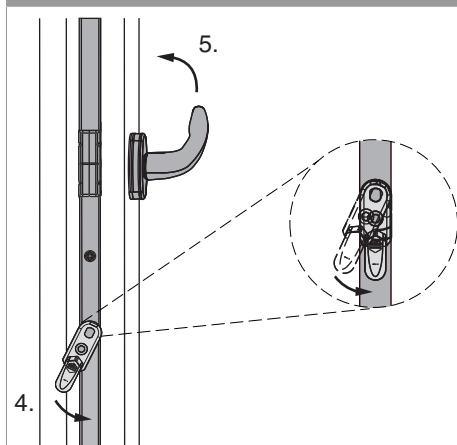


4. Fehlschallsicherung auslösen und halten.
5. Griff in die Kippstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen.

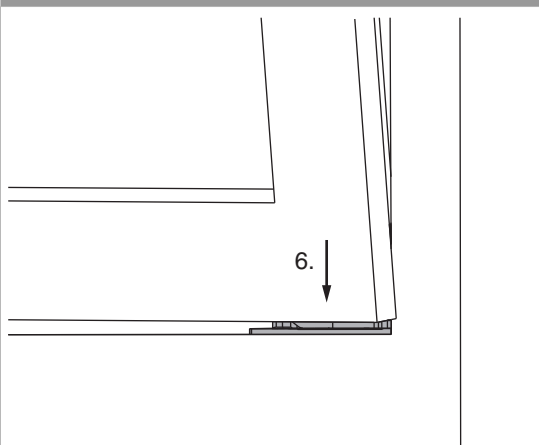


6. Flügel parallel zum Rahmen und leicht angekippt, auf beide Ecklagerbolzen aufsetzen. Flügel 90° öffnen und Position halten.




250414 - MM Scherenarm mit Lager DK mit Sparlüftung
Multi Power Alu 14/18 9V 1050/1300 FFB 801-1.300 rechts
silber

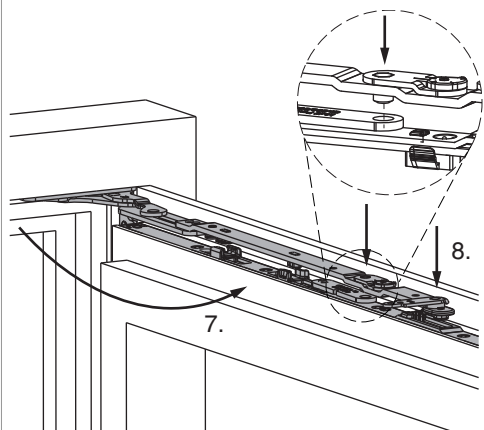

7. Scherenarm 90° aus dem Rahmen schwenken.
 8. Scherenarm in Scherenstulp einhängen (Bolzen der Seitenverstellung in die Bohrung im Scherenlenker).

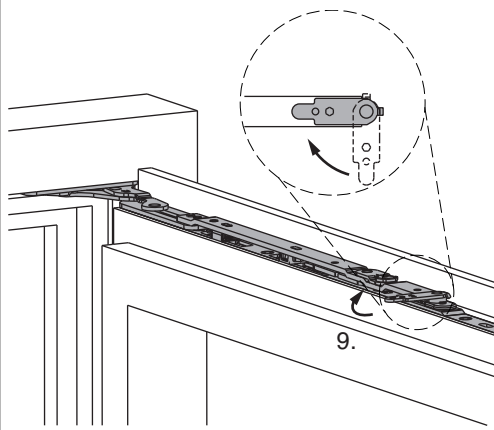


9. Scherenarmsicherung schließen.

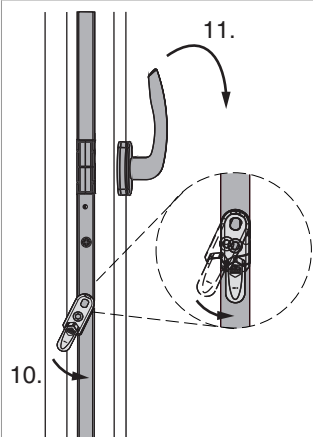


10. Fehlschaltsicherung auslösen und halten.
 11. Griff in die Drehstellung drehen, Fehlschaltsicherung loslassen.
 • Siehe auch Video auf www.maco.at


Aushängen des Flügels

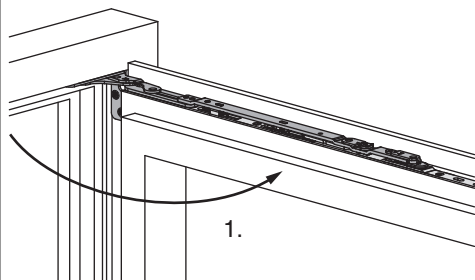


1. Flügel 90° öffnen.

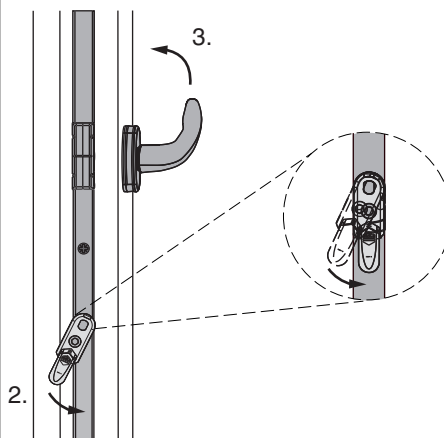

2. Fehlschallsicherung auslösen und halten.
 3. Griff in die Kippstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen.

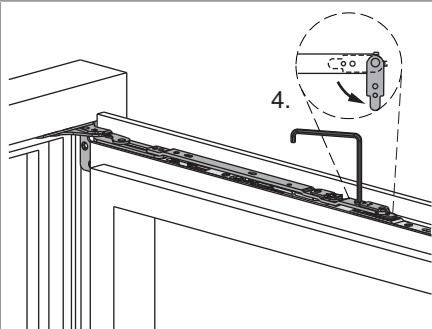

4. Scherenarmsicherung mit Innensechskantschlüssel SW 4 öffnen.

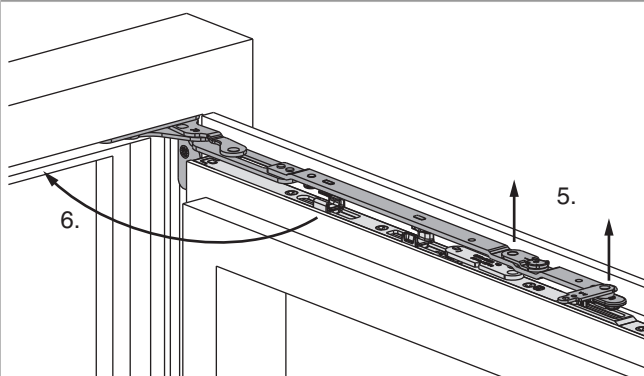

5. Scherenarm aus Scherenstulp nach oben herausheben bis er völlig frei ist. Flügel in Position halten.
 6. Scherenarm in den Rahmen schwenken.



250414 - MM Scherenarm mit Lager DK mit Sparlüftung Multi Power Alu 14/18 9V 1050/1300 FFB 801-1.300 rechts silber

7. Fehlschallsicherung auslösen und halten.
8. Griff in die Drehstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen und Flügel schließen.

9. Flügel leicht ankippen und nach oben herausheben.

Freimaßangaben

Freimaß bandseitig für aufschlagendes Profil

* Mindestfreimaß ist von der Ausführung des Überschlags (Radius, Lackstärke, ...) abhängig. Die Werte für Z in der Tabelle sind ohne Berücksichtigung von Toleranzen. Wir empfehlen immer vorab eine kundenseitige Überprüfung des verwendeten Profils!

Freimaß bandseitig für flächenbündiges Profil

* Mindestfreimaß ist von der Ausführung des Überschlags (Radius, Lackstärke, ...) abhängig. Die Werte für Z in der Tabelle sind ohne Berücksichtigung von Toleranzen. Wir empfehlen immer vorab eine kundenseitige Überprüfung des verwendeten Profils!


Werte für Z									
X									
16	17	18	19	20	21	22	23	24	



250414 - MM Scherenarm mit Lager DK mit Sparlüftung **Multi Power Alu 14/18 9V 1050/1300 FFB 801-1.300 rechts** **silber**

Werte für Z										
Y	18	4	4	4	6	7	8	9	10	12
	20	4	4	4	4	5	6	7	8	10
	22	4	4	4	4	4	5	6	7	8

Seiteneinstellung

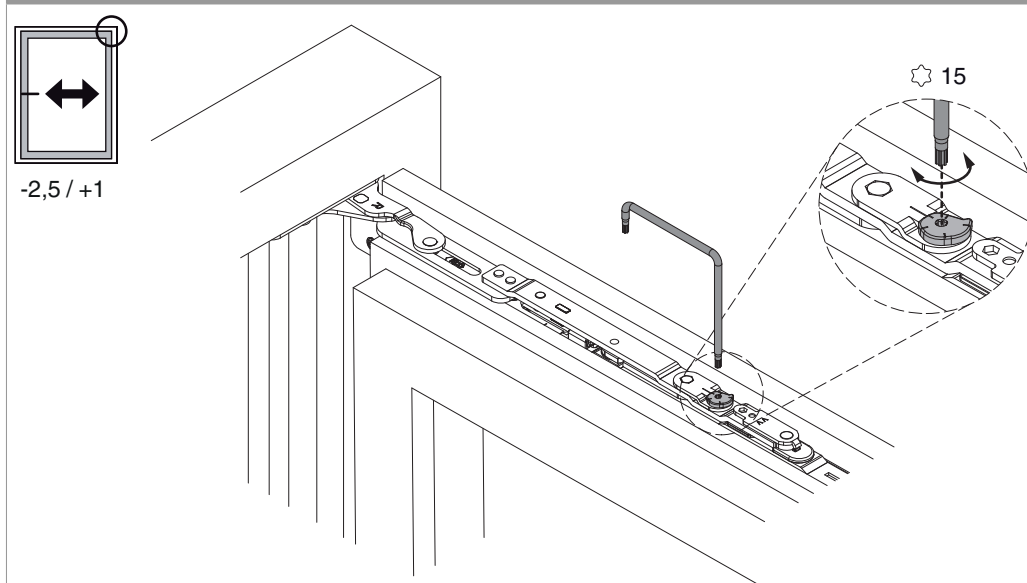


- Einstellbereich - 2,5 / + 1 mm mit TX 15



250414 - MM Scherenarm mit Lager DK mit Sparlüftung
Multi Power Alu 14/18 9V 1050/1300 FFB 801-1.300 rechts
silber

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

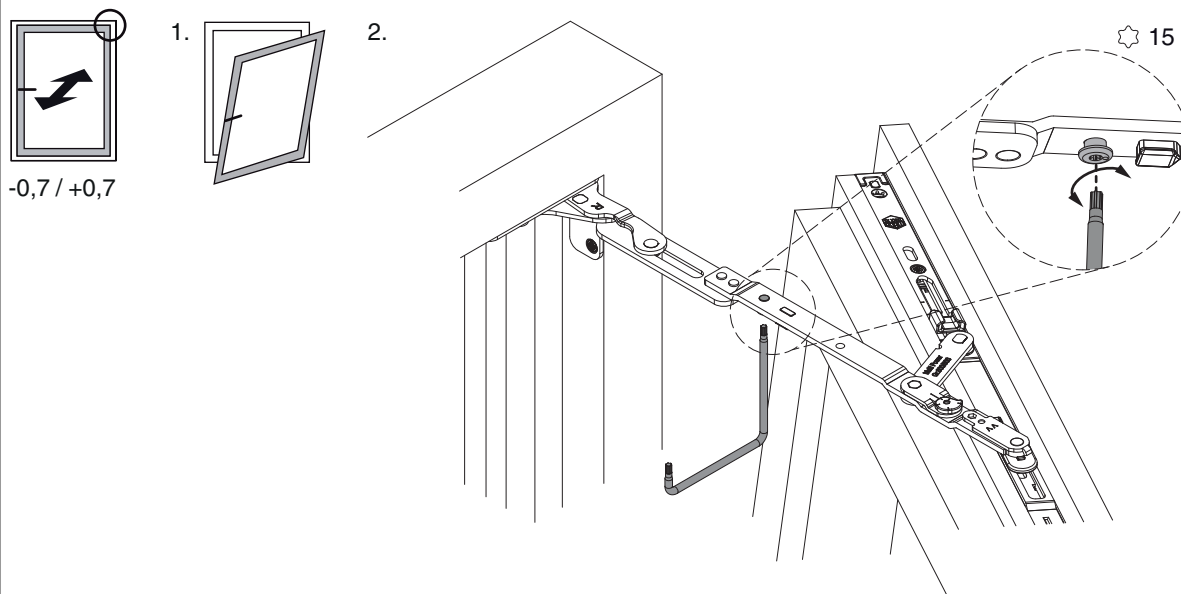

• Einstellbereich $\pm 0,7$ mm mit TX 15