




217485 - MM Scherenarm mit Lager KD ohne Sparlüftung Multi Power Holz FT24 9V 600/800 FFB 370-800 links silber

Technische Zeichnung

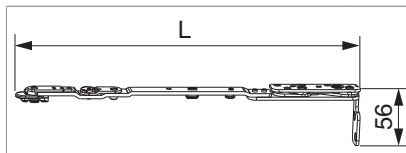

				L				Nº
Silber	links	9V	Holz FT24	330	370 - 800	150	10	217485

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	
217485	5	30	70	78	

Lehren

				Nº
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	links	FT24	1	217093
Fräsrahmen			1	225618 ¹⁾
Fräseinslage für Scherenlager	rechts/links		1	368036


¹⁾ Ersatz- und Einzelteil erhältlich.

²⁾ Fräseinslage Ecklager, Scherenlager oder Drehlager 3-flg. extra bestellen.



217485 - MM Scherenarm mit Lager KD ohne Sparlüftung Multi Power Holz FT24 9V 600/800 FFB 370-800 links silber

Anwendungsdiagramme

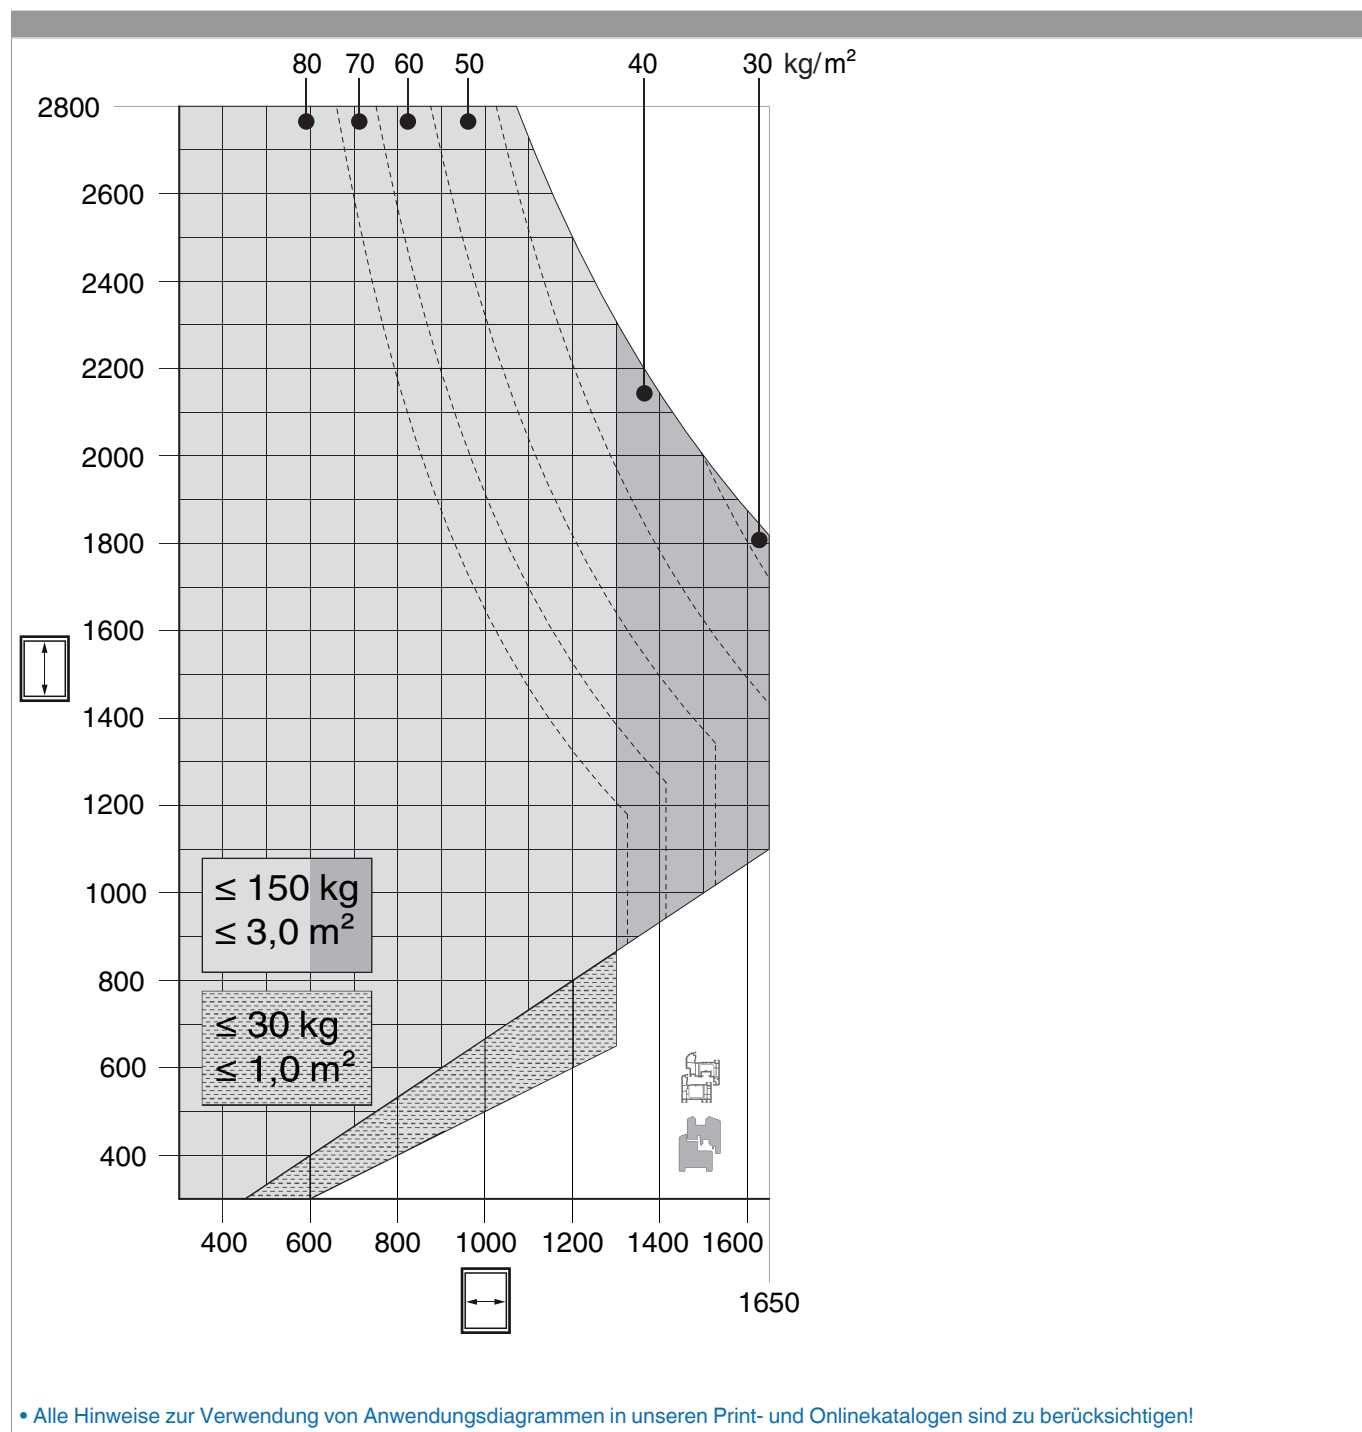




217485 - MM Scherenarm mit Lager KD ohne Sparlüftung
Multi Power Holz FT24 9V 600/800 FFB 370-800 links silber

Bohrung mit Lehren

Holz

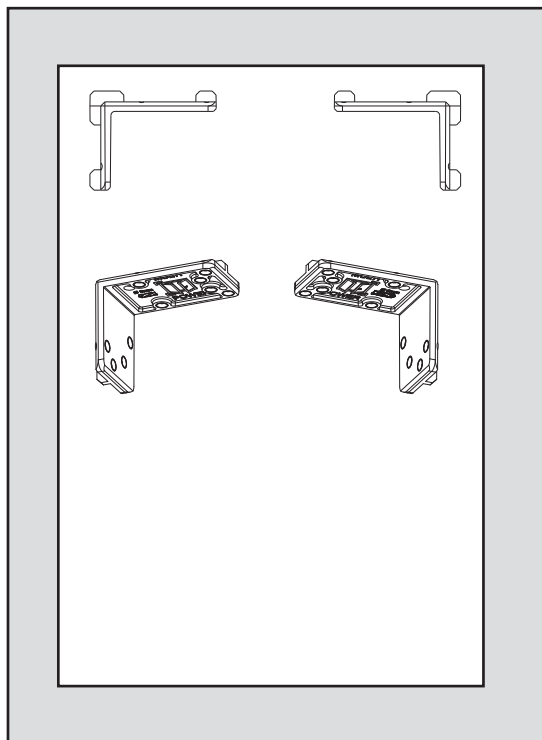

- Bohrlehre (217092 - rechter Flügel, 217093 - linker Flügel) wie abgebildet einlegen und mit Bohrer Ø 3 mm vorbohren.




217485 - MM Scherenarm mit Lager KD ohne Sparlüftung Multi Power Holz FT24 9V 600/800 FFB 370-800 links silber


Bohrbilder

FT 24

1.

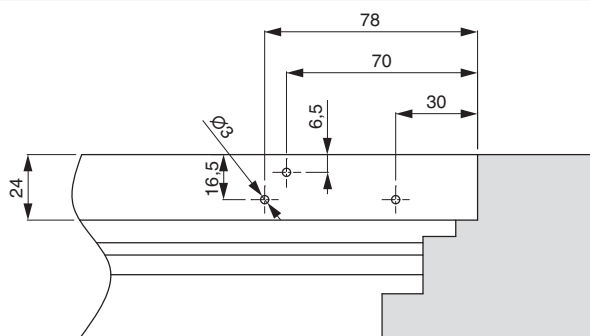

2.

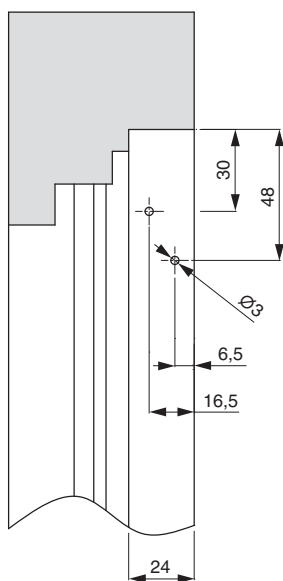

1. Scherenlager oben waagrecht


2. Scherenlager oben senkrecht



217485 - MM Scherenarm mit Lager KD ohne SparlÜftung Multi Power Holz FT24 9V 600/800 FFB 370-800 links silber

Montage

Holz

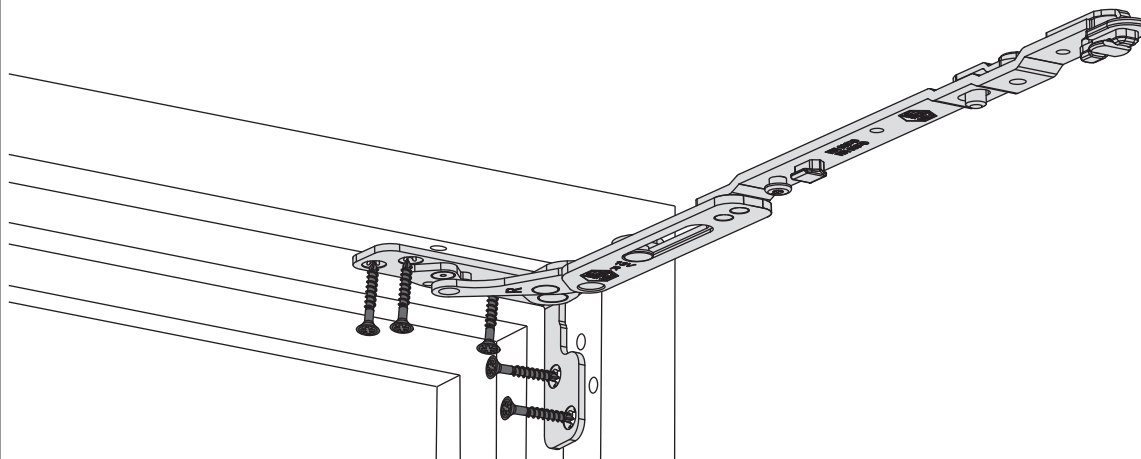


Holz

- Den Scherenarm mit Lager aufsetzen und verschrauben. Sonderschraube $\varnothing 4,5 \times 38$ mm (Art. Nr.: 362918 bzw. 367828) verwenden!
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDBK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!


Öffnungsweite

Kippstellung

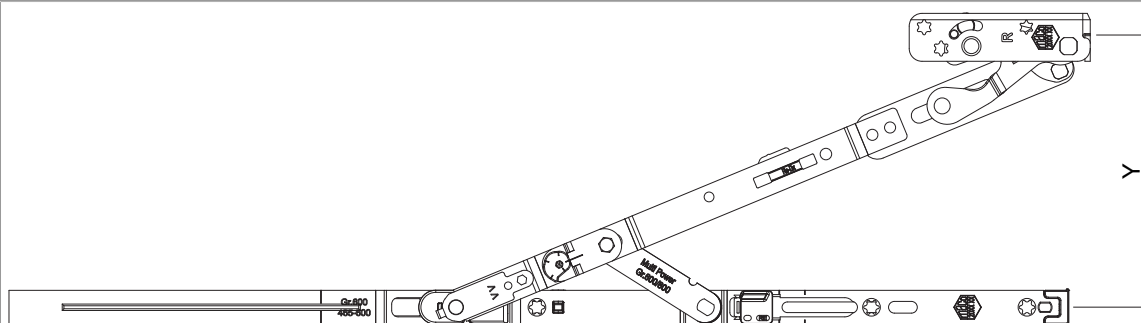


	Y
600	128
800	128
1050	128
1300	128


Einhängen des Flügels

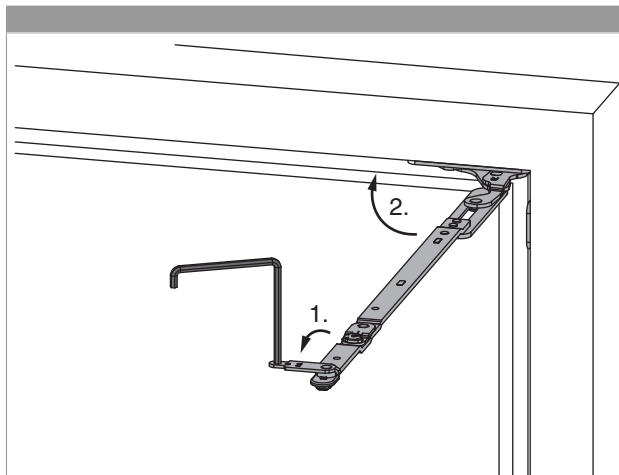


1. Scherenarmsicherung mit Innensechskantschlüssel SW 4 öffnen.
2. Scherenarm in den Rahmen schwenken.

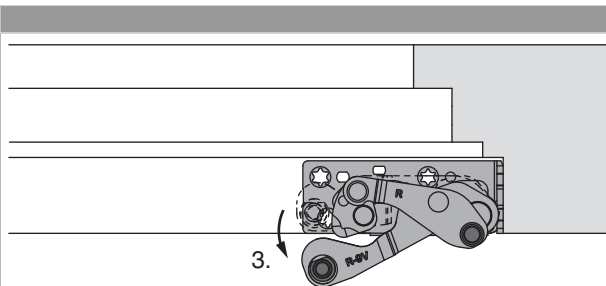


3. Ecklager ca. 5° öffnen.

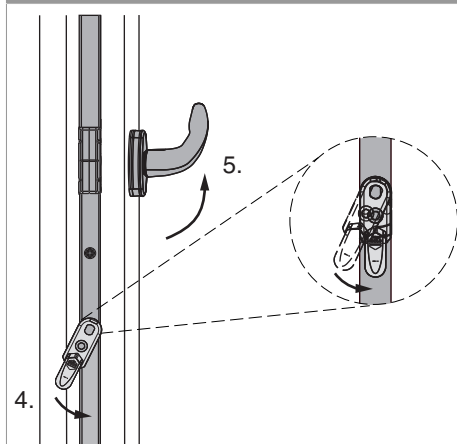


4. Fehlschallsicherung auslösen und halten.
5. Griff in die Kippstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen.

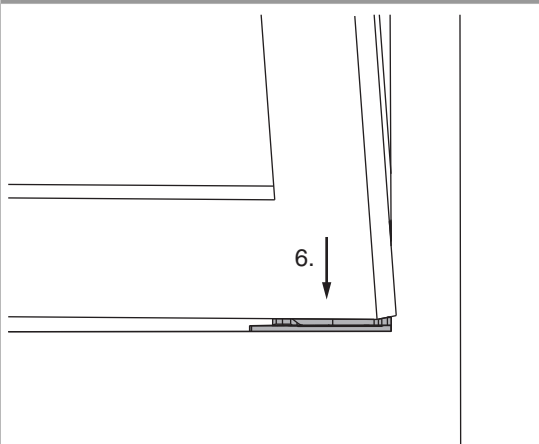


6. Flügel parallel zum Rahmen und leicht angekippt, auf beide Ecklagerbolzen aufsetzen. Flügel 90° öffnen und Position halten.

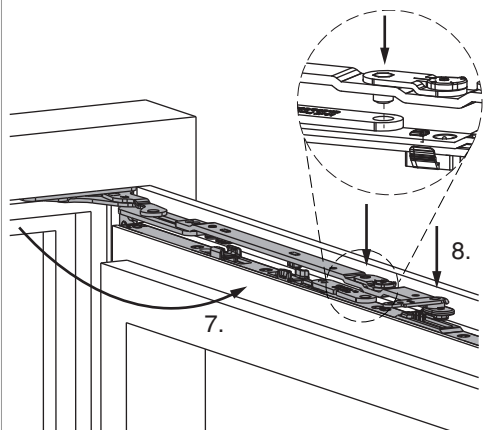

7. Scherenarm 90° aus dem Rahmen schwenken.
 8. Scherenarm in Scherenstulp einhängen (Bolzen der Seitenverstellung in die Bohrung im Scherenlenker).

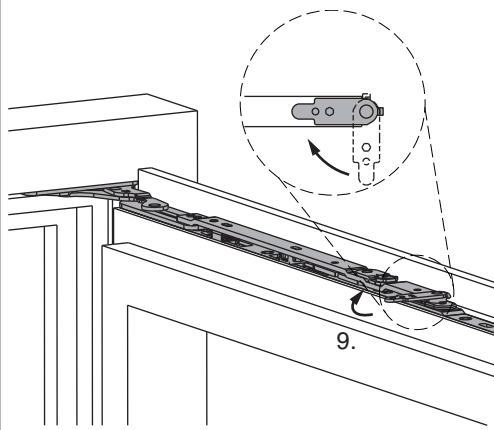


9. Scherenarmsicherung schließen.

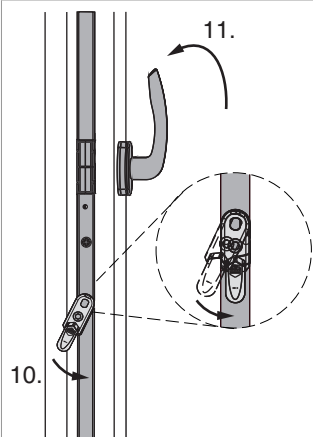


10. Fehlschallsicherung auslösen und halten.
 11. Griff in die Drehstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen.
 • Siehe auch Video auf www.maco.at


Aushängen des Flügels

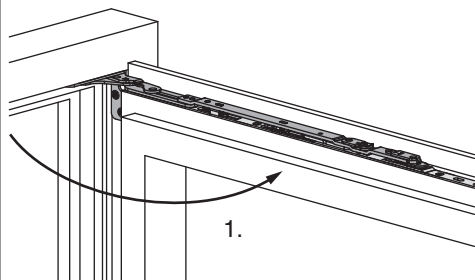


1. Flügel 90° öffnen.

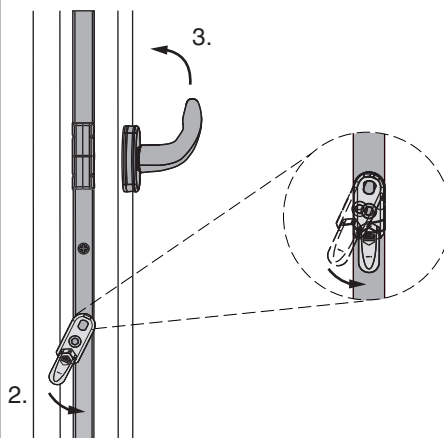

2. Fehlschallsicherung auslösen und halten.
 3. Griff in die Kippstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen.

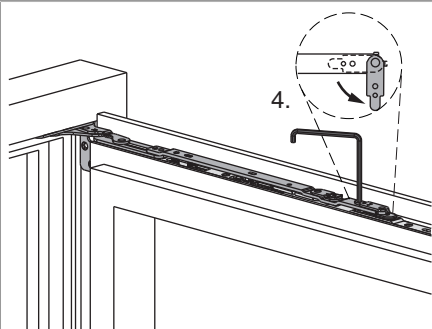


4. Scherenarmsicherung mit Innensechskantschlüssel SW 4 öffnen.

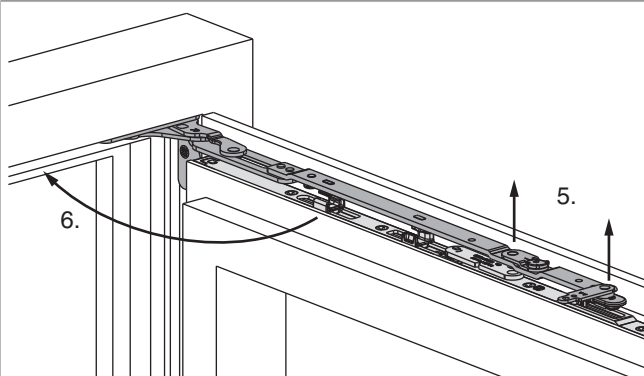


5. Scherenarm aus Scherenstulp nach oben herausheben bis er völlig frei ist. Flügel in Position halten.
 6. Scherenarm in den Rahmen schwenken.



217485 - MM Scherenarm mit Lager KD ohne Sparlüftung Multi Power Holz FT24 9V 600/800 FFB 370-800 links silber

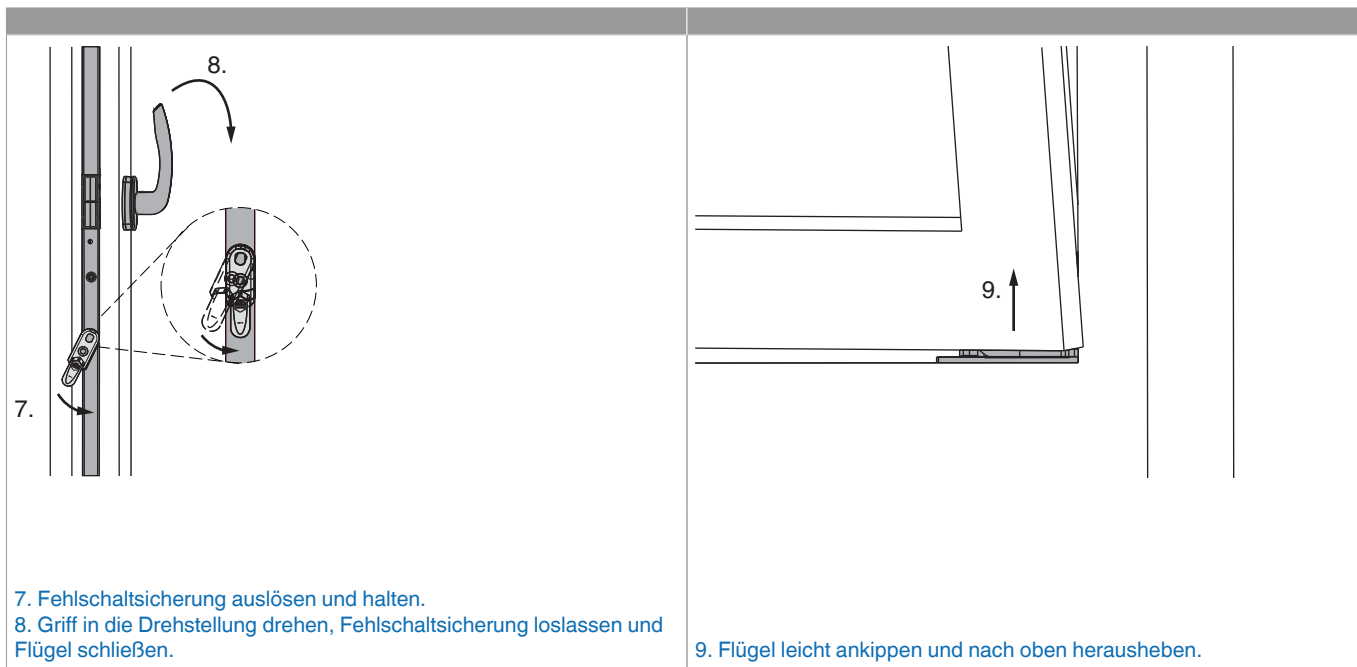

Freimaßangaben

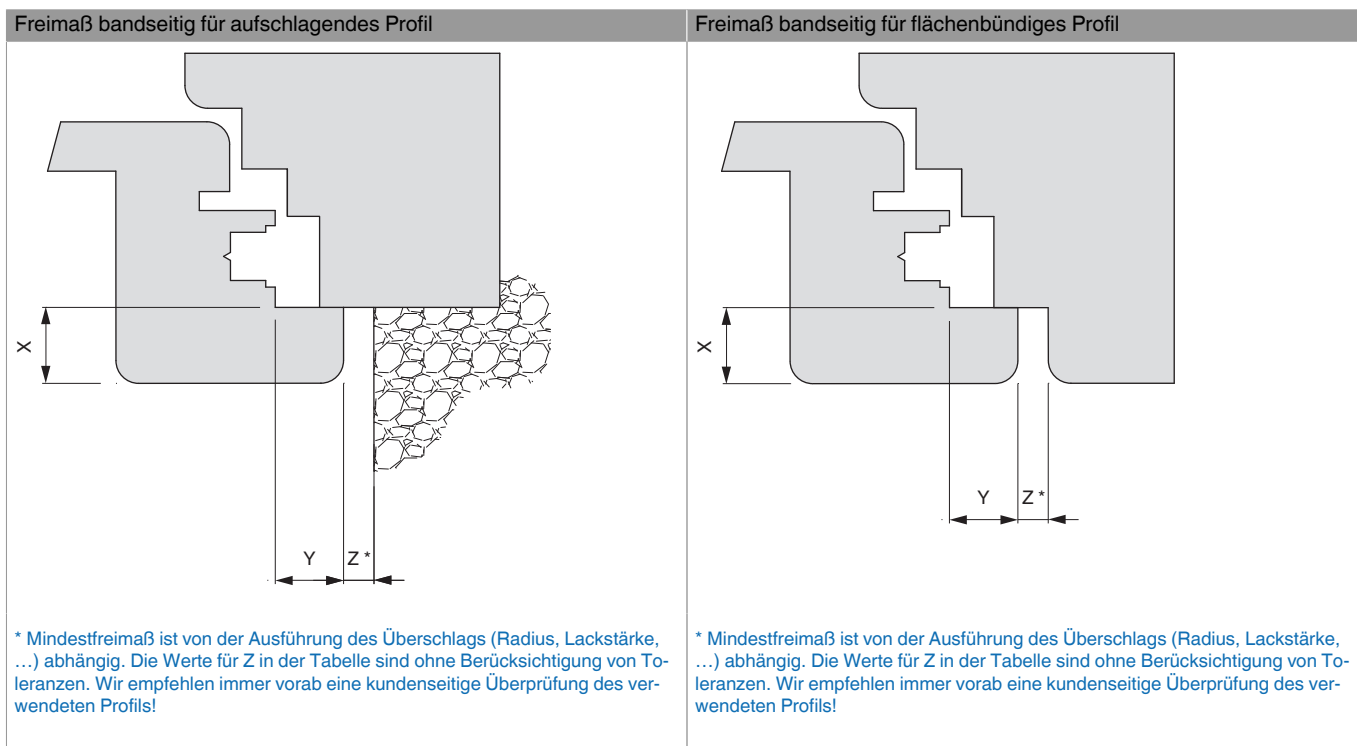


Werte für Z									
X									
16	17	18	19	20	21	22	23	24	



217485 - MM Scherenarm mit Lager KD ohne Sparlüftung Multi Power Holz FT24 9V 600/800 FFB 370-800 links silber

Werte für Z										
Y	18	4	4	4	6	7	8	9	10	12
	20	4	4	4	4	5	6	7	8	10
	22	4	4	4	4	4	5	6	7	8

Seiteneinstellung

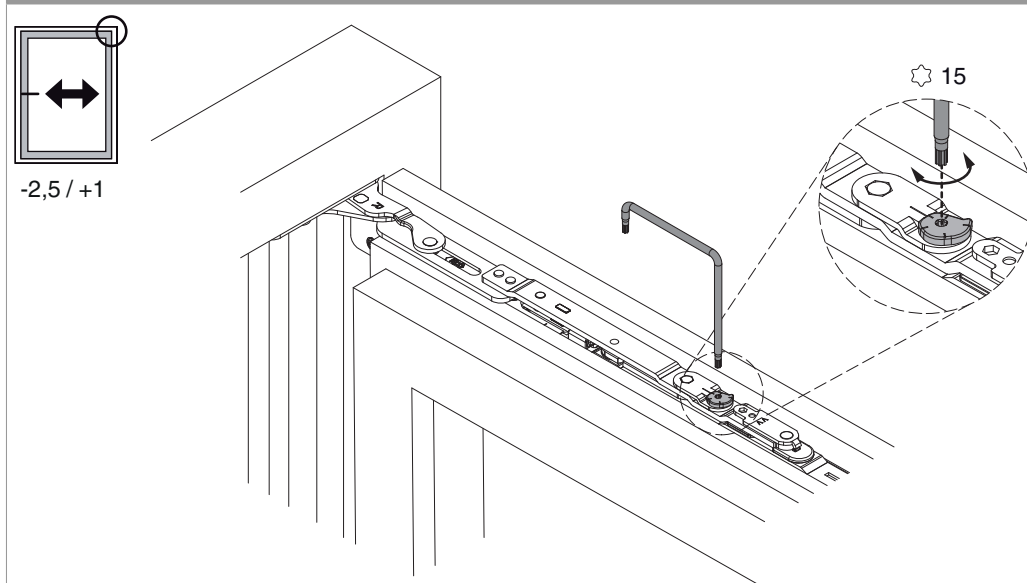


• Einstellbereich - 2,5 / + 1 mm mit TX 15



217485 - MM Scherenarm mit Lager KD ohne Sparlüftung Multi Power Holz FT24 9V 600/800 FFB 370-800 links silber

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

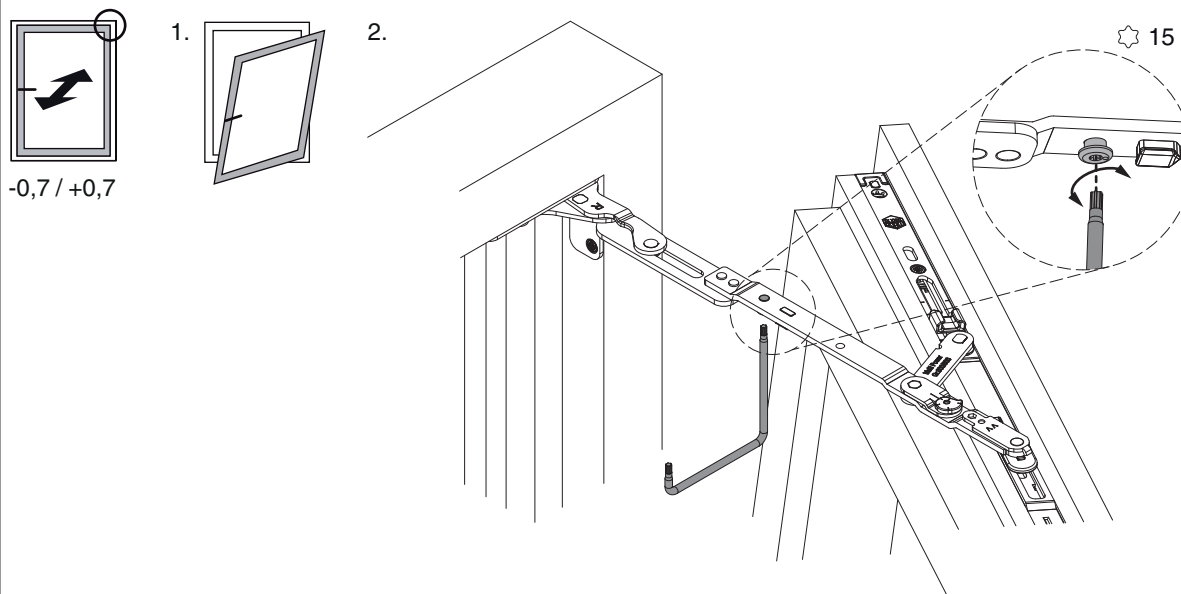

• Einstellbereich $\pm 0,7$ mm mit TX 15