




218160 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung AS/PVC ohne UV links 12L/18Ü-13V mit 1 i.S. silber

Technische Zeichnung

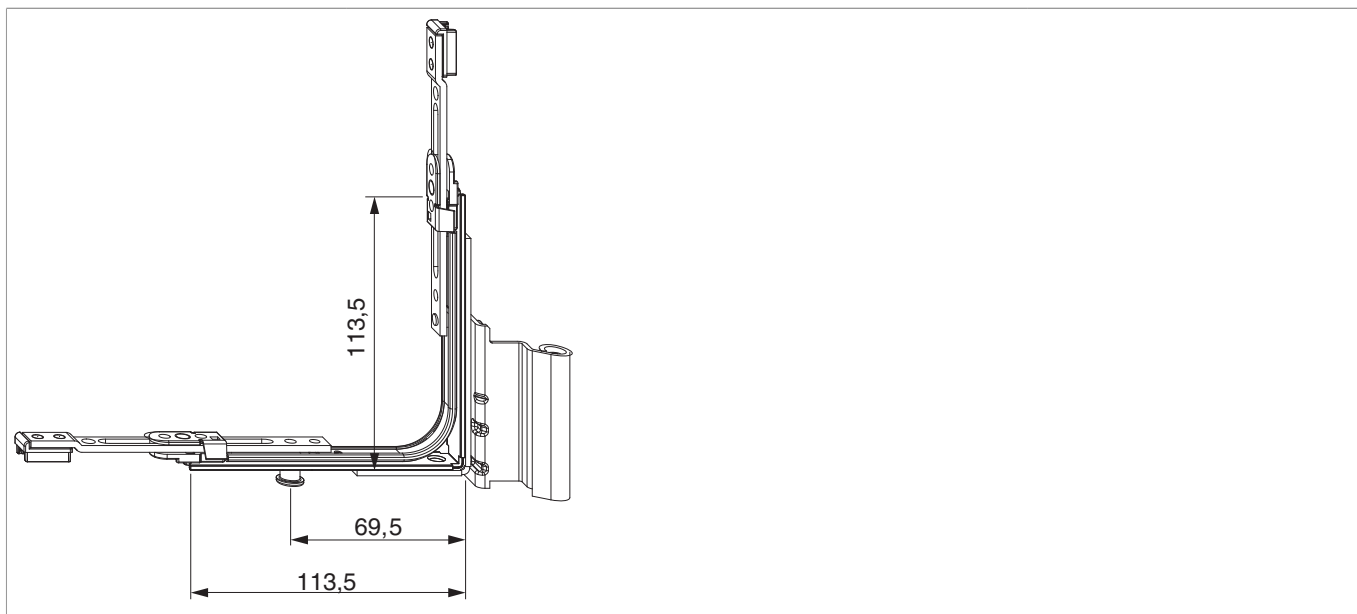

						Nº
Silber	mit 1 i.S.	links	12/18-13	120	20	218160 ¹⁾

¹⁾ Verwendung für Rundbogen- und Schrägfenster bzw. EH-Bereich und Komfort-/E-Beschlag.

Schraubpositionstabelle

Nº			1	2		3	4	5	
218160	5	2	106,5	121,5	2	105	105	120	

Zapfensitztable

Nº		Z1	
218160	1	69,5	


Montage

Das Ecklagerband in die Beschlagsnut legen und verschrauben!

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDBK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!


Anpressdruckeinstellung i.S. Zapfen und Verschlusszapfen

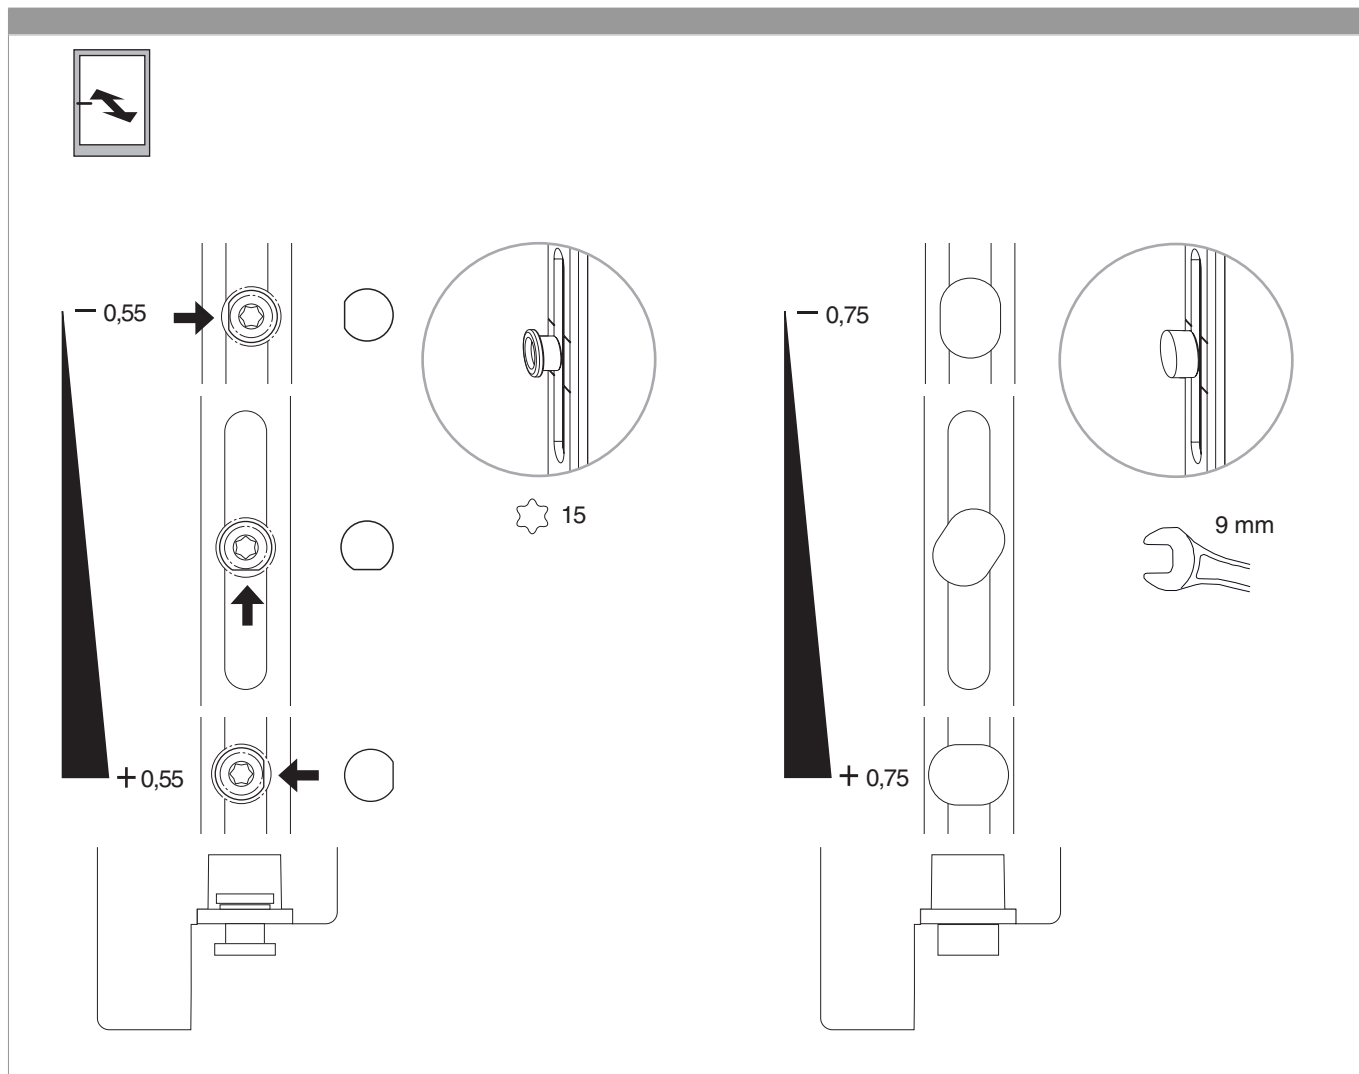



218160 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung AS/ PVC ohne ÜV links 12L/18Ü-13V mit 1 i.S. silber

Freimaßangabe

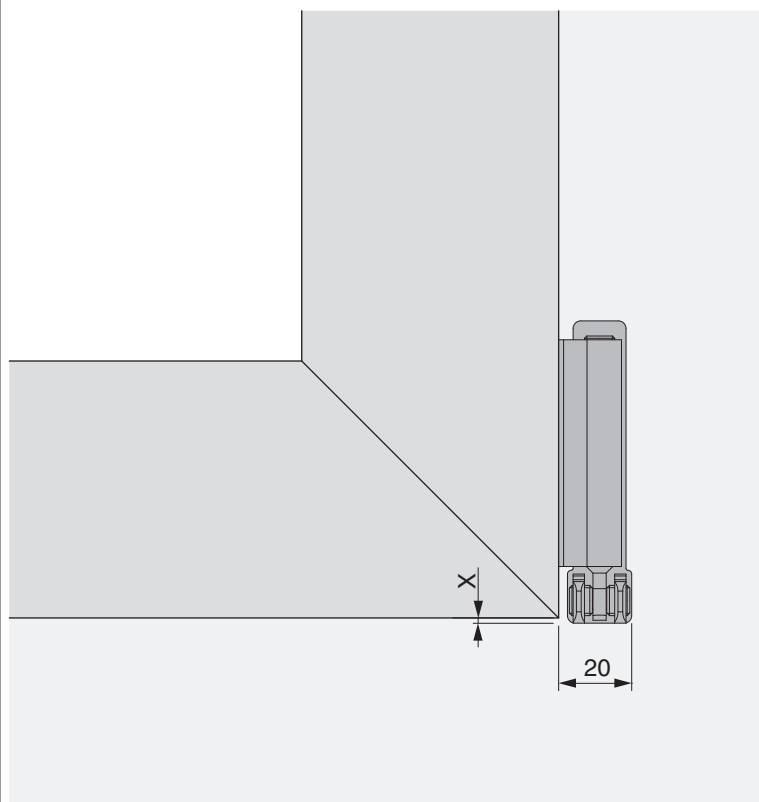

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

	X
18Ü	+2
20Ü	0
22Ü	-2

Einstellung

