


## 55051 - Bandwinkel AS/PVC 12/22-13 Silber


### Technische Zeichnung

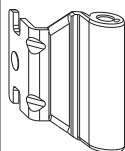

|        |            |              |  |  | <b>No</b> |
|--------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| silber | Bandwinkel | 12 / 22 / 13 | 120                                                                                 | 100                                                                                 | 55051     |


### Montage

neue Version

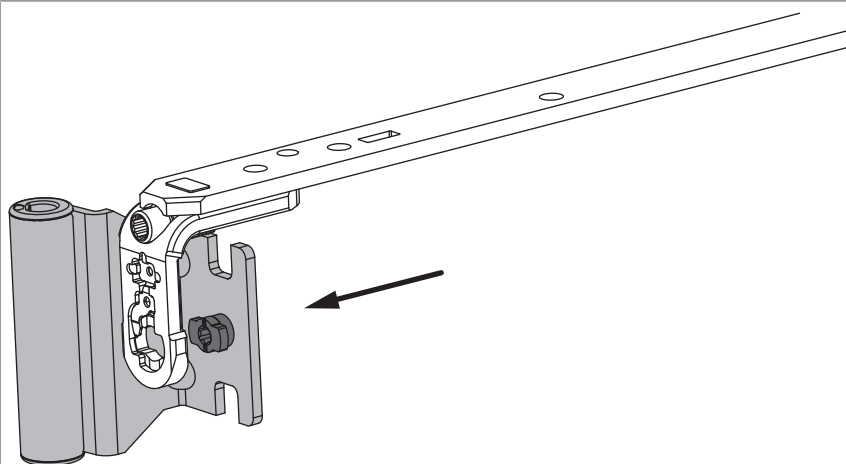

- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).


neue Version

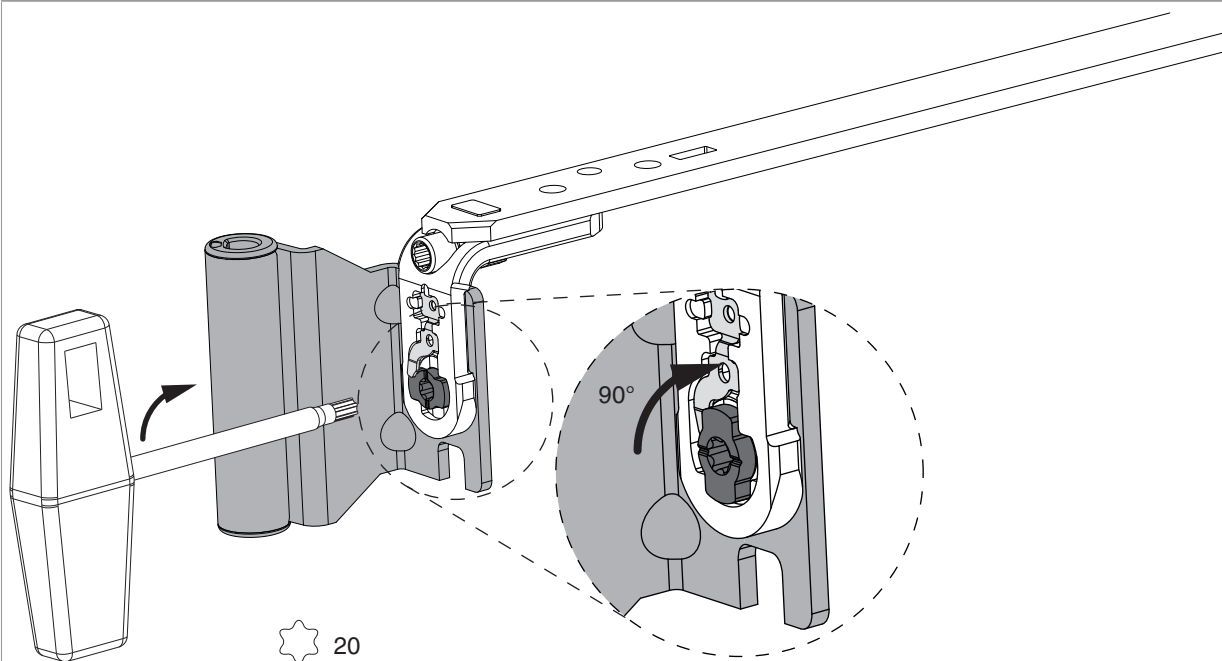

- Bajonettbolzen mit TX20 Best.Nr. 40680 in Pfeilrichtung drehen.
- **Achtung:** Bajonettverschluss bis zum Anschlag (90°) drehen, da sich sonst der Bandwinkel lösen kann!

## Kontrolle Bajonettverschluss!


neue Version

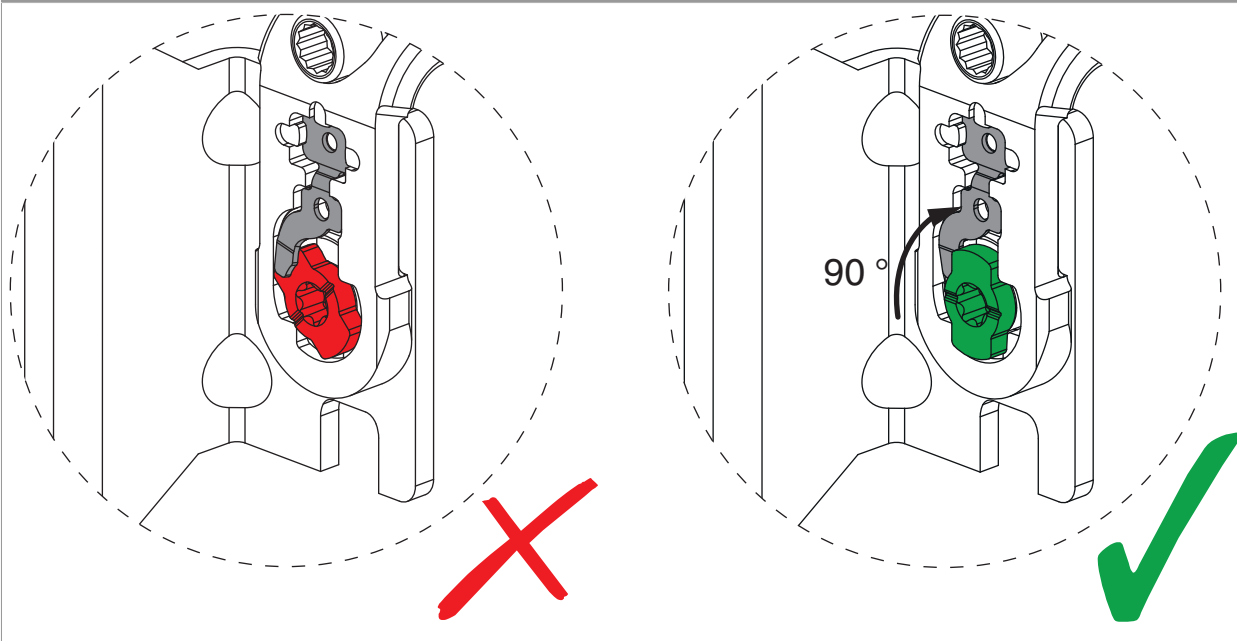




**GEFAHR!**  
Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!  
Der Flügel kann aus dem Fensterrahmen fallen!

## Montage - bisherige Version

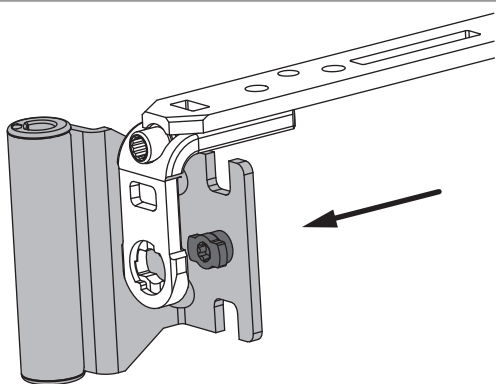

- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

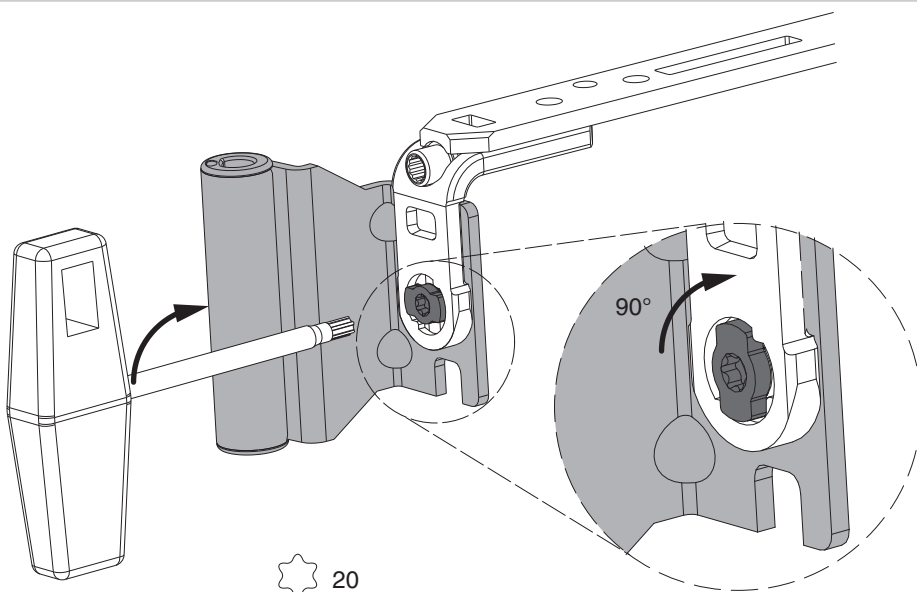

- Bajonettbolzen mit TX20 Best.Nr. 40680 in Pfeilrichtung drehen.
- **Achtung:** Bajonettverschluss bis zum Anschlag (90°) drehen, da sich sonst der Bandwinkel lösen kann!

### Kontrolle Bajonettbolzen - bisherige Version

