




208796 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung DTuni ohne ÜV links 12L/20Ü-13V mit 1 i.S. silber

Technische Zeichnung

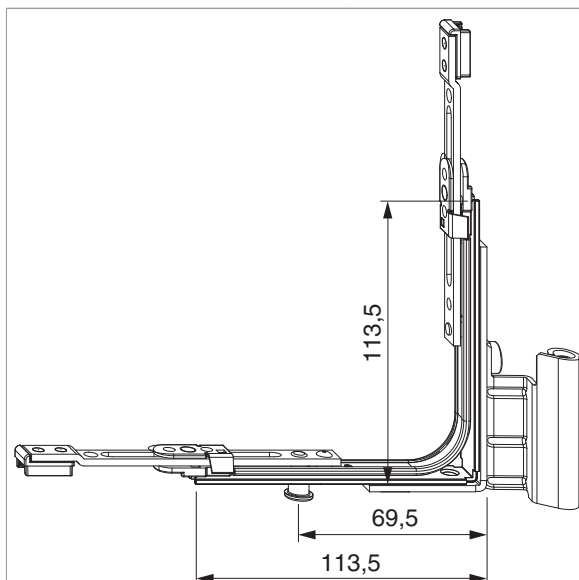

						Nº
Silber	mit 1 i.S.	links	12/20-13	100	20	208796 ¹⁾

¹⁾ Verwendung für Rundbogen- und Schrägfenster bzw. EH-Bereich und Komfort-/E-Beschlag.


Schraubpositionstabelle

Nº			1	2		3	4	
208796	4	2	106,5	121,5	2	106,5	121,5	


Zapfensitztablelle

Nº		Z1	
208796	1	69,5	

Anwendungsdiagramme

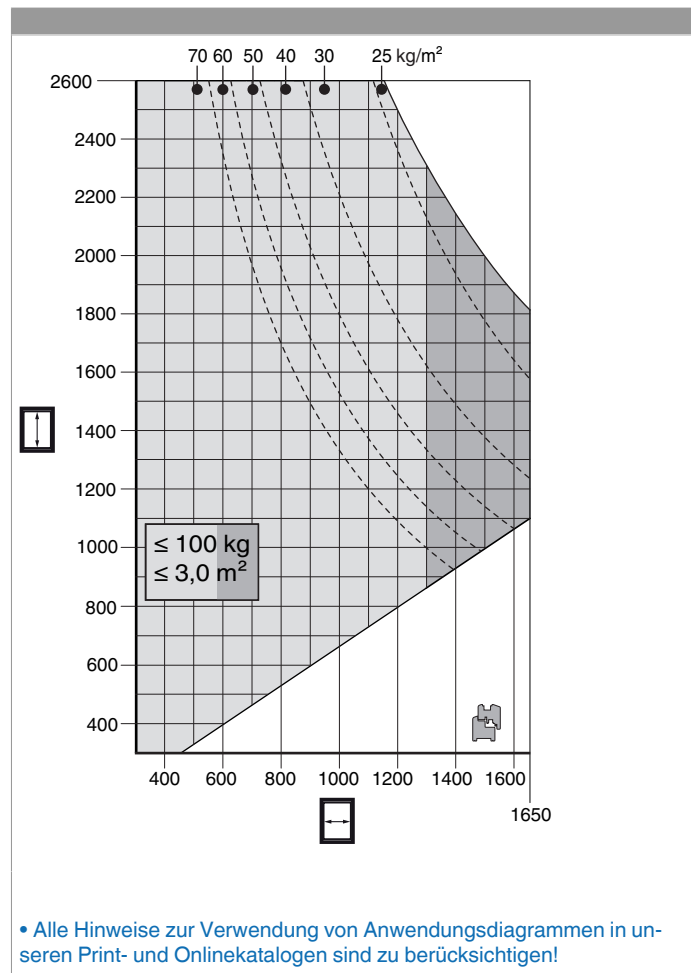

Montage

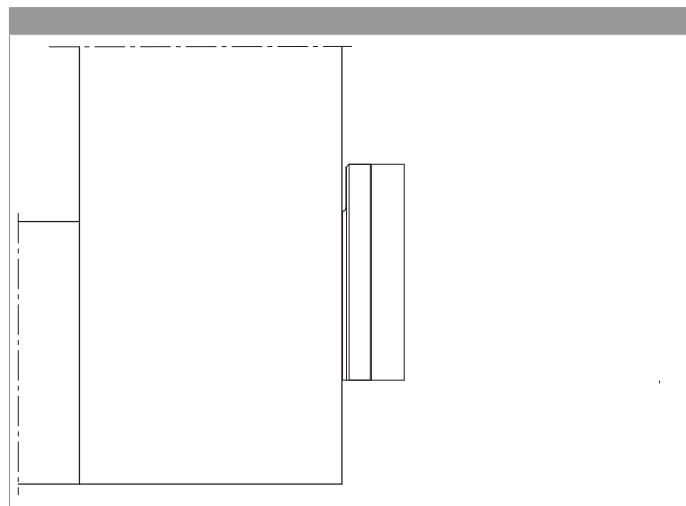

Das Ecklagerband in die Beschlagsnut legen und verschrauben!




208796 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung DTuni ohne ÜV links 12L/20Ü-13V mit 1 i.S. silber

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!


Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

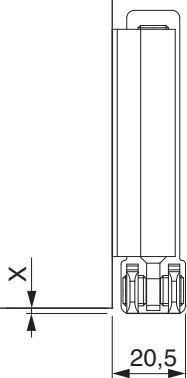

Bei Verwendung von Abdeckkappen verändert sich das Freimaß um +1 mm!

Einstellung

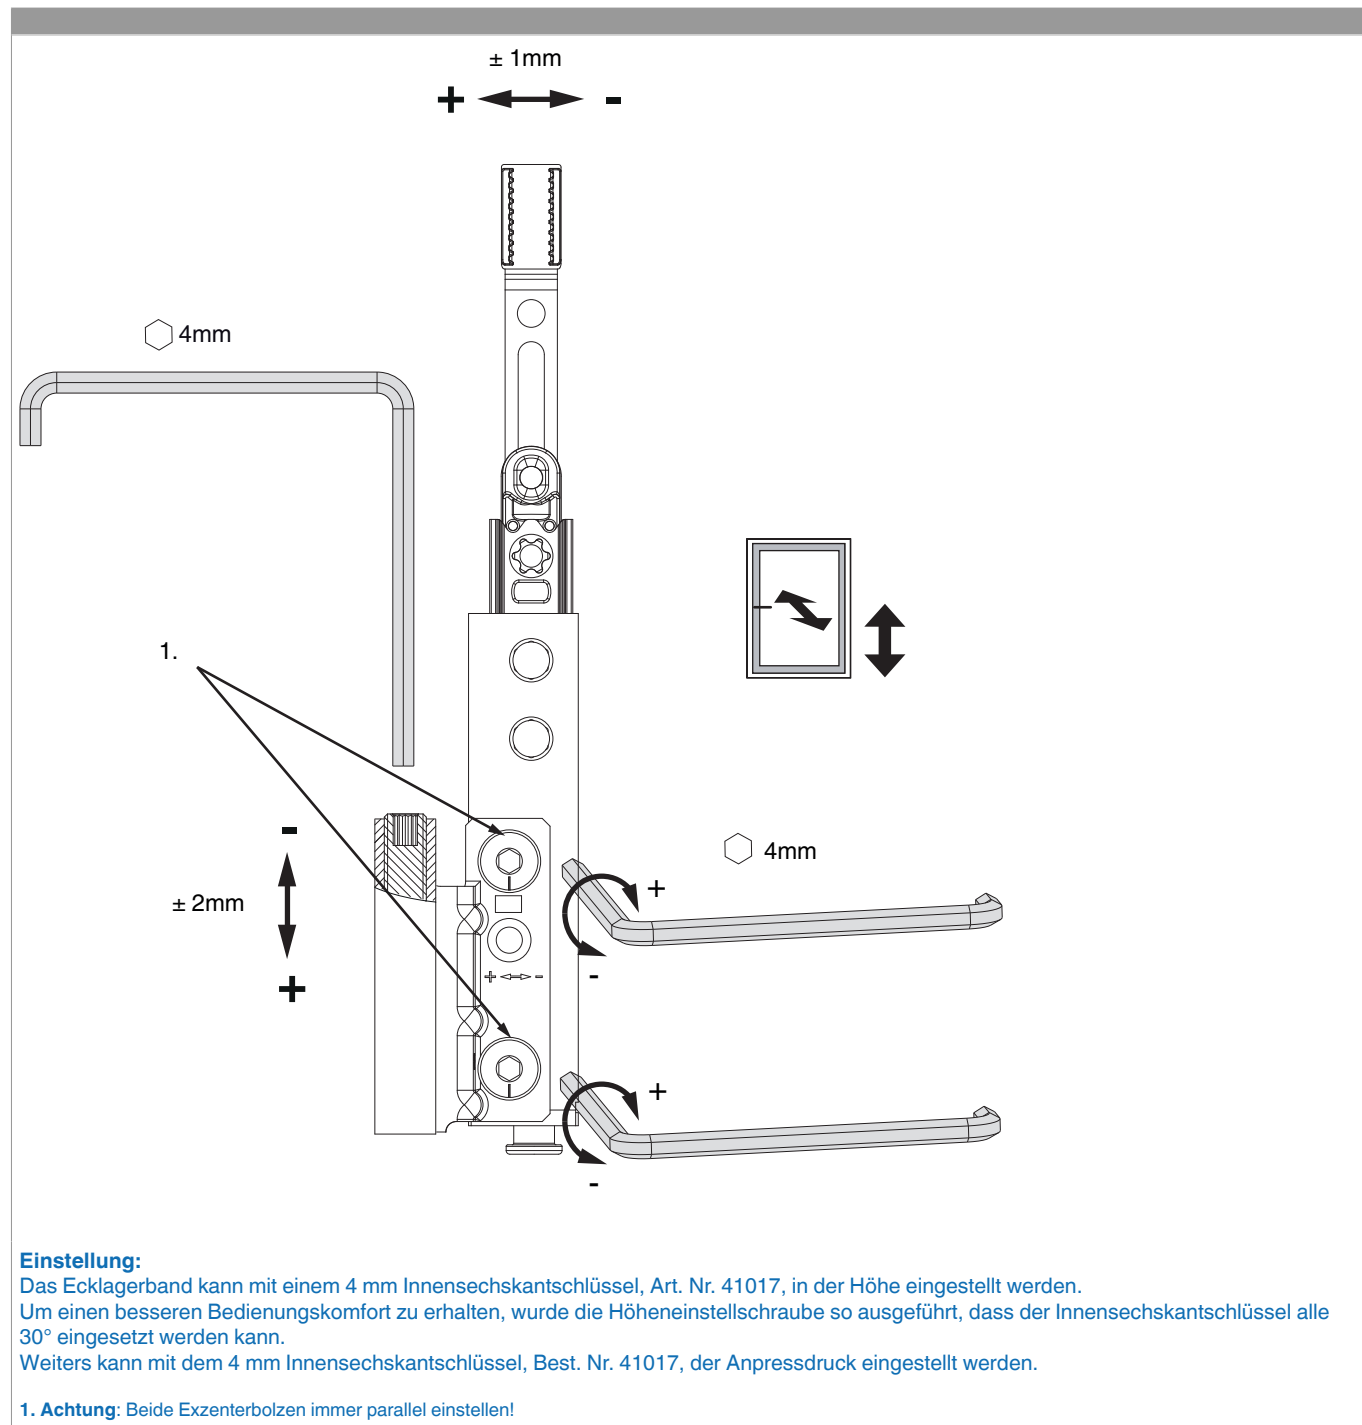

Anpressdruckeinstellung

