


## 250210 - Schliessteil für Hakenverschluss waagrecht

### Technische Zeichnung

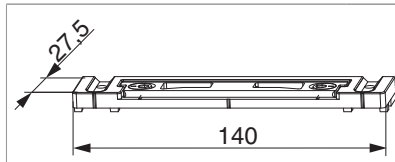

|        | L   | B    | H |  | Nº                     |
|--------|-----|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| silber | 140 | 27,5 | 7 | 20                                                                                  | <a href="#">250210</a> |


### Verwendungshinweise

- Weitere Hinweise in Montageanleitung (mehrsprachiger Link).

### Artikelmatrix

| Profilsystem                         | Schwelle                | Hakenverschluss | Schließteil |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| Profine                              | premiplan plus FT22     | 229814          | 228711      |
| Profine                              | premiplan plus FT24     | 229814          | 229946      |
| Deceuninck                           | Easystep                | 229814          | 229946      |
| Rehau Synego/Geneo                   | GKG Combi Plan 0.0 FT22 | 228710          | 228711      |
| Rehau Synego/Geneo                   | GKG Combi Plan 0.0 FT24 | 228710          | 229946      |
| Schüco                               | AWS Nullschwelle        | 228710          | 250210      |
| PVC-Systeme *                        | GKG Combi Plan 0.0 FT22 | 228710          | 228711      |
| PVC-Systeme *                        | GKG Combi Plan 0.0 FT24 | 228710          | 229946      |
| Holz-Systeme *                       | GS-Stemeseder FT30      | 228710          | 229945      |
| Holz-Systeme *                       | 4-5 mm Luft, einfräsbar | 228710          | 228874      |
| * Angaben des Systemgebers beachten! |                         |                 |             |

## Fräsung für Haken

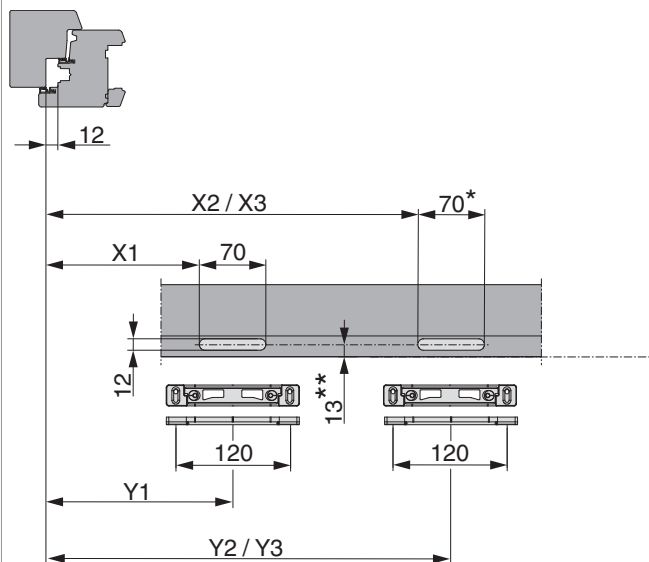


\* Frästiefe 3 mm

\*\* Vorderkante Schwelle

|  | X1 / X2 / X3      | Y1 / Y2 / Y3      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 540 - 900                                                                           | 277               | 312               |
| 901 - 1000                                                                          | 277 / 627         | 312 / 662         |
| 1001 - 1150                                                                         | 277 / 767         | 312 / 802         |
| 1151 - 1250                                                                         | 277 / 862         | 312 / 894         |
| 1251 - 1300                                                                         | 277 / 1002        | 312 / 1037        |
| 1301 - 1450                                                                         | 277 / 627 / 977   | 312 / 662 / 1012  |
| 1451 - 1550                                                                         | 277 / 767 / 1117  | 312 / 802 / 1152  |
| 1551 - 1650                                                                         | 277 / 862 / 1212  | 312 / 894 / 1247  |
| 1651 - 1800                                                                         | 277 / 1002 / 1352 | 312 / 1037 / 1387 |

## Fräsung für Haken Stulpflügel

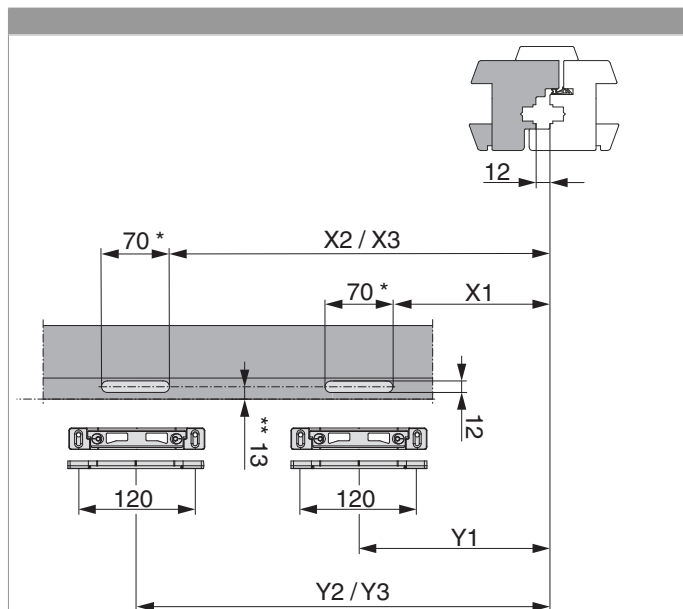


\* Frästiefe 3 mm

\*\* Vorderkante Schwelle

|  | X1 / X2 / X3 | Y1 / Y2 / Y3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 600 - 960                                                                           | 337          | 372          |
| 961 - 1060                                                                          | 337 / 687    | 372 / 722    |
| 1061 - 1210                                                                         | 337 / 827    | 372 / 862    |
| 1211 - 1310                                                                         | 337 / 922    | 372 / 954    |
| 1251 - 1300                                                                         | 337 / 1062   | 372 / 1097   |

### Montage

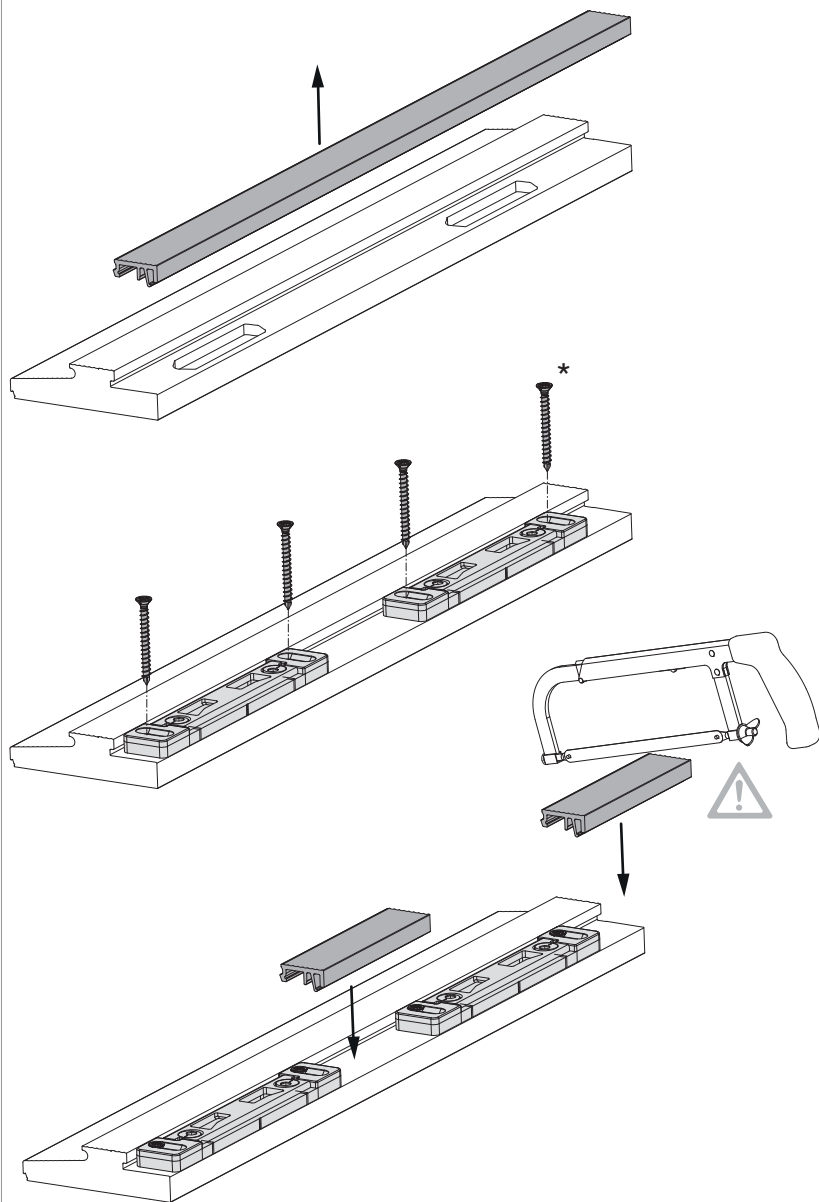

- Bodenschwelle mit Rahmen muss vollflächig unterfüttert sein. Die Last muss ins Unterfütterungsprofil bzw. in den Unterbau abgetragen werden. Landesspezifische Vorgaben und Richtlinien für den Fußbodenaufbau müssen berücksichtigt werden!

\* Schrauben mindestens Ø 4,2 x 50 mm.



#### ACHTUNG!

- Eine massive Verschraubung ins Unterfütterungsprofil inkl. Armierungsprofil 30 x 30 x 1,5 mm bzw. in den Unterbau muss gewährleistet sein. Schraubendimension mindestens Ø 4,2 x 50 mm!

## Anpressdruckeinstellung

