


222169 - MM Falzecklagerband AS mit UV Unterlage montiert links 12L/20Ü-13V silber

Technische Zeichnung

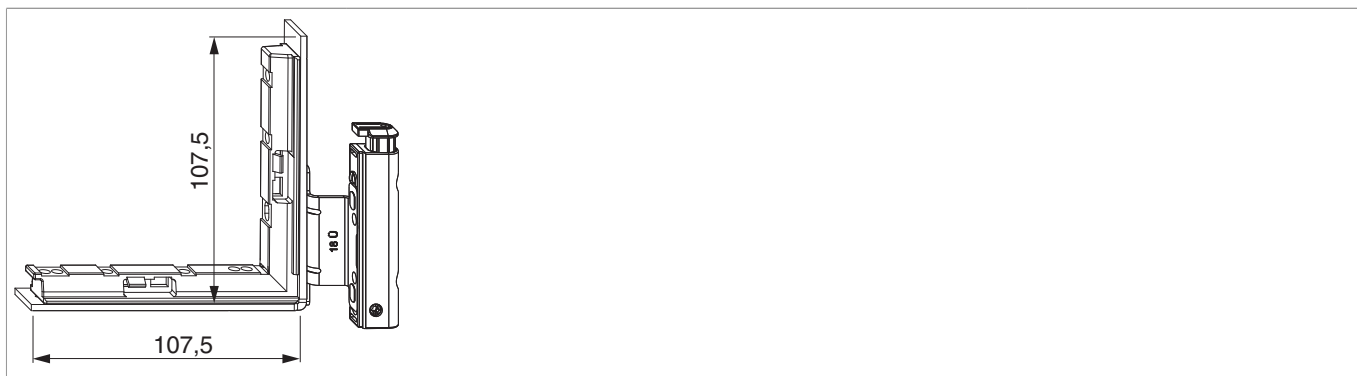

						Nº
Silber	Winkelbandunterlage vormontiert	links	12/20-13	120	50	222169 ^{1) 2)}


¹⁾ Einsatz bei Profilsystemen mit Anschlagdichtung auf Anfrage.

²⁾ Nicht für Rund- und Schrägfenster verwendbar.

Schraubpositionstabelle


Nº			1	2	3		4	5	
222169	7	2	23,3	99		2	63,8	89	

Anwendungsdiagramme

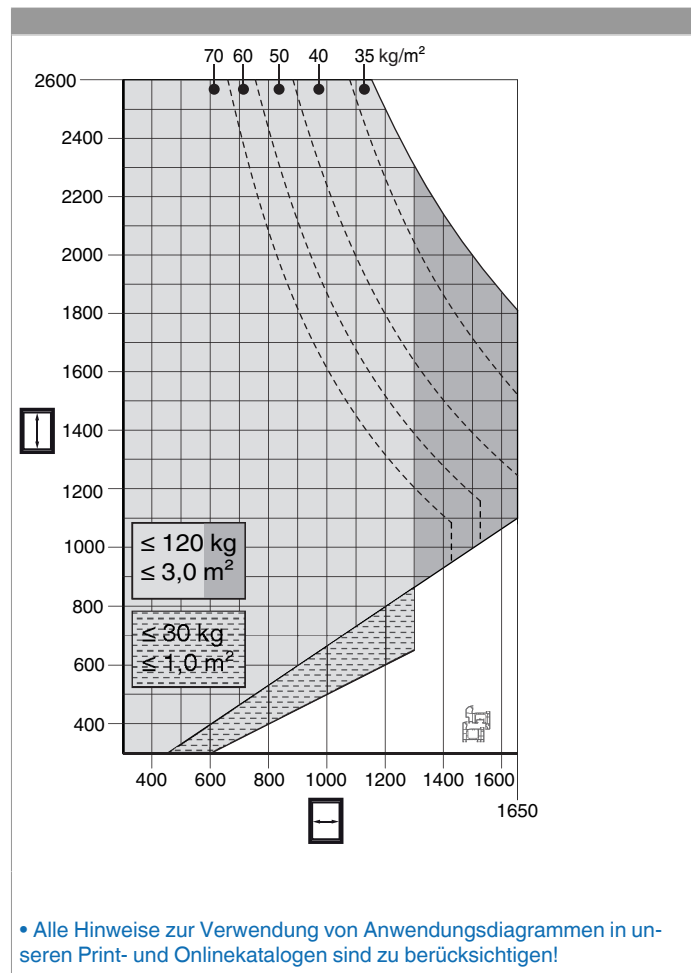


Fräsung

Fräsung am Überslag für Fenster mit Überslagsdichtung.

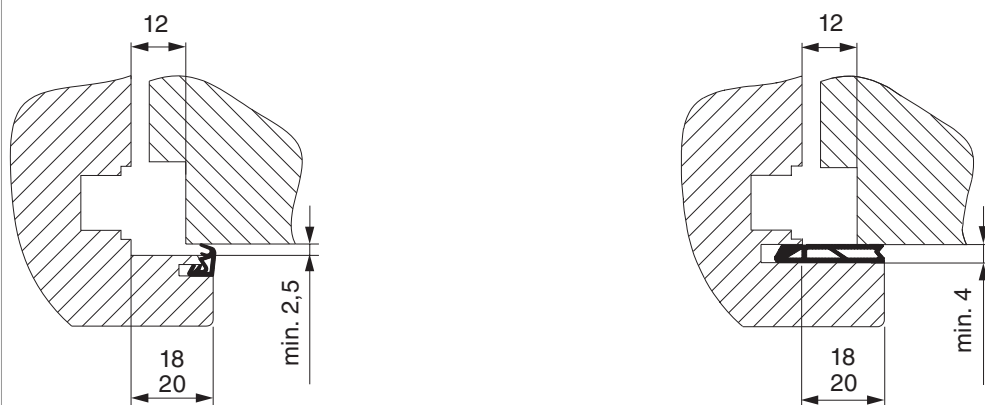


1. Bei Fenstern ohne Überslagsdichtung ist eine Fräsung am Überslag notwendig!

Fräsung am Überschlagn für Fenster ohne Überschlagnsdichtung.

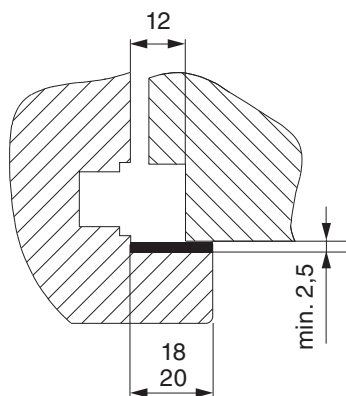


Fräsung am Überschlagn für Fenster ohne Überschlagnsdichtung.

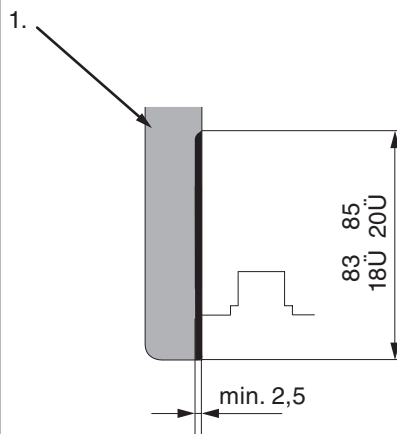

Für Falzecklagerbänder PVC

1. Überschlagn

Fräsung am Überschlagn für Fenster ohne Überschlagnsdichtung.

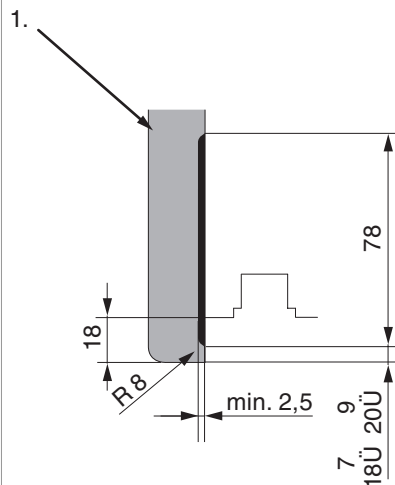

Ecklagerband AS mit UV


1. Überschlagn

Montage


Das Ecklagerband AS mit UV an den Überschlagn anlegen, die beiden Löcher am Überschlagn vorbohren und verschrauben.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!

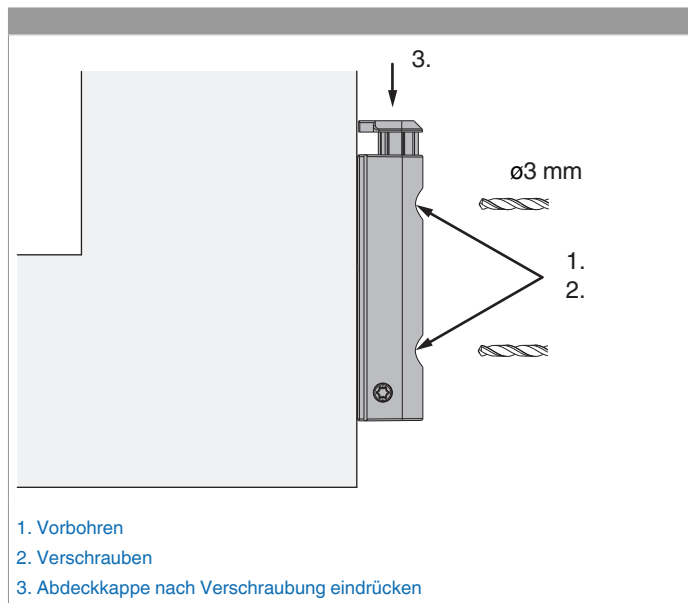


Freimaßangabe

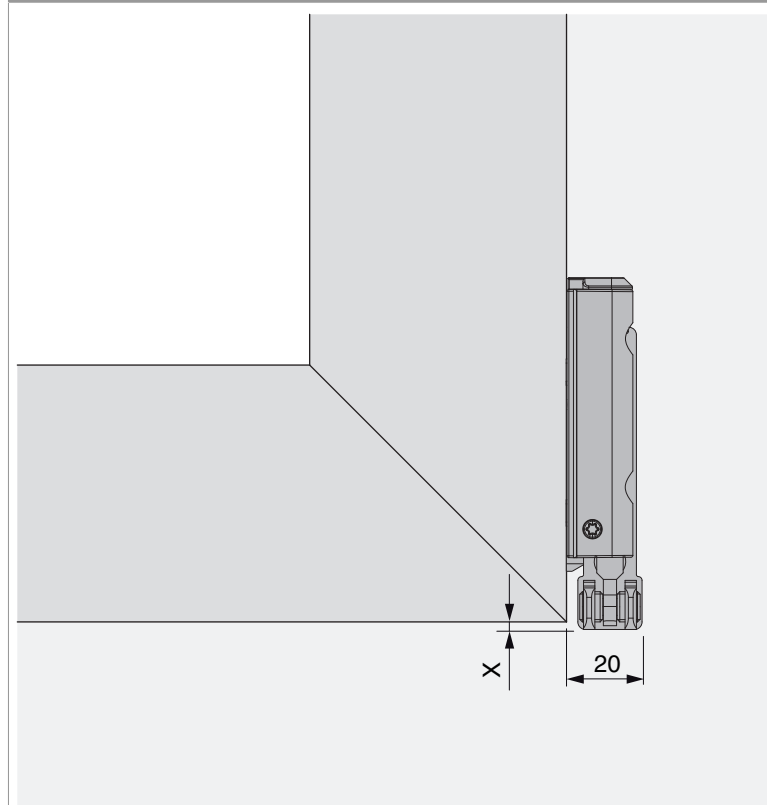

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Einstellung

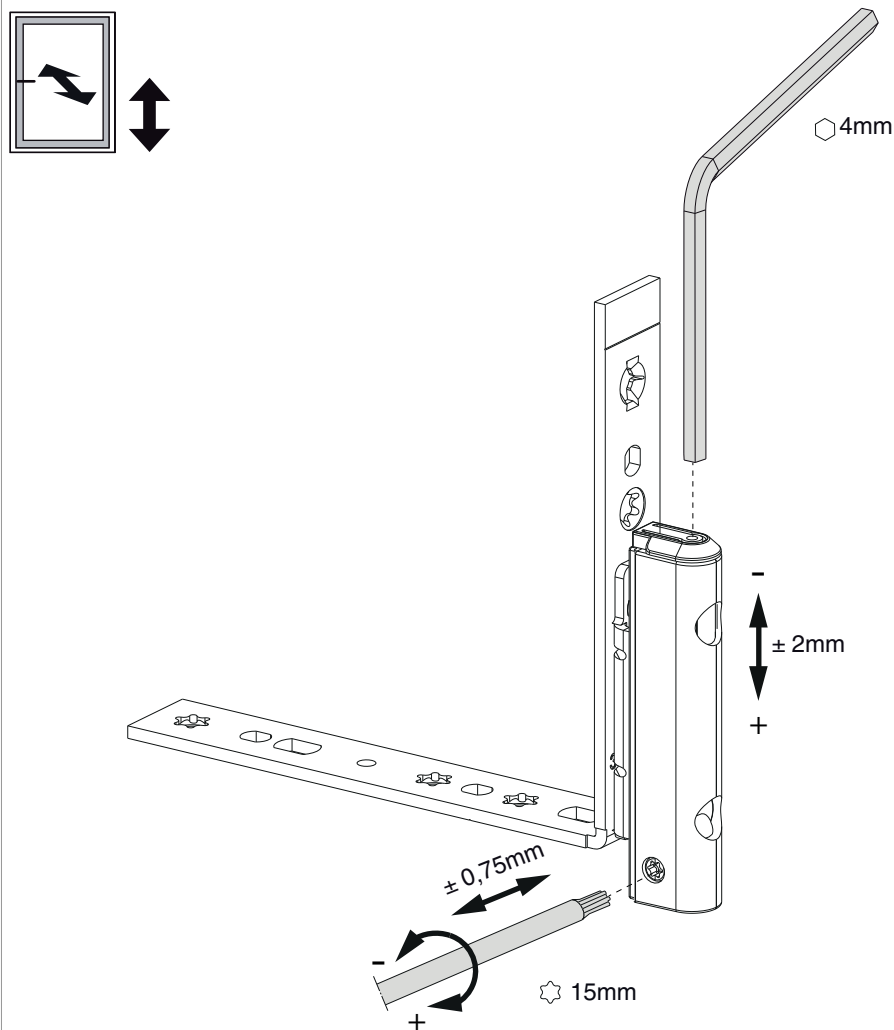

Einstellung:

Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.

Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Innensechskantschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.

Weiters kann mit einem TX15, Best.-Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.