


## 207896 - Bandwinkel DTuni 4/15-9 Verkehrsweiß RAL 9016 - S

### Technische Zeichnung




|                       |        |  |  | <b>No</b>            |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Verkehrsweiß RAL 9016 | 4/15-9 | 160                                                                                 | 100                                                                                 | 207896 <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Passt zu Scherenlager DT130 und DT160.


### Montage

neue Version

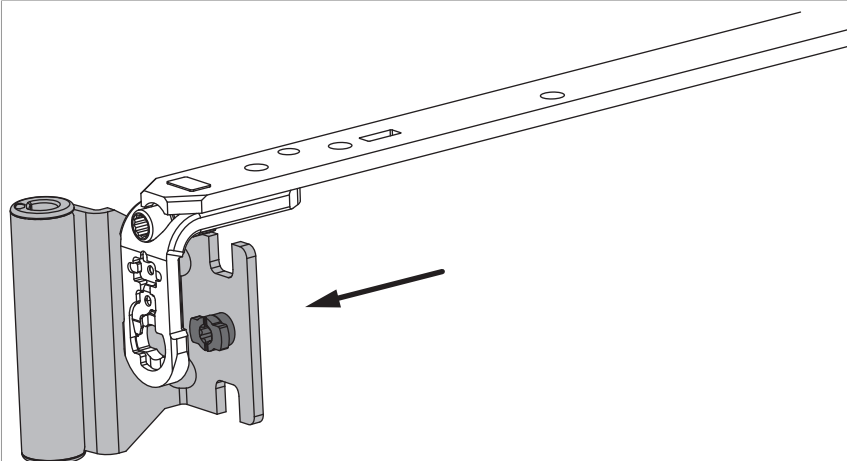

- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).


neue Version

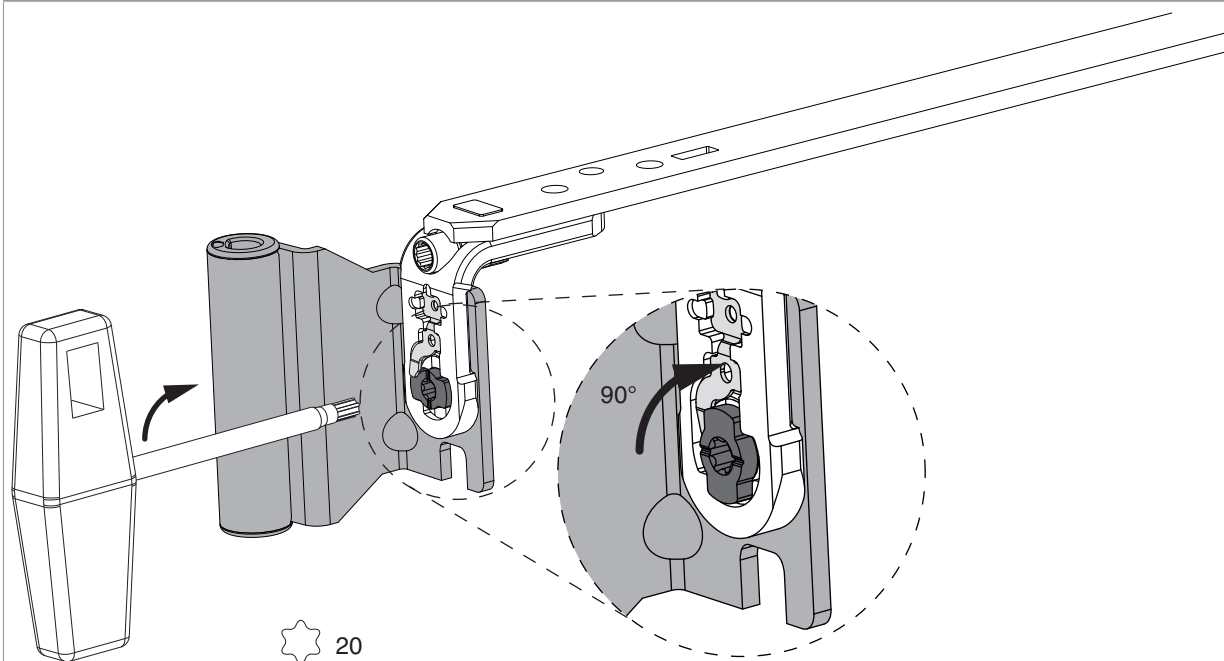

- Bajonettbolzen mit TX20 Best.Nr. 40680 in Pfeilrichtung drehen.
- **Achtung:** Bajonettverschluss bis zum Anschlag (90°) drehen, da sich sonst der Bandwinkel lösen kann!

## Kontrolle Bajonettverschluss!


neue Version

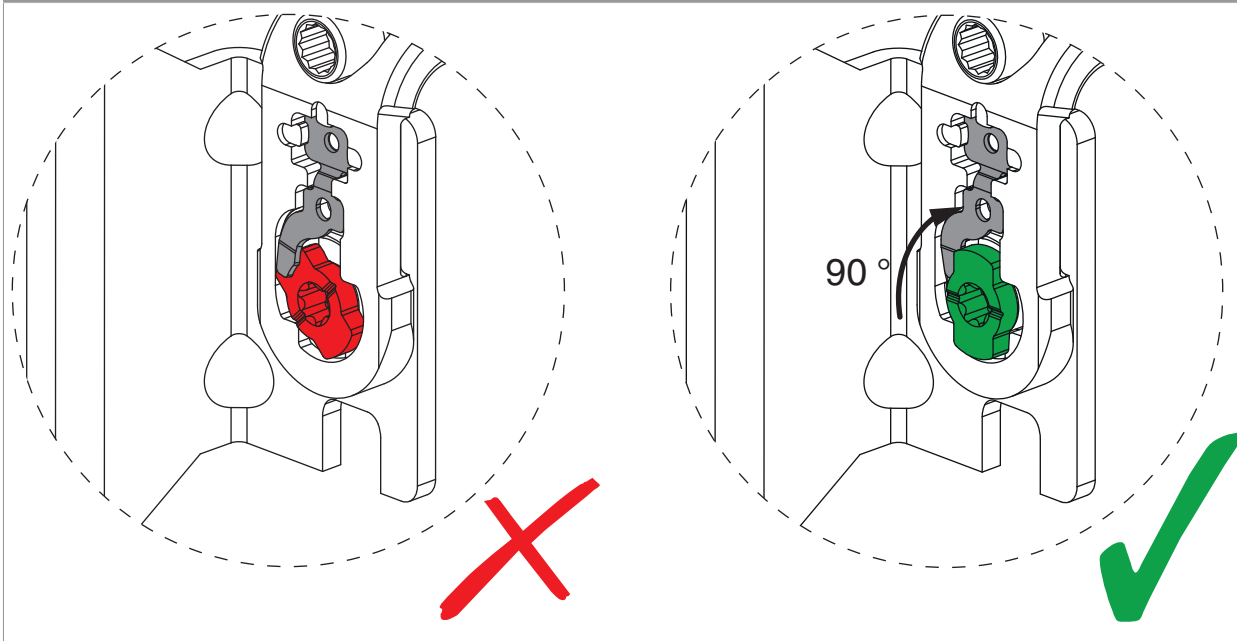




**GEFAHR!**  
Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!  
Der Flügel kann aus dem Fensterrahmen fallen!

## Montage - bisherige Version

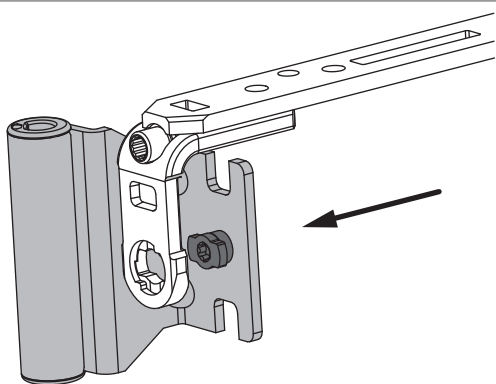

- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

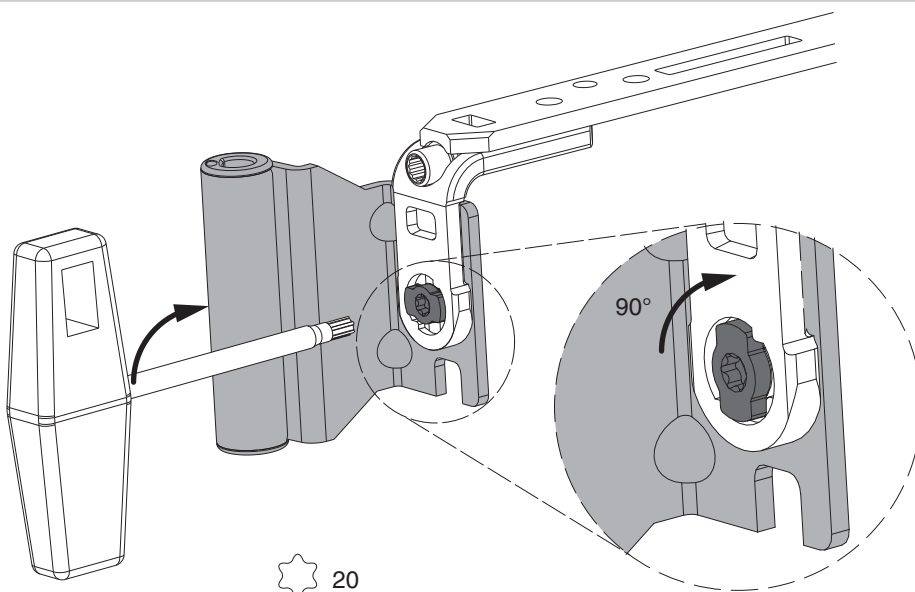

- Bajonettbolzen mit TX20 Best.Nr. 40680 in Pfeilrichtung drehen.
- **Achtung:** Bajonettverschluss bis zum Anschlag (90°) drehen, da sich sonst der Bandwinkel lösen kann!

### Kontrolle Bajonettbolzen - bisherige Version

