


## Blendenbohrlehre Easys



- Zum Bohren der Frontblende für den Einsatz des Puffers (Bestell-Nr. 9 082 365) für Easys

Bestell-Nr.	VE
<b>9 110 645</b>	1 St.

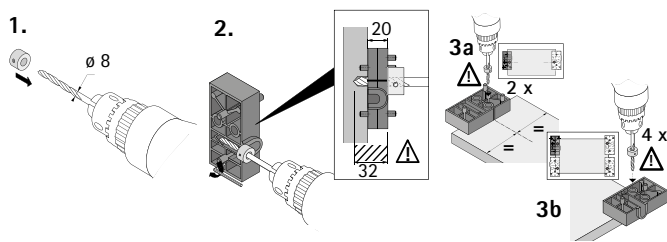

## Bohrlehre EB für Seitenstabilisator InnoTech



- Bohrlehre zum Bohren der Befestigungspositionen für Seitenstabilisator InnoTech (Bestell-Nr. 9 079 333)
- Kunststoff weiß

Einbaubreite mm	Bestell-Nr.	VE
9,5 / 10,5	<b>9 080 312</b>	1 St.
12,5	<b>9 080 311</b>	1 St.