




101517 - Drehbegrenzung Holz Eurofalz L=176mm silber

Technische Zeichnung

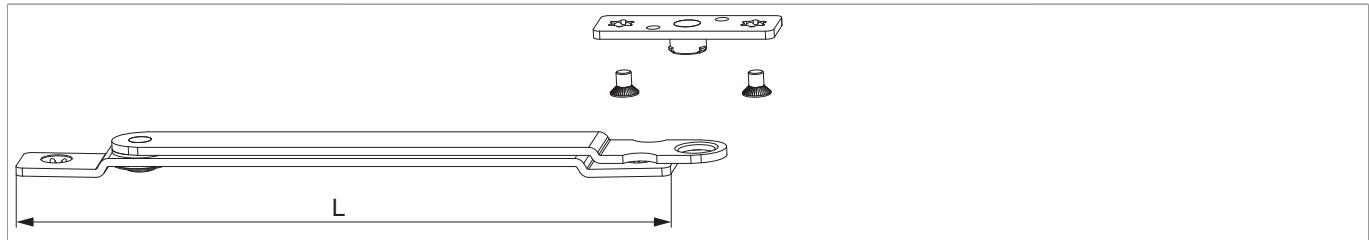


		L					Nº
Silber	Drehbegrenzung Holz Eurofalz	176	260 - 1.300	80	20	101517 ^{1) 2)}	

¹⁾ In Verbindung mit der Eckumlenkung waagrecht erhöht sich der Anwendungsbereich um 250 mm.

²⁾ Nicht in Verbindung mit Falzecklagerbänder ohne ÜV einsetzbar.

Montage am Flügel

Montage bei Falzecklagerband

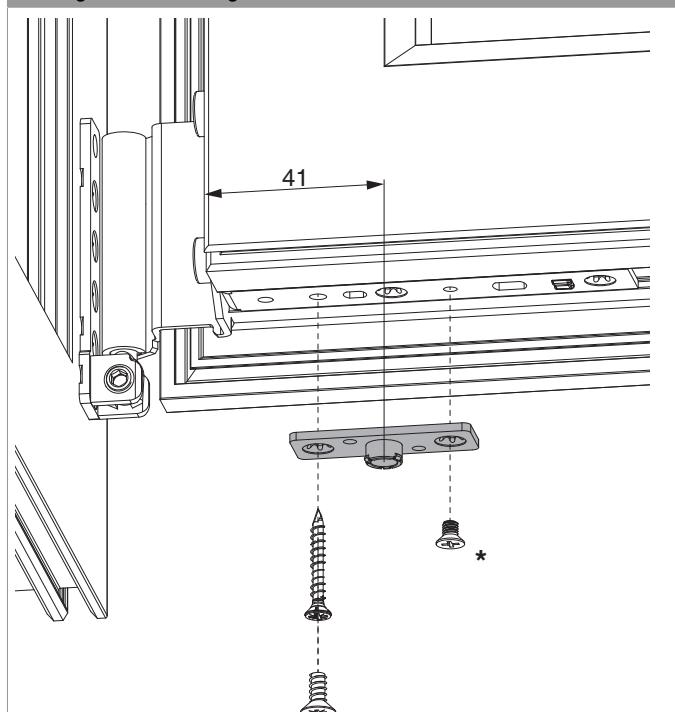


AS/DT/PVC

* mit Schraube M4

** Bei Rundbogen und Schrägenfenster anstatt Fensterbauschraube, Schraube M5
(Best.Nr.: 101655) verwenden.


Montage am Blendrahmen

12 mm Falzluft

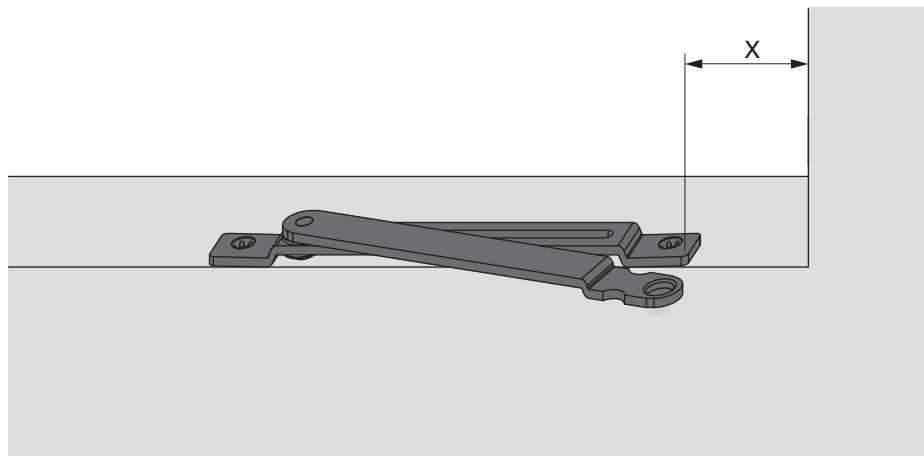

- Drehbegrenzung vorne bündig montieren.
- Schraublöcher nach hinten.

4 mm Falzluft

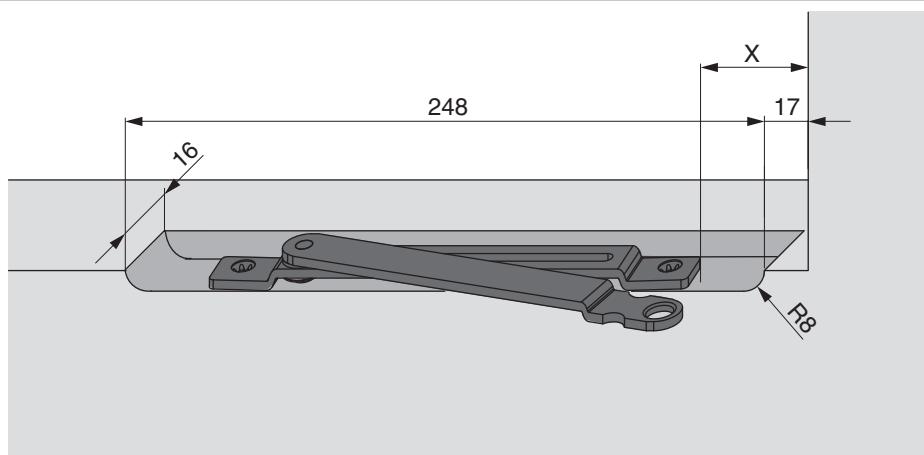



- Drehbegrenzung vorne bündig montieren.
- Schraublöcher nach hinten.


Falzluft	X	
	bei 90° Öffnung	bei 110° Öffnung
12 mm Luft	87 mm	63 mm
4 mm Luft	79 mm	55 mm
TV-Beschlag	107 mm	83 mm

Einbauzeichnung


Für Holzprofile (Ecklagerband aufschraubar)

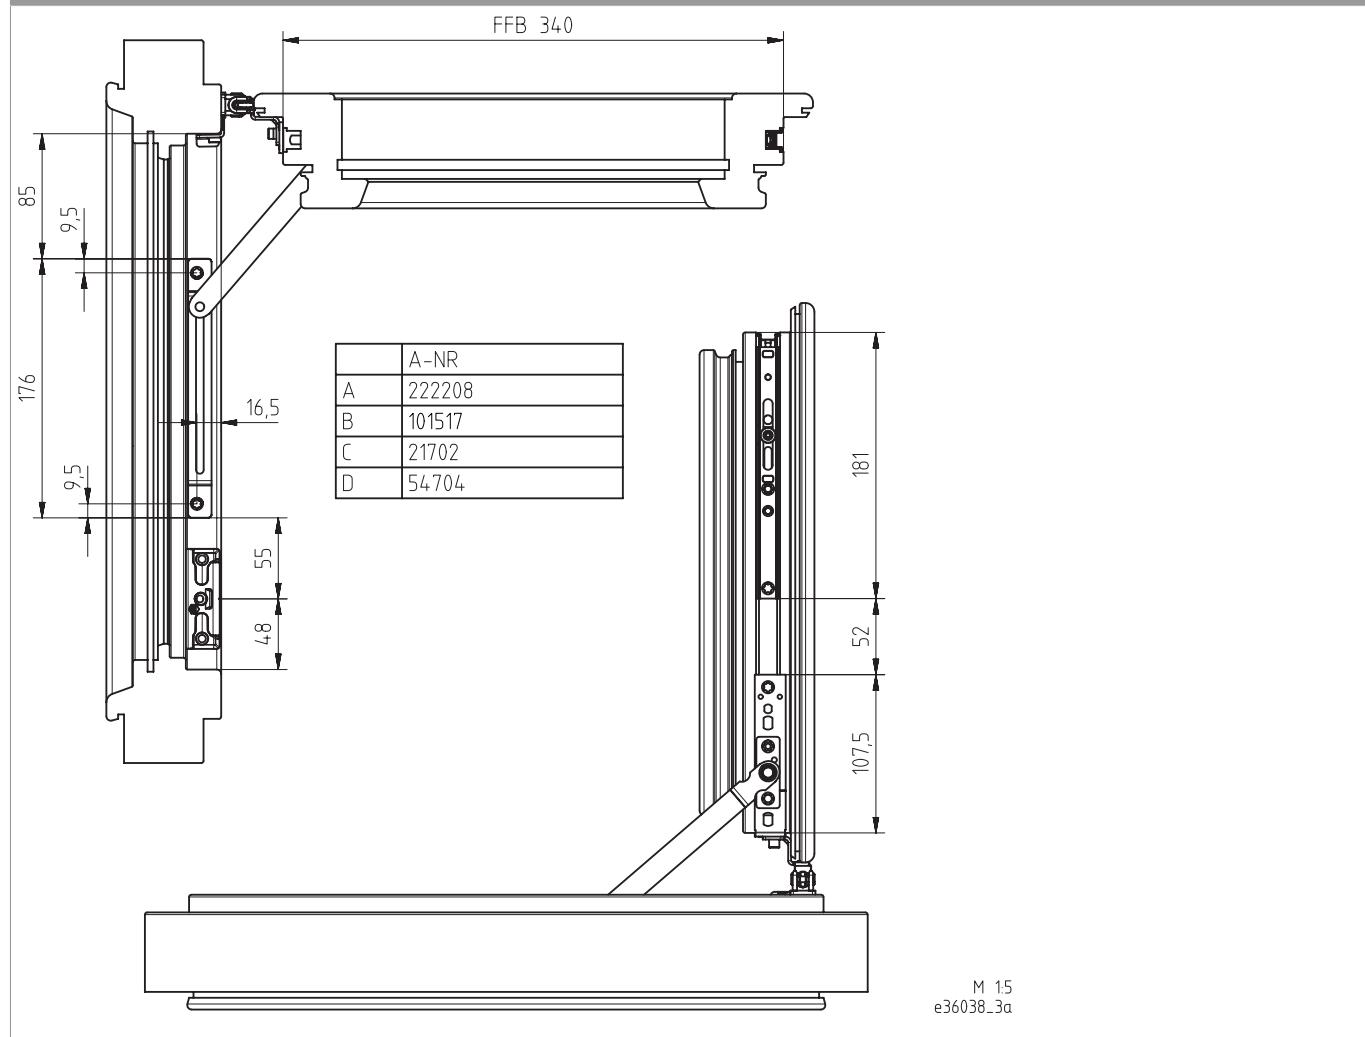

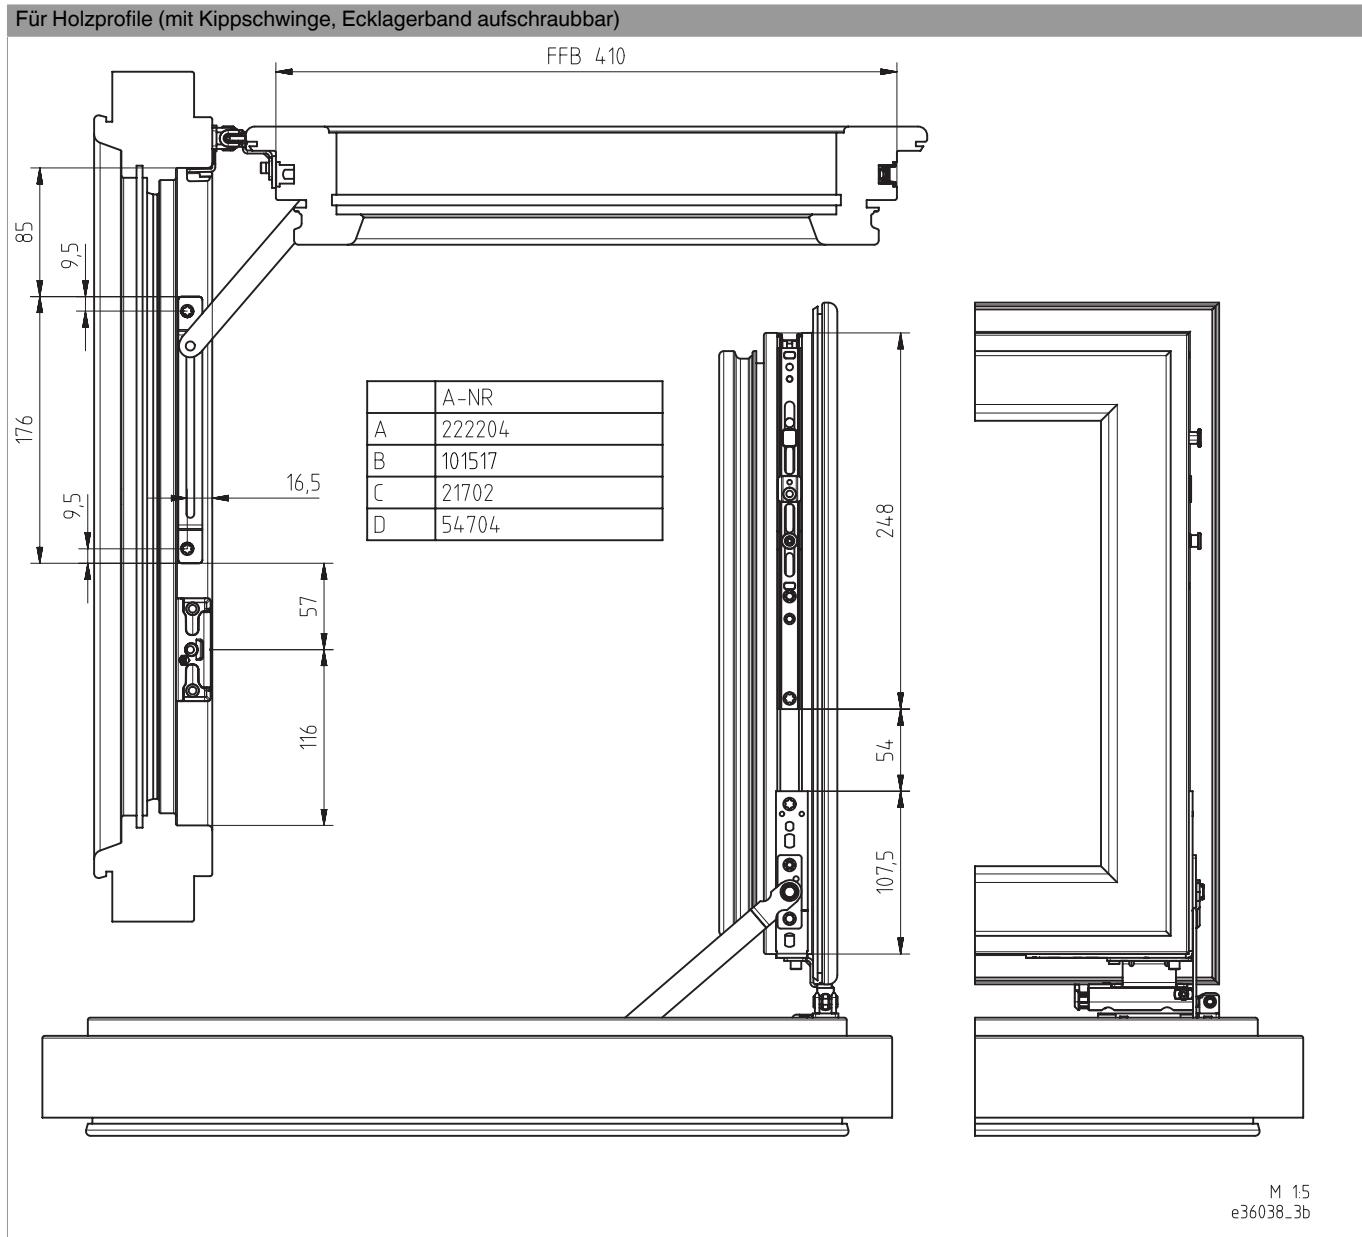

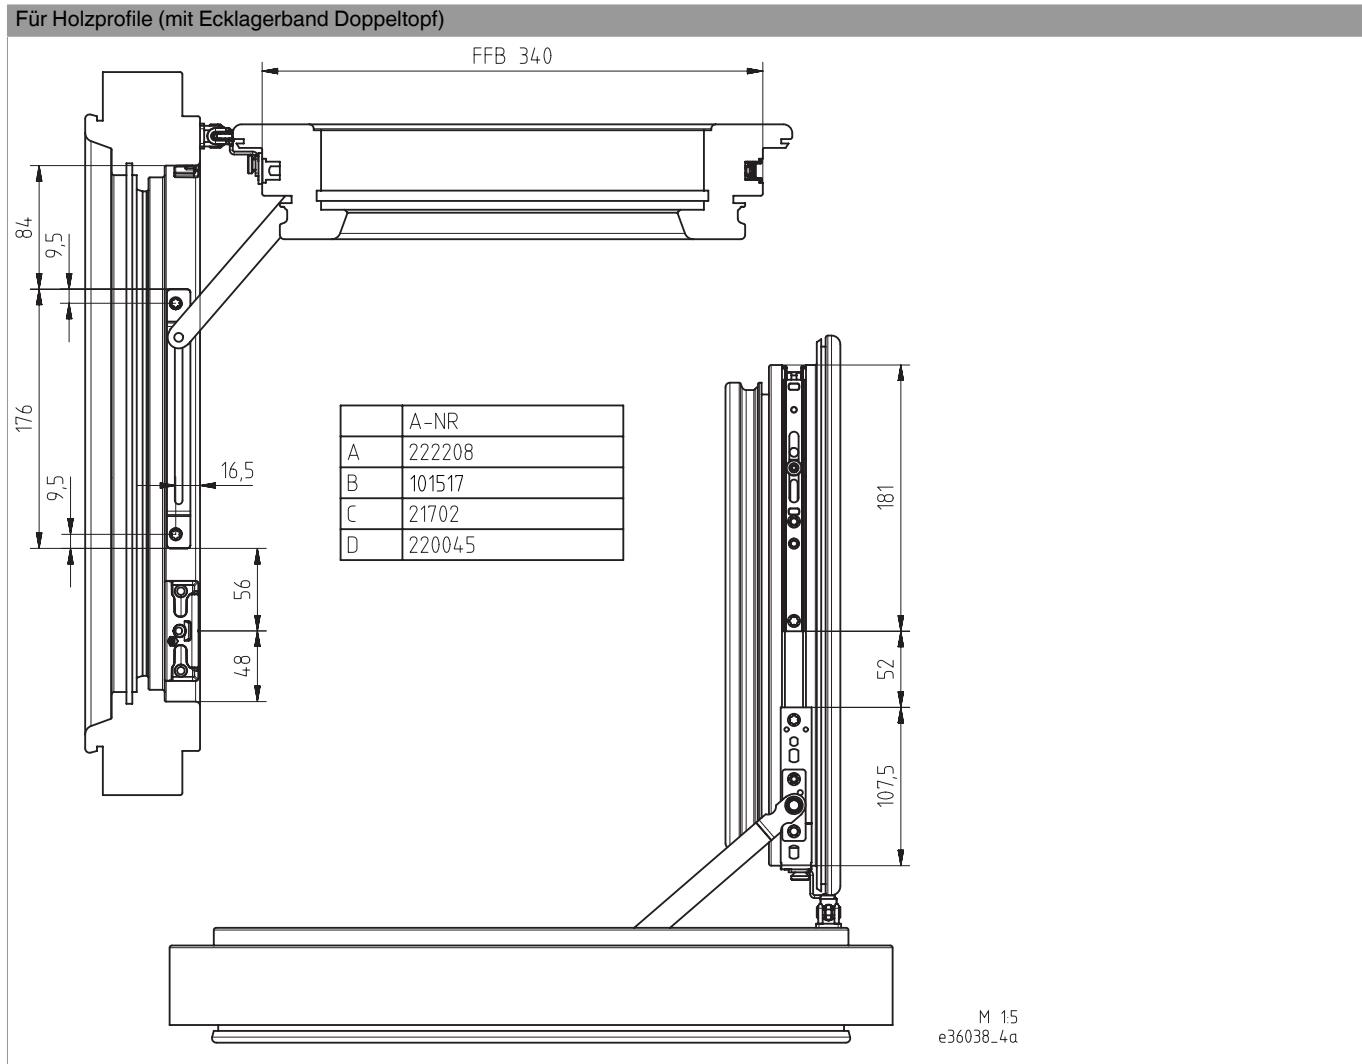

Für Holzprofile (mit Kippschwinge, Ecklagerband Doppeltopf)

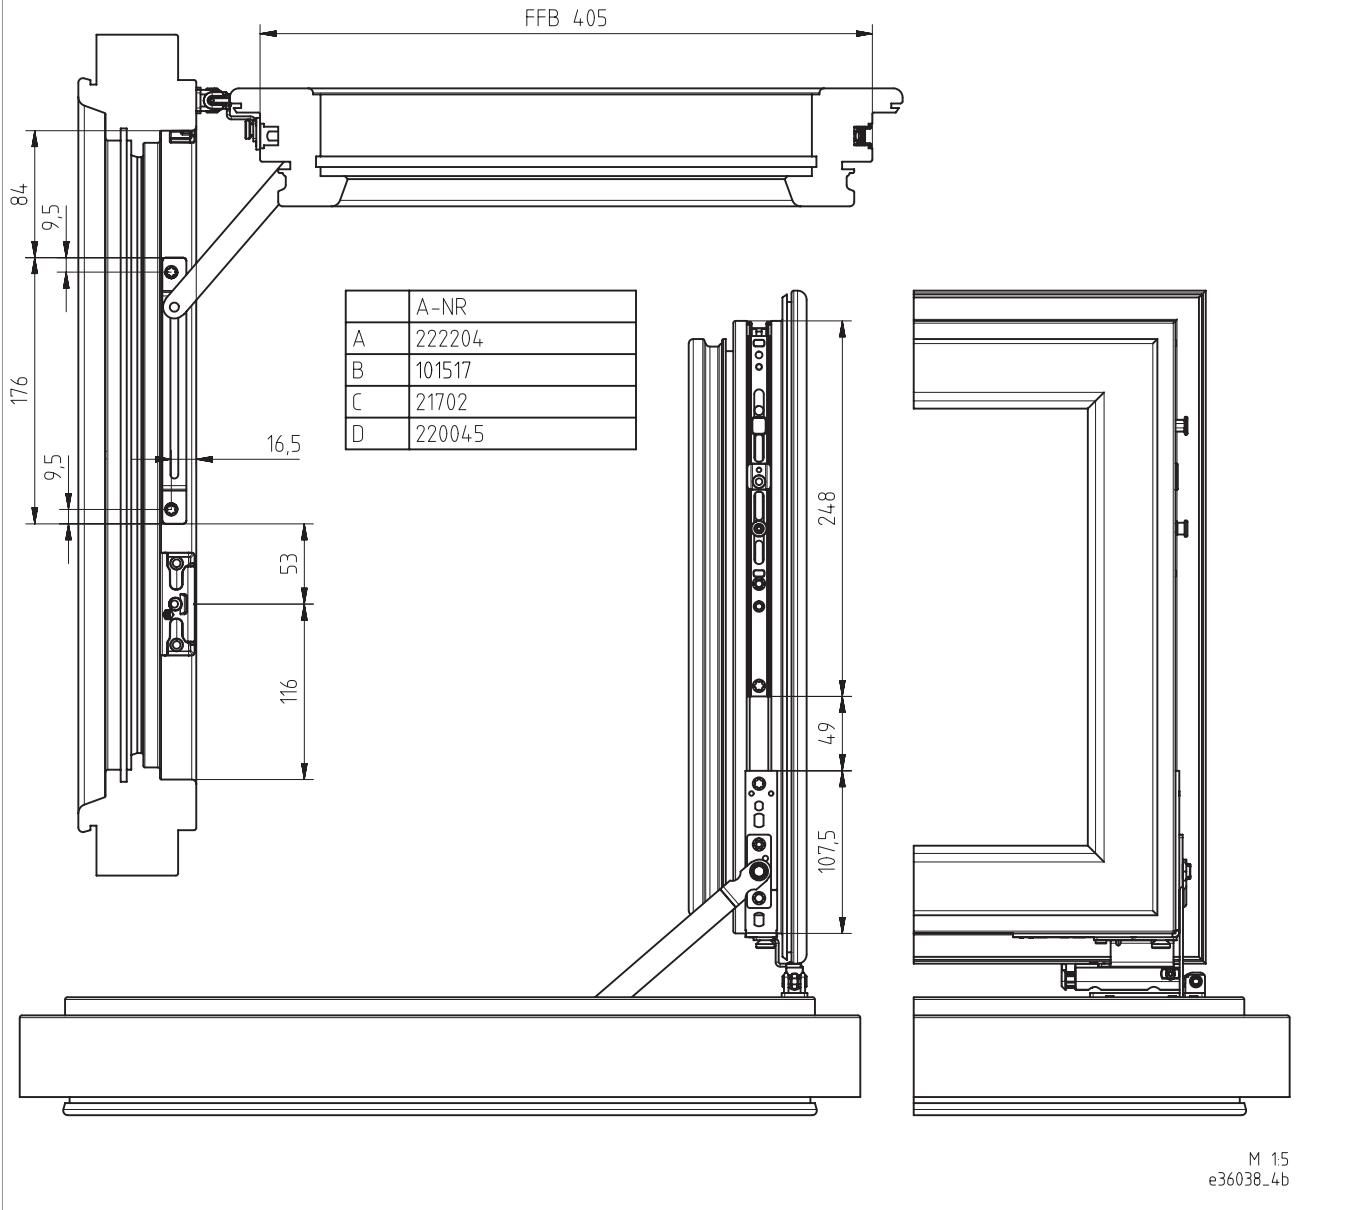

Legende

	A-NR
A	Eckumlenkung
B	Drehbegrenzer
C	Einhängelasche
D	Ecklagerband



Beschläge von Bauschmutz reinigen und fetten!