




225397 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung DTuni mit ÜV links 4L/18Ü-13V mit 1 i.S. titan

Technische Zeichnung

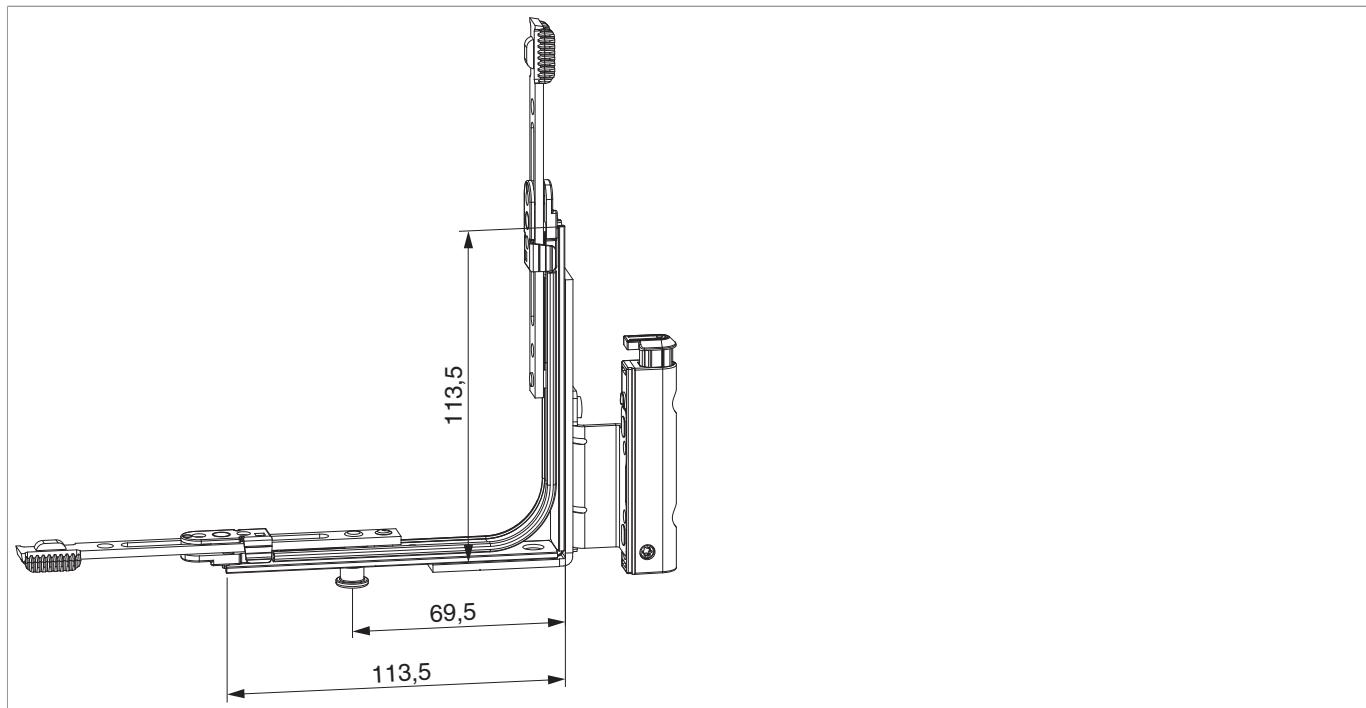

							No
Titan	mit 1 i.S.		links	4/18-13	130	20	225397 ¹⁾

¹⁾ Verwendung für Rundbogen- und Schrägfenster bzw. EH-Bereich und Komfort-/E-Beschlag.

Schraubpositionstabelle

No			1	2		3	4	
225397	6	2	106,5	121,5	2	106,5	121,5	


Zapfensitztabelle

No		Z1	
225397	1	69,5	

Anwendungsdiagramme



Montage

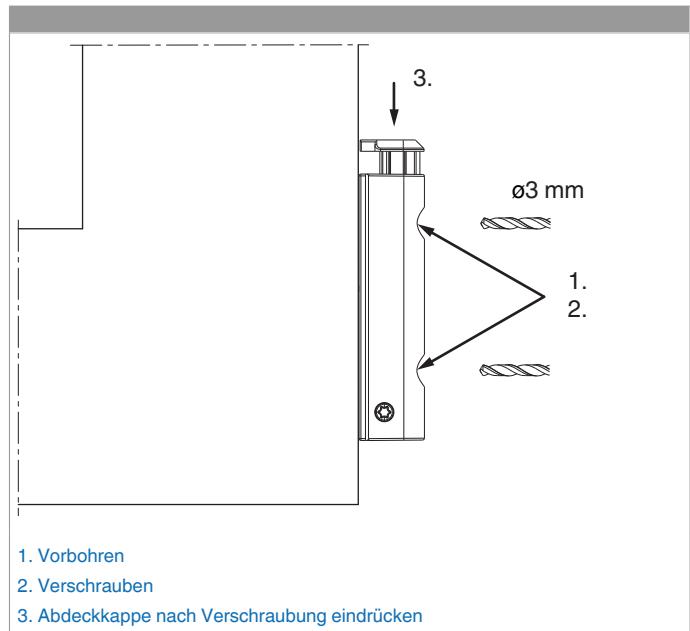


Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!

Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

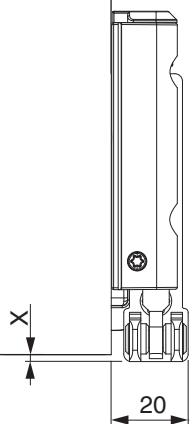


Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.



225397 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung DTuni mit ÜV links 4L/18Ü-13V mit 1 i.S. titan

Einstellung

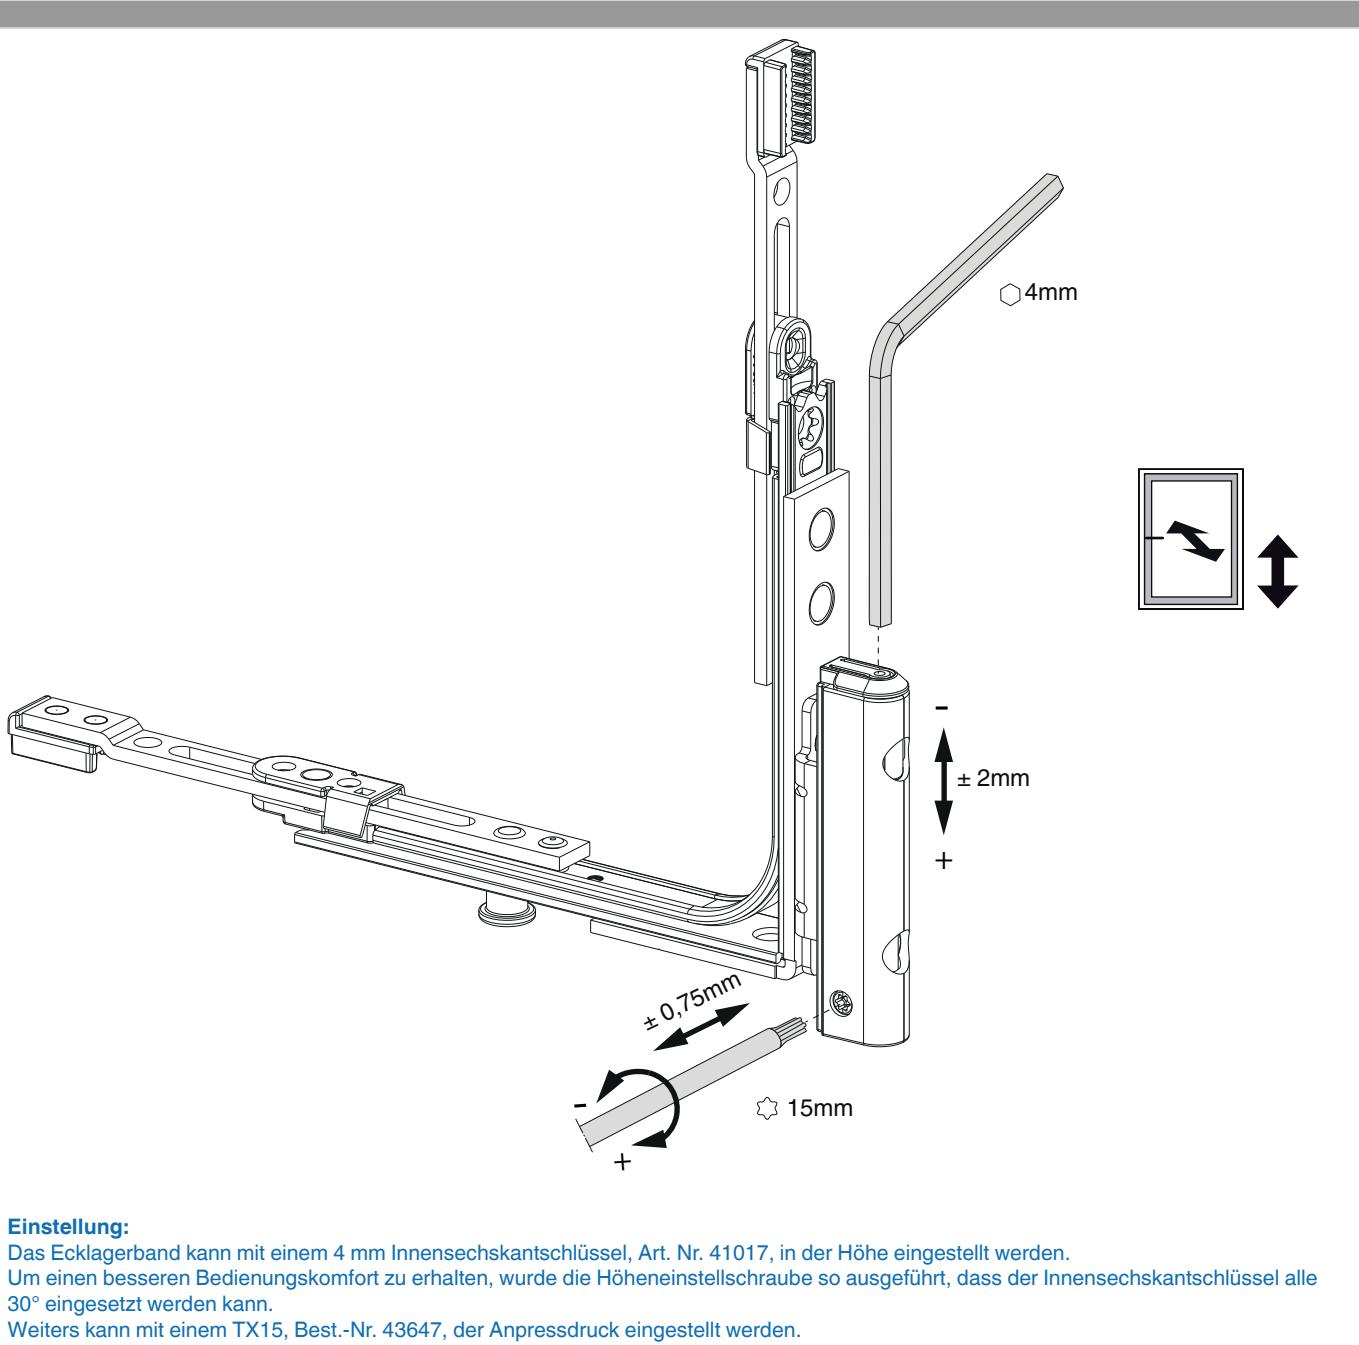

Anpressdruckeinstellung

