




215805 - MM Falzecklagerband Multi Power Unterlage montiert links 12L-13V silber

Technische Zeichnung

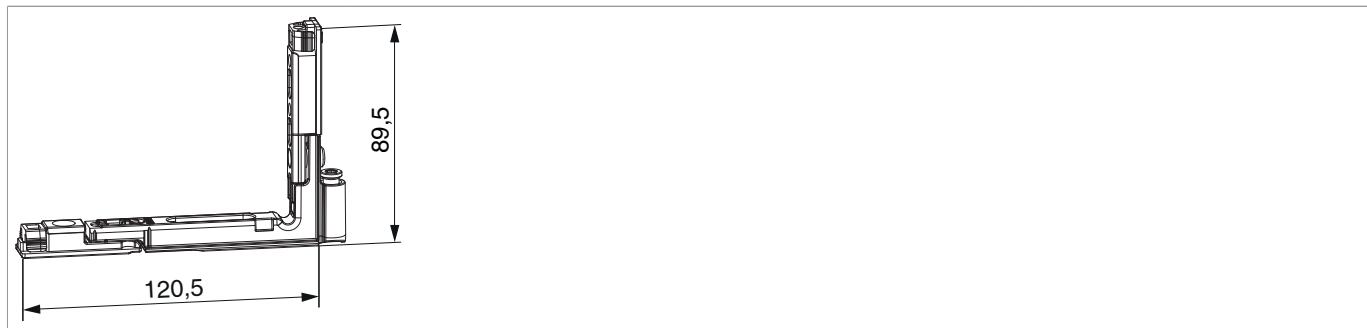


Silber	links	13V	150	20	No.
					215805

Schraubpositionstabelle

No.	1	2	3	4	
215805	4	2	82,5	102,5	

Montage

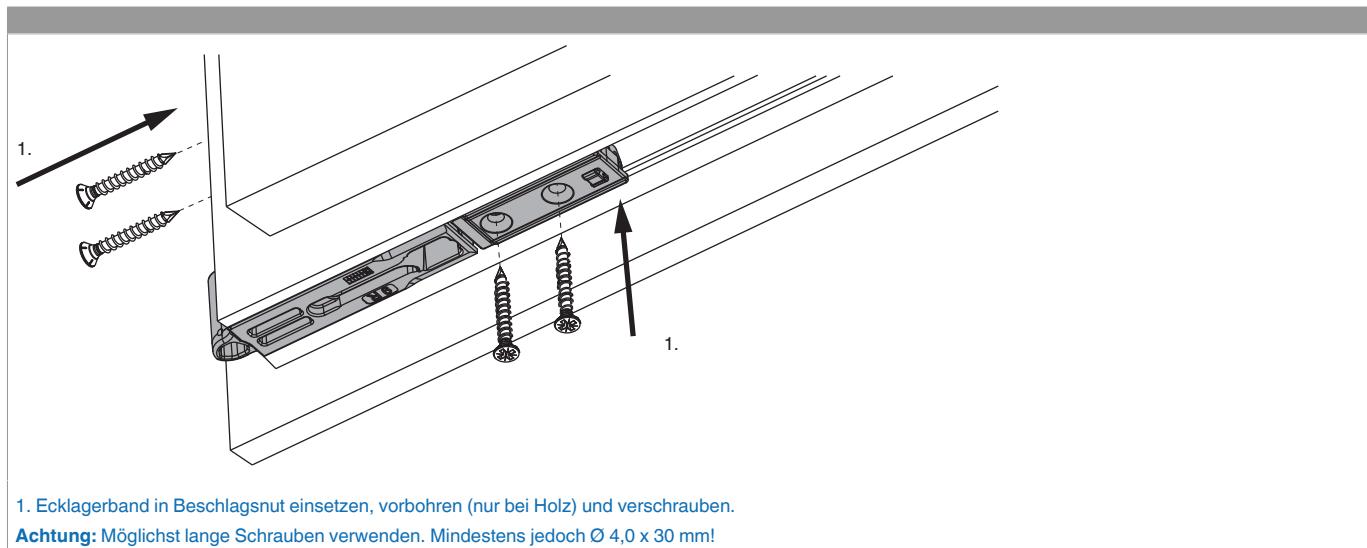


1. Ecklagerband in Beschlagsnut einsetzen, vorbohren (nur bei Holz) und verschrauben.

Achtung: Möglichst lange Schrauben verwenden. Mindestens jedoch Ø 4,0 x 30 mm!

- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!

Höheneinstellung

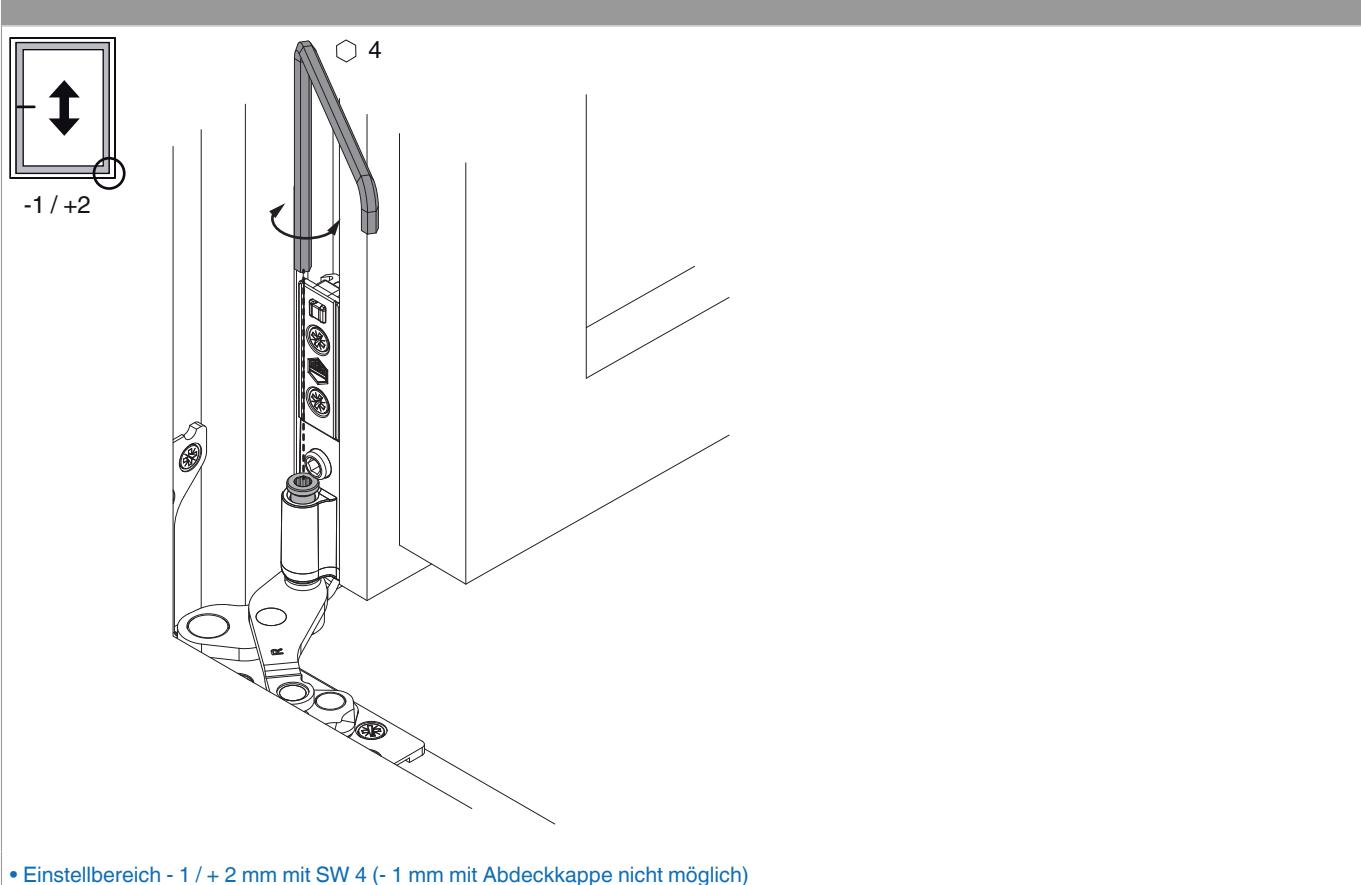



**215805 - MM Falzecklagerband Multi Power Unterlage
montiert links 12L-13V silber**

Seiteneinstellung

