




211905 - MM Winkelbandschere DK AS/DTuni/PVC ohne Sparlüftung 1050 mit 1 i.S. FFB 801-1.050 silber

Technische Zeichnung

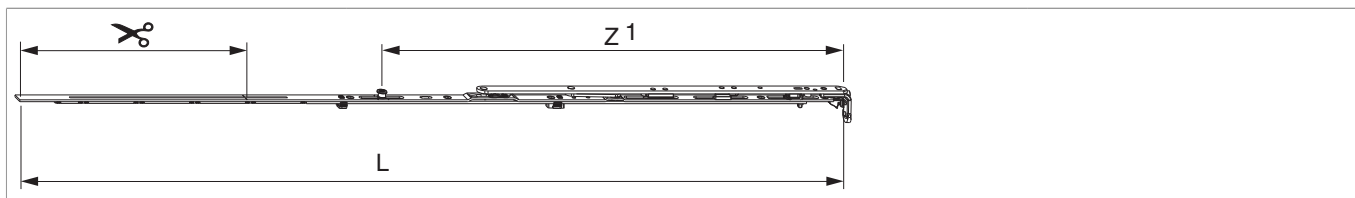

						L		Nº
Silber	Schere montiert MM	1050	801 - 1.050		260	946,5	20	211905 ¹⁾

¹⁾ Ab FFB 1301 mm ist die Verwendung der Zweitschere vorgeschrieben.

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	
211905	5	18,5	91,5	333	452	564		

Zapfensitztable

Nº		Z1	
211905	1	528	

Lehren

							Nº
Einlegelehre Schere MM/MM-KS		mit Halter 48 mm	4L	630 - 1.300		1	214669 ¹⁾
Einlegelehre für Mittelverschluss und Schere MM	mit Halter 48 mm			260 - 1.500	270 - 2.000	1	204771
Einlegelehre für Mittelverschluss MM		2-flg.				1	206260
Einlegelehre für Riegelschließteil mittig MM-KS		2-flg.				1	213865


¹⁾ Oben 12L.



211905 - MM Winkelbandschere DK AS/DTuni/PVC ohne Sparlüftung 1050 mit 1 i.S. FFB 801-1.050 silber


Rahmenfräsung 4L für Scheren

Größe 1050 und 1300

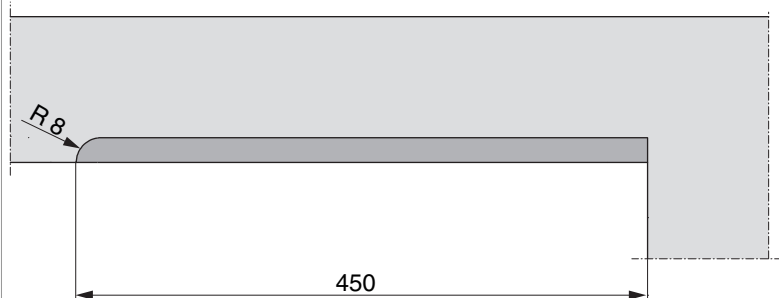

	Z
9V	18
13V	22

Stanzbild

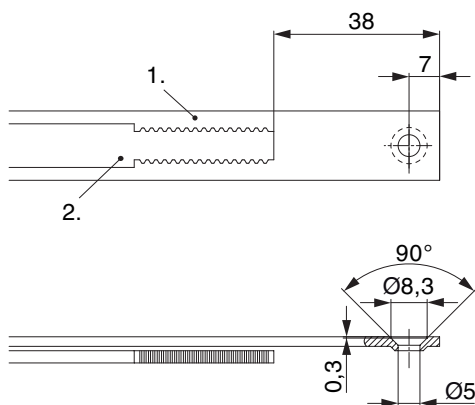

• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.

1. Stulp


2. Riegel




**211905 - MM Winkelbandschere DK AS/DTuni/PVC ohne
SparlÜftung 1050 mit 1 i.S. FFB 801-1.050 silber**

Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen

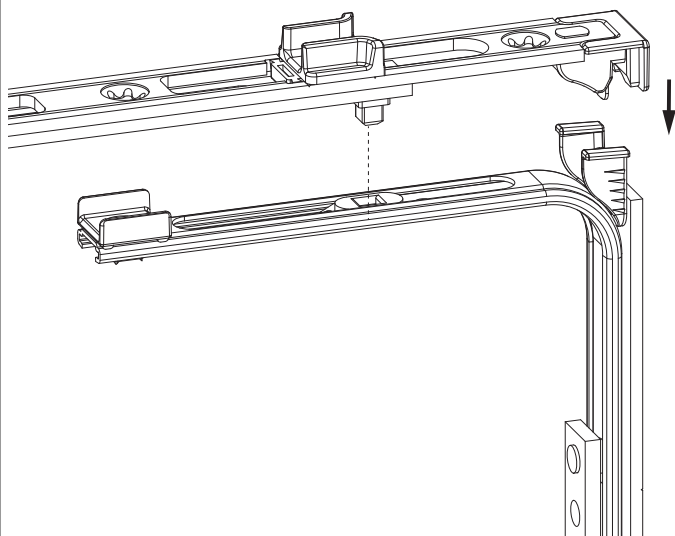


Klipsverbindung aushängen

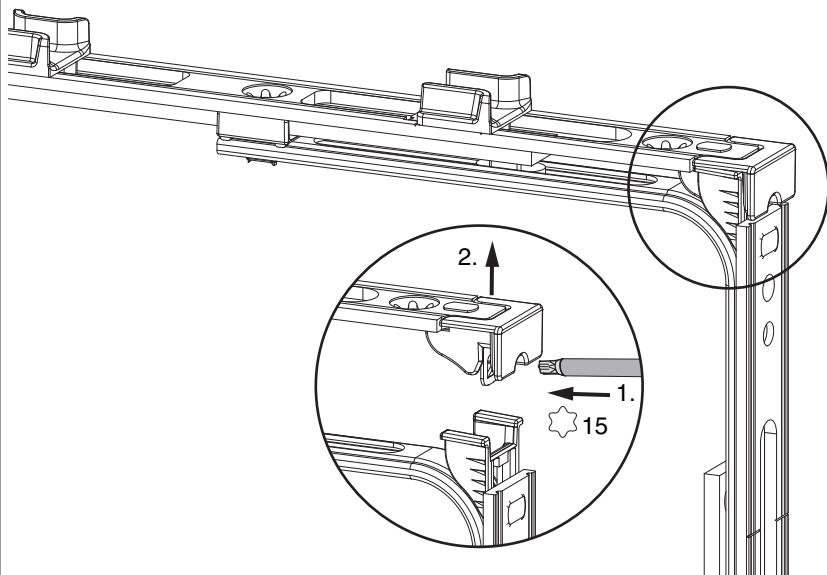




211905 - MM Winkelbandschere DK AS/DTuni/PVC ohne Sparlüftung 1050 mit 1 i.S. FFB 801-1.050 silber

Zahnkassenverbindung

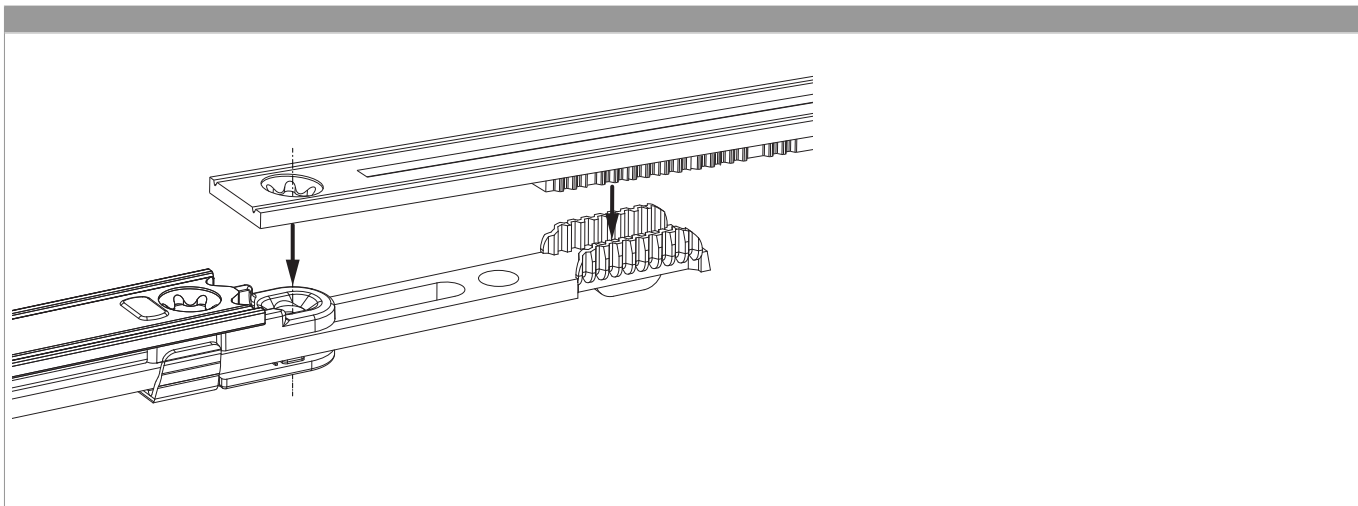

Kippweite


Kippstellung

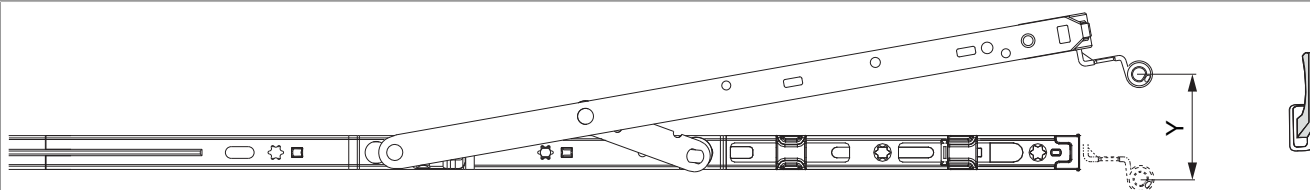

	Y
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

Seiteneinstellung


im Scherenarm

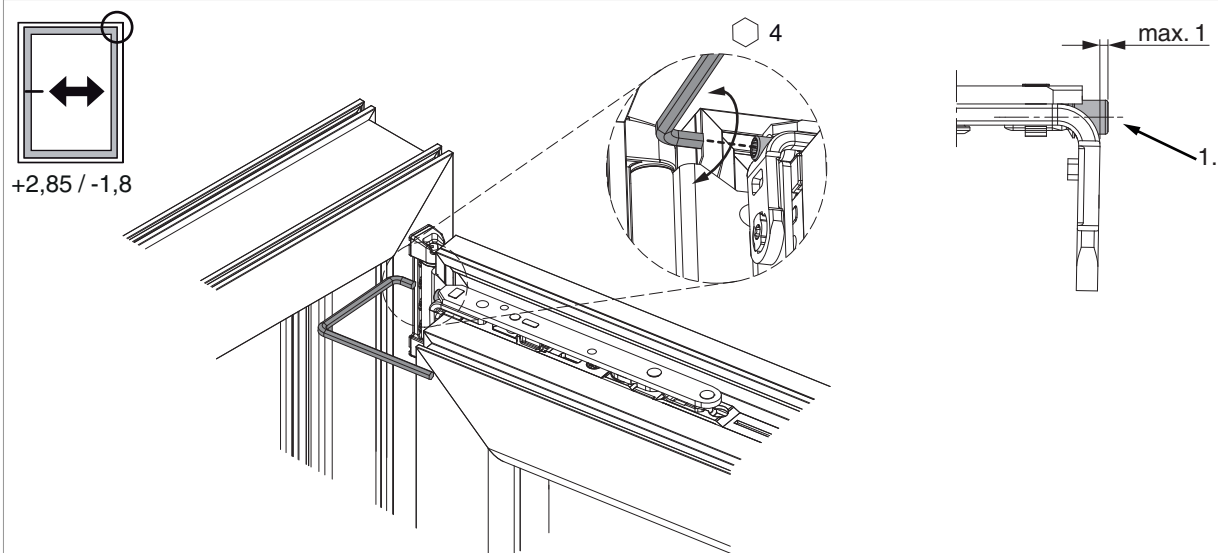

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

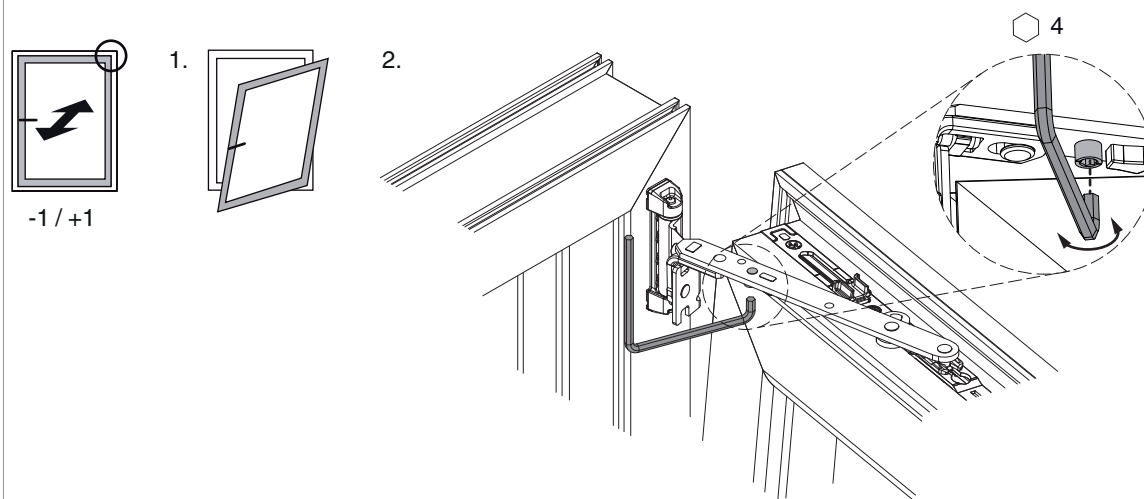

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

