




206277 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung DTuni mit ÜV links 12L/18Ü-13V mit 1 i.S. silber

Technische Zeichnung

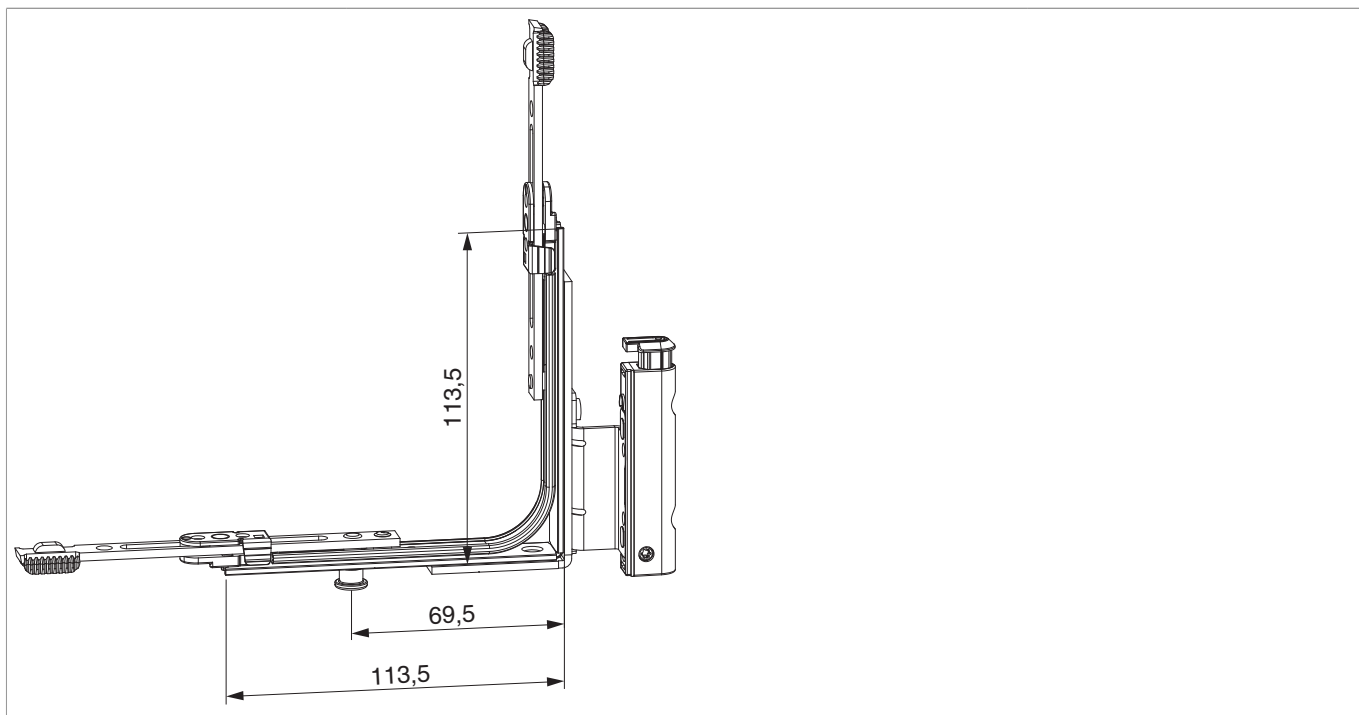

						Nº
Silber	mit 1 i.S.	links	12/18-13	130	20	206277¹⁾

¹⁾ Verwendung für Rundbogen- und Schrägfenster bzw. EH-Bereich und Komfort-/E-Beschlag.

Schraubpositionstabelle

Nº			1	2		3	4	
206277	6	2	106,5	121,5	2	106,5	121,5	


Zapfensitztable

Nº		Z1	
206277	1	69,5	



206277 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung DTuni mit ÜV links 12L/18Ü-13V mit 1 i.S. silber


Anwendungsdiagramme

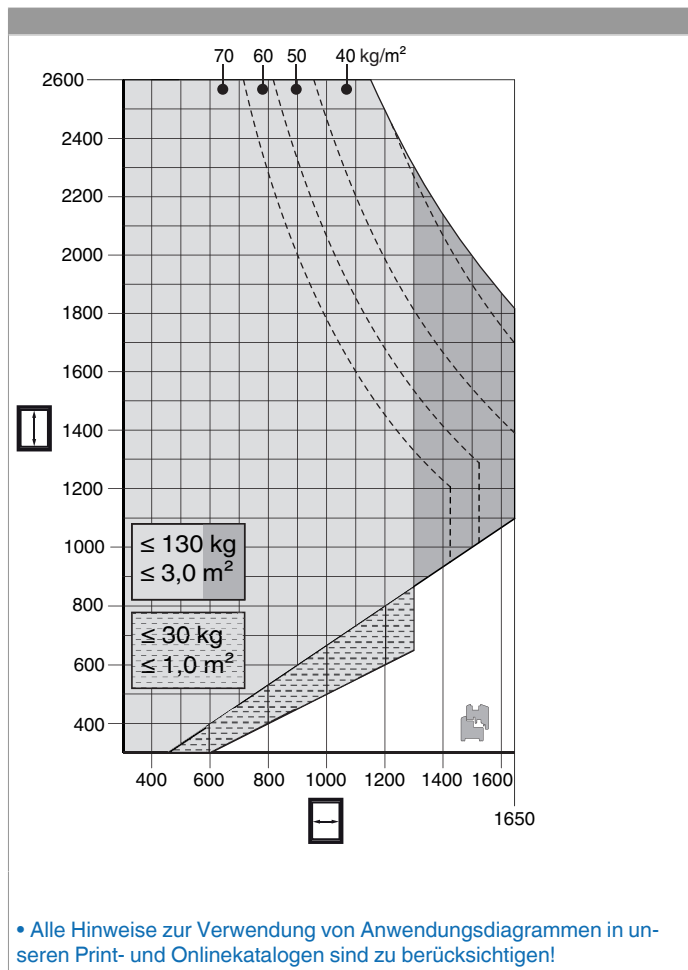



206277 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung DTuni mit ÜV links 12L/18Ü-13V mit 1 i.S. silber

Montage

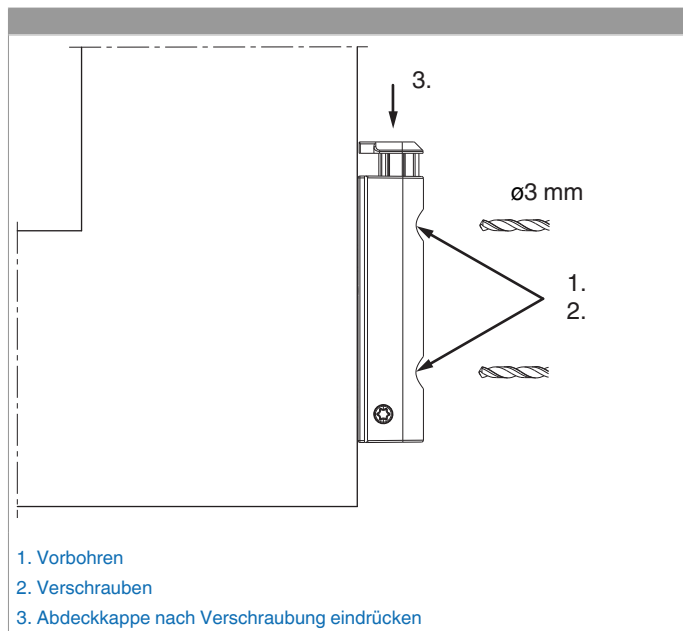

Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überslag anlegen, die beiden Löcher am Überslag vorbohren und verschrauben.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!


Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!



**206277 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung
DTuni mit ÜV links 12L/18Ü-13V mit 1 i.S. silber**

Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

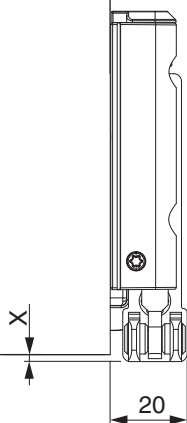


Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.



206277 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung DTuni mit ÜV links 12L/18Ü-13V mit 1 i.S. silber

Einstellung

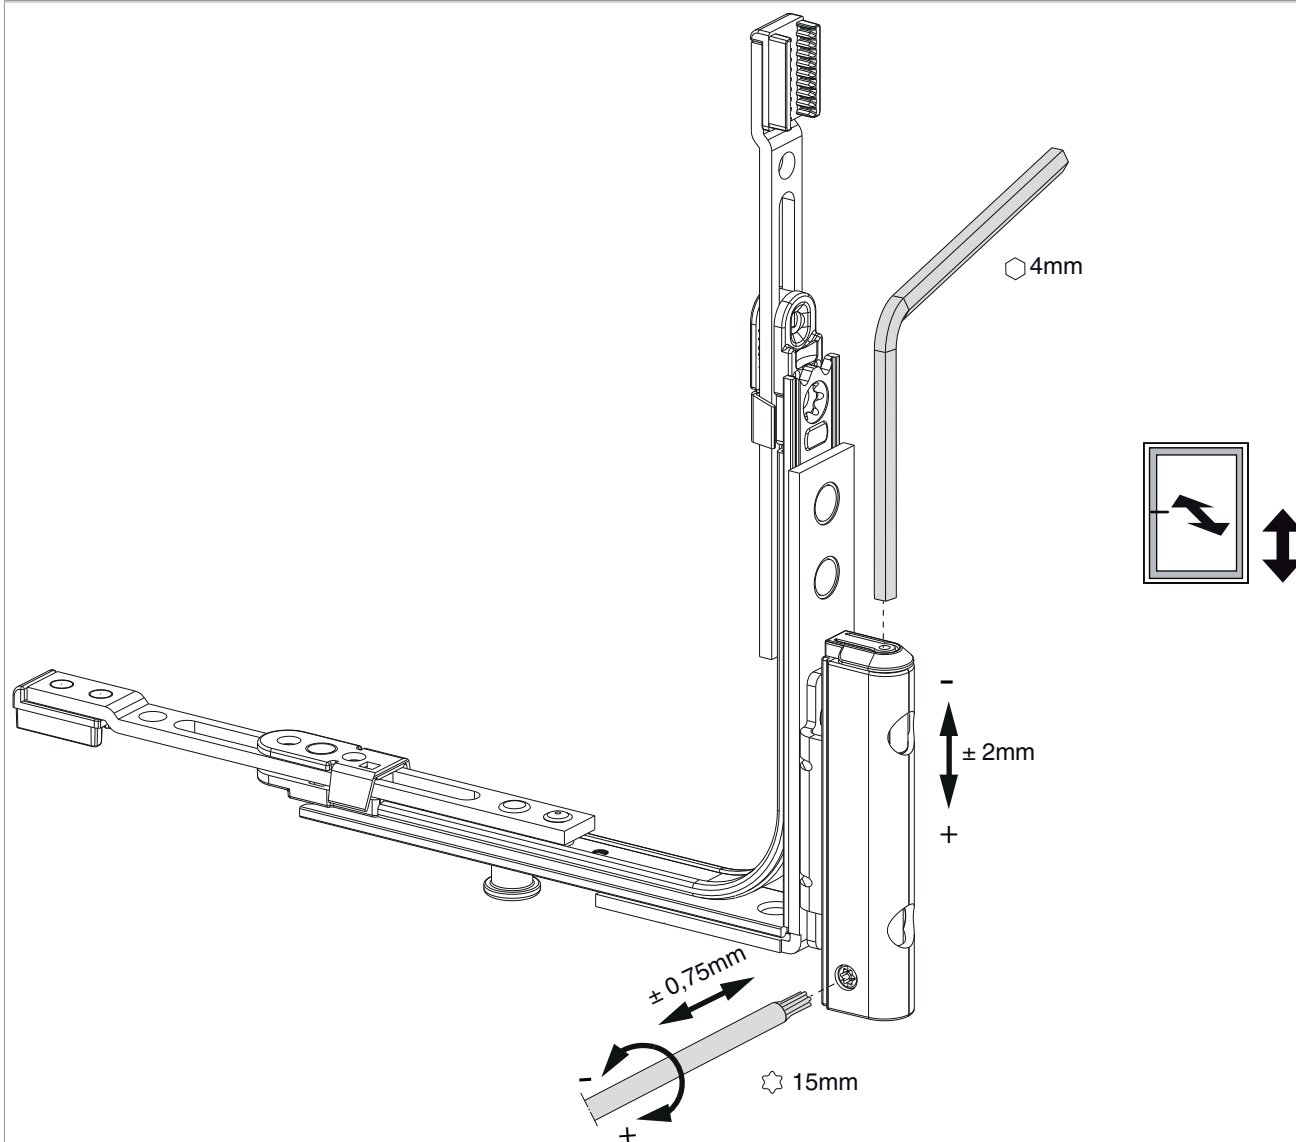

Einstellung:

Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.

Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Innensechskantschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.

Weiters kann mit einem TX15, Best.-Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.

Anpressdruckeinstellung

