




210525 - MM Falzecklagerband DT130 mit Clips für Beschlagsnut mit ÜV links 4L/18Ü-13V silber

Technische Zeichnung

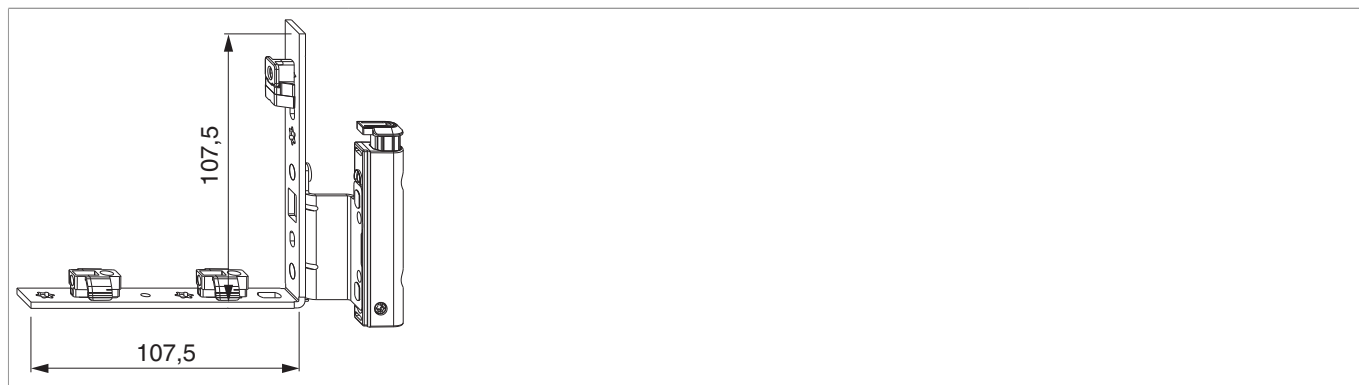

						N^o
Silber	mit ÜV für Beschlagsnut	links	4/18-13	130	50	210525


Schraubpositionstabelle

N^o			1	2	3		4	5	
210525	7	3	23,3	43,3	99	2	63,8	89	



210525 - MM Falzecklagerband DT130 mit Clips für Beschlagsnut mit ÜV links 4L/18Ü-13V silber

Anwendungsdiagramme

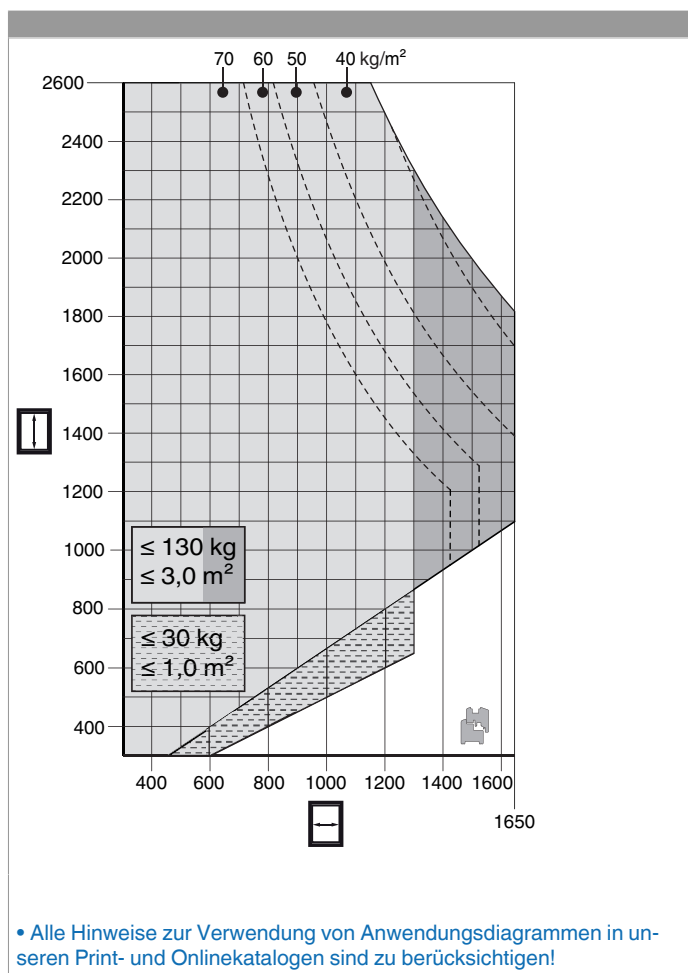



210525 - MM Falzecklagerband DT130 mit Clips für Beschlagsnut mit ÜV links 4L/18Ü-13V silber

Montage



1. Vorbohren
2. Verschrauben
3. Abdeckkappe nach Verschraubung eindrücken

Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!


Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!



210525 - MM Falzecklagerband DT130 mit Clips für Beschlagsnut mit ÜV links 4L/18Ü-13V silber

Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

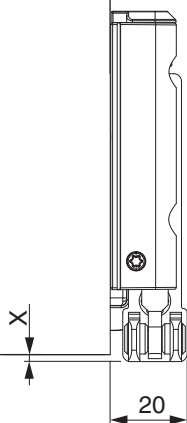

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Einstellung



- Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.
- Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Innensechskantschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.
- Weiters kann mit dem TX15, Art. Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.