




## 223594 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut V3 Bandwinkel vormontiert silber 670 ohne Zapfen 12/18-9 FFB 401-670 silber

### Technische Zeichnung

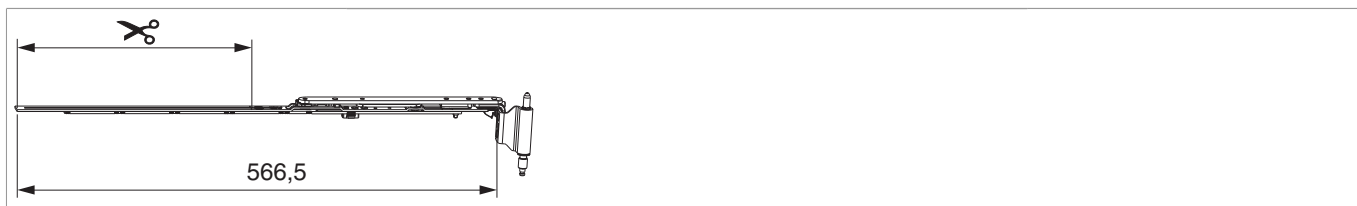

|        |        |             |     |           |           |       | L     |     |    | Nº                     |
|--------|--------|-------------|-----|-----------|-----------|-------|-------|-----|----|------------------------|
| silber | rechts | 12 / 18 / 9 | 670 | 401 - 670 | 310 - 400 | 280,5 | 566,5 | 220 | 10 | <a href="#">223594</a> |

### Schraubpositionstabelle

| Nº                     |   | 1  | 2   | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------|---|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| <a href="#">223594</a> | 3 | 19 | 154 | 165 |   |   |   |   |   |   |

### Zapfensitztable

| Nº                     |   | Z1 | Z2 |  |
|------------------------|---|----|----|--|
| <a href="#">223594</a> | 0 |    |    |  |

### Lehren

|                                         |      |              |   | Nº                     |
|-----------------------------------------|------|--------------|---|------------------------|
| Fräslöhre f. Ecklagerband u. Bandwinkel | Holz | Multi Mammut | 1 | <a href="#">213099</a> |




**223594 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut  
V3 Bandwinkel vormontiert silber 670 ohne Zapfen  
12/18-9 FFB 401-670 silber**


## Anwendungsdiagramm PVC



## Anwendungsdiagramm Holz

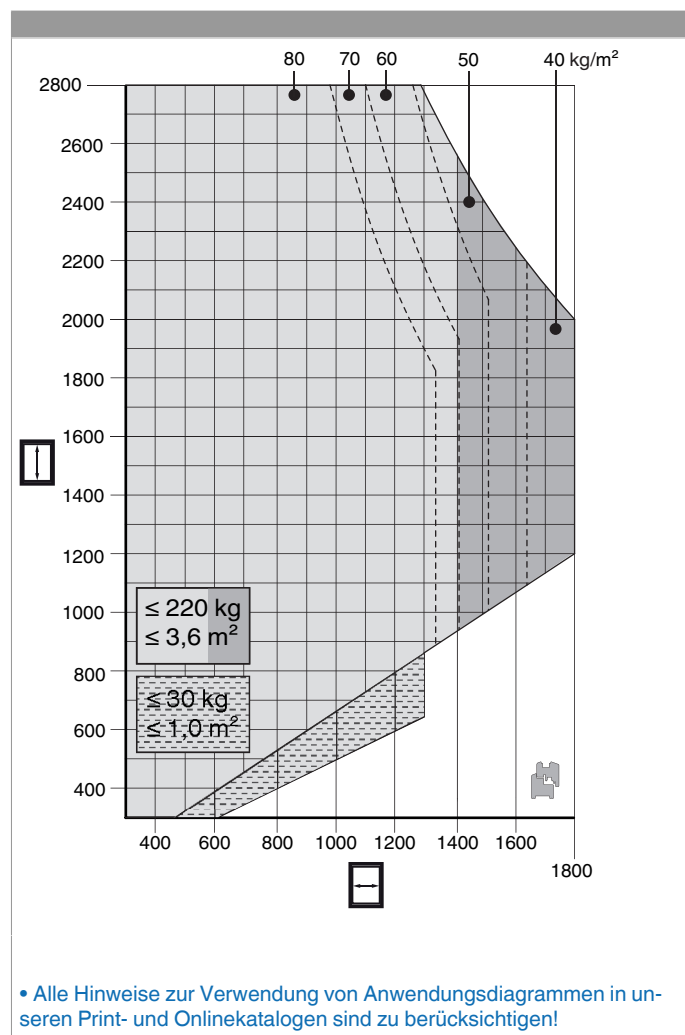

## Zusammenbau der Einzelteile

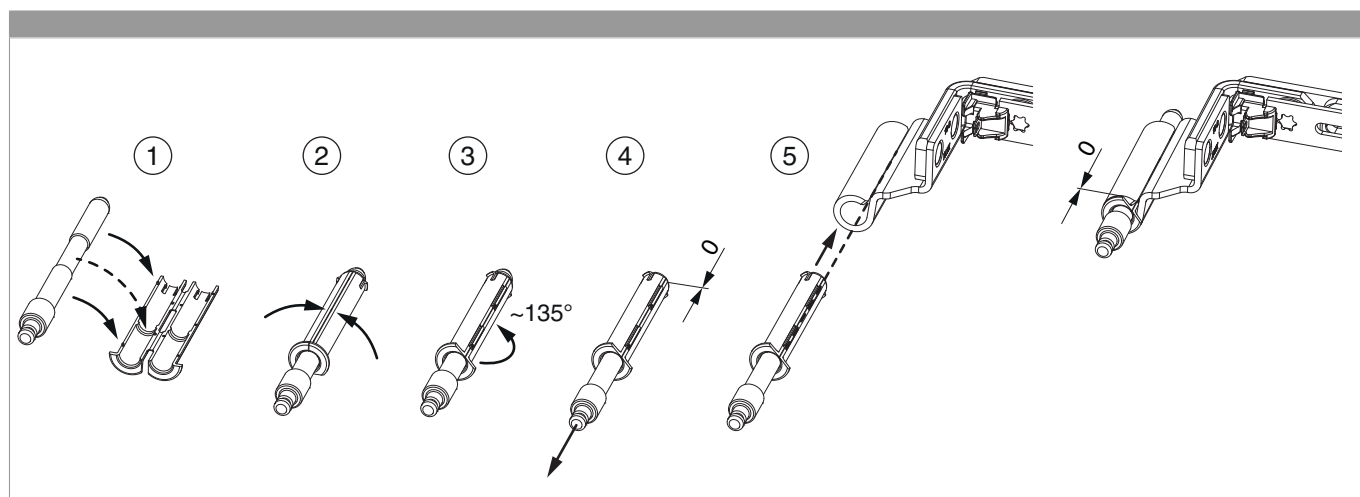



**223594 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut  
V3 Bandwinkel vormontiert silber 670 ohne Zapfen  
12/18-9 FFB 401-670 silber**

## Stanzbild



• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.

1. Stulp  
2. Riegel

## Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen





**223594 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut  
V3 Bandwinkel vormontiert silber 670 ohne Zapfen  
12/18-9 FFB 401-670 silber**

**Klipsverbindung aushängen**



**Zahnkastenverbindung**





**223594 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut  
V3 Bandwinkel vormontiert silber 670 ohne Zapfen  
12/18-9 FFB 401-670 silber**


## Öffnungsweite

Kippstellung





|  | Y   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 600                                                                               | 128 |
| 900                                                                               | 128 |
| 1200                                                                              | 128 |
| 1500                                                                              | 128 |

## Reihenfolge der Verschraubung

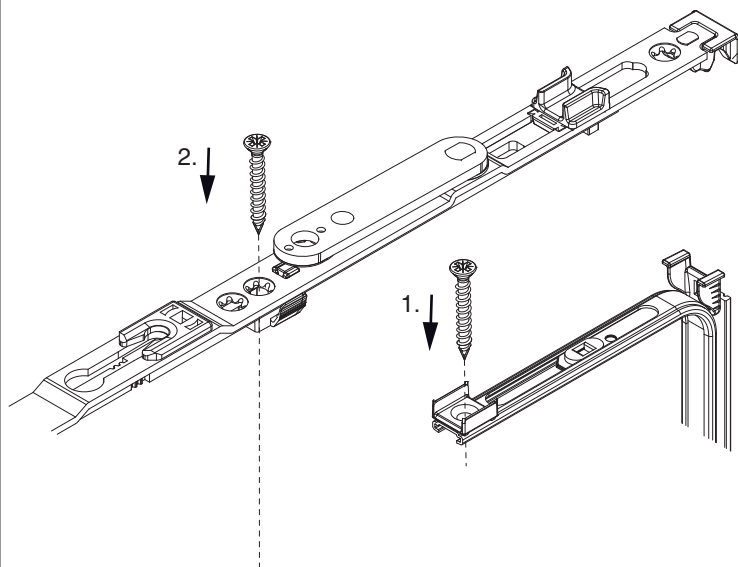



Zuerst Eckumlenkung senkrecht einsetzen und in den Nutgrund verschrauben (1), danach Scherenstulp in Eckumlenkung einklipsen und verschrauben (2).

## Seiteneinstellung
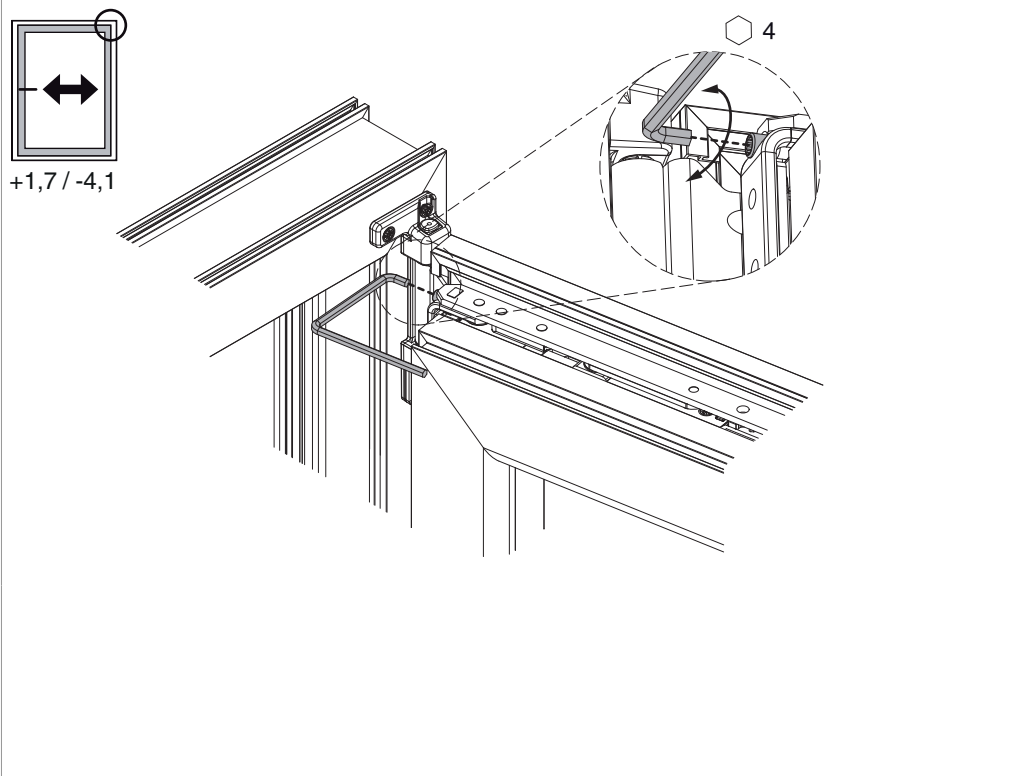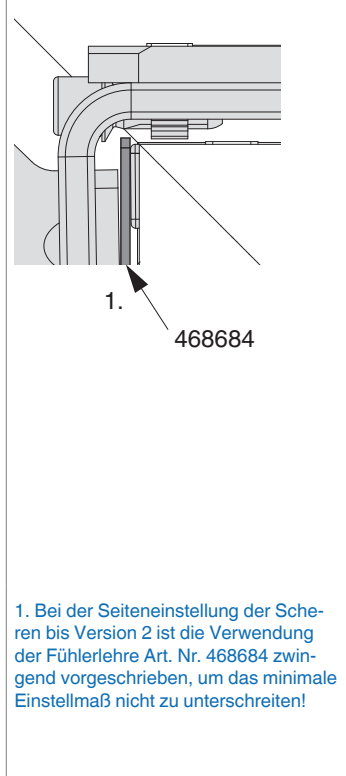
| im Scherenarm                                                                       | Fühlerlehre                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p>1. Bei der Seiteneinstellung der Scheren bis Version 2 ist die Verwendung der Fühlerlehre Art. Nr. 468684 zwingend vorgeschrieben, um das minimale Einstellmaß nicht zu unterschreiten!</p> |

## Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

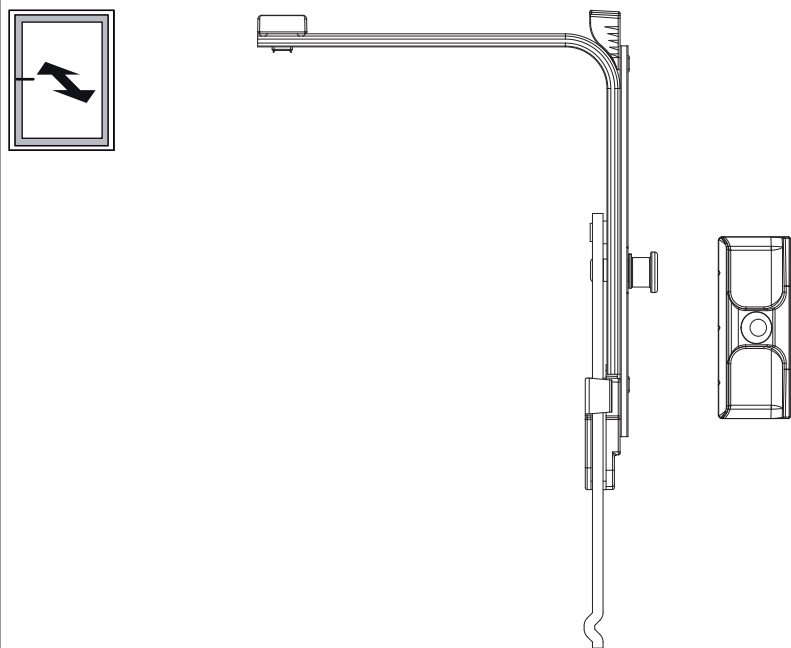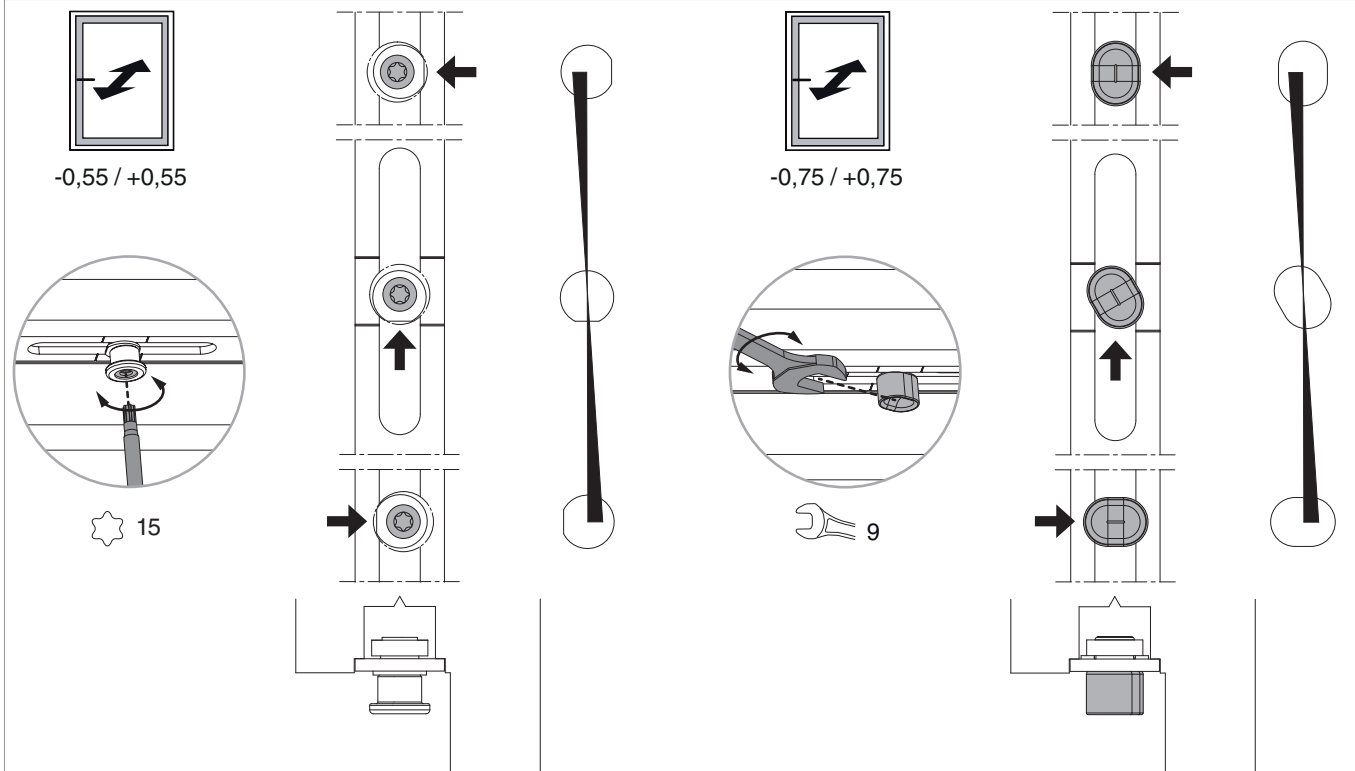

**Achtung:** Eckumlenkung mit Zapfen bzw. Mittelverschluss EH zur Anpressdruckeinstellung verwenden!