


105987 - Lastabtragung für Multi Power FT30 links Tricoat-Evo

Technische Zeichnung

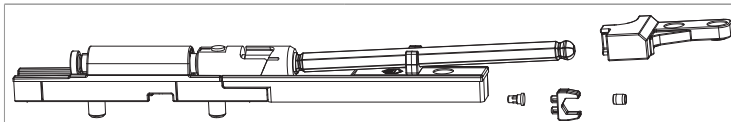

					No
Tricoat-Evo	links	FT30	180	10	105987 ¹⁾

¹⁾ Bei Holz ist die Verwendung eines Drehbegrenzers für MULTI POWER (Art. Nr. 103623 bzw. Art. Nr. 103624) vorgeschrieben! Einbau des Drehbegrenzers gemäß Beipackzettel Drehbegrenzer (Best. Nr. 750304).


Lehren

		No
Bohrlehre für Lastabtragung	1	228518

Verwendungshinweise


- Mit der Lastabtragung können mit der verdeckt liegenden Bandseite Multi Power höhere Flügelgewichte bei Fenstertüren realisiert werden (bis zu 180 kg).

Anwendungsdiagramme

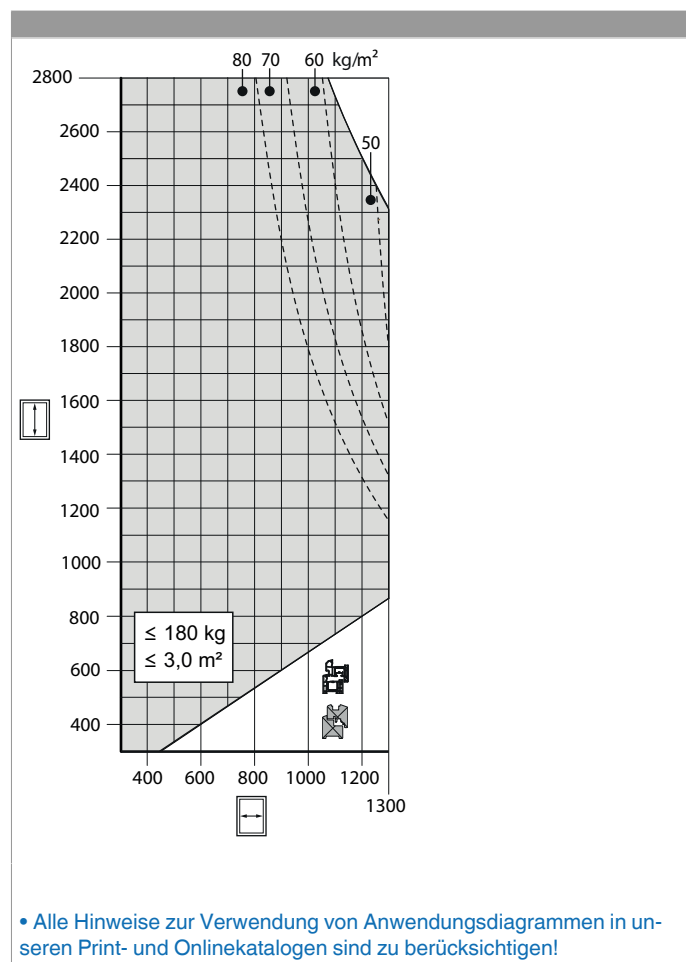

Vorbereitungen oder Vorbereitungsarbeiten

Montage der Plombe

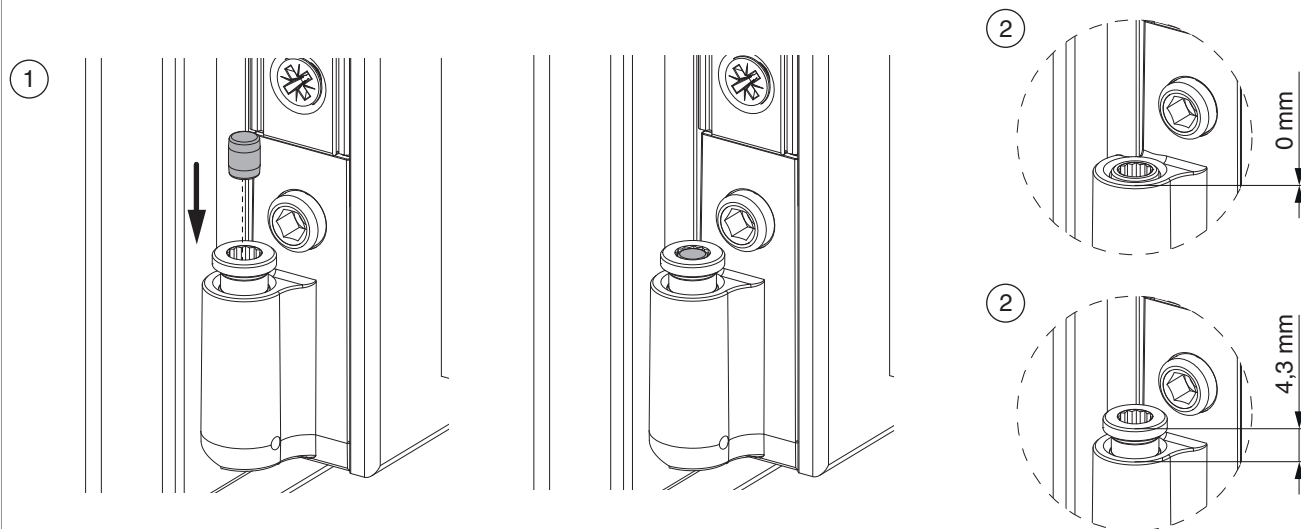


1. Plombe in die Höhenstellschraube des Ecklagerbandes komplett eindrücken.
2. Die Höhenstellschraube muss sich in "Neutralstellung" befinden (Auslieferungszustand).



Warnung!
Plombe ist verpflichtend einzusetzen!

Bohrung mit Lehre

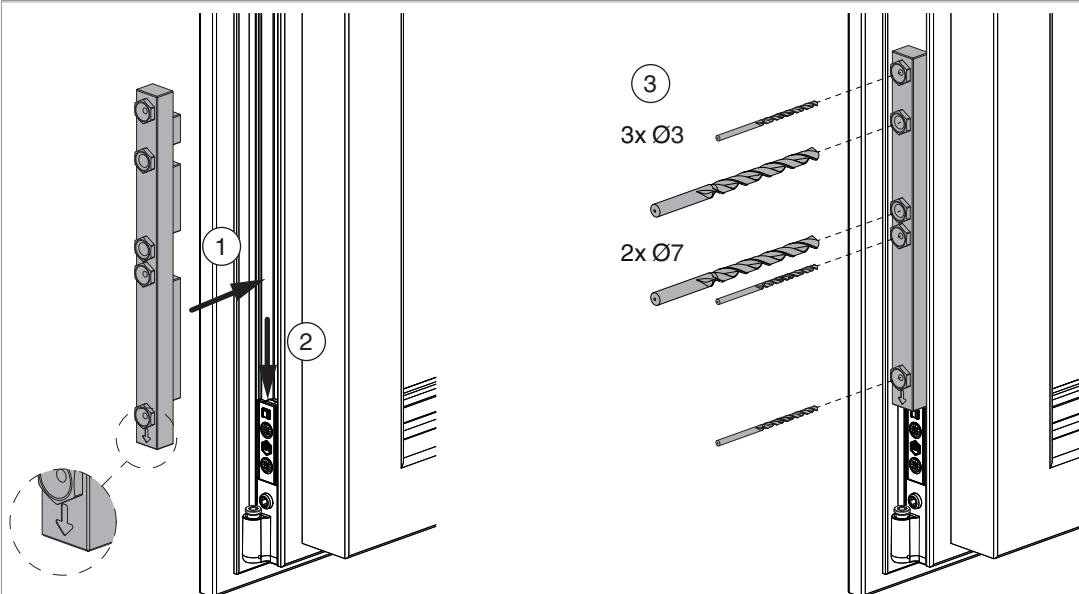


1. Bohrlehre Art. Nr. 228518 lagerichtig (Pfeil nach unten) in Beschlagnut einsetzen.
2. Lehre nach unten schieben, bis sie am Ecklagerband anschlägt.
3. Vorbohren mit Bohrer Ø 3 mm bzw. Ø 7 mm.




105987 - Lastabtragung für Multi Power FT30 links Tricoat-Evo

Bohr- und Schraubbild

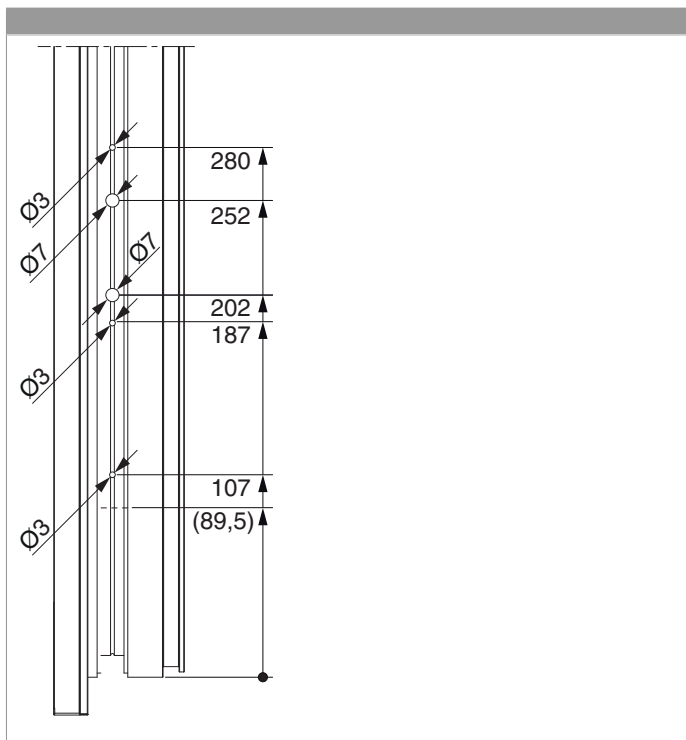


Montage

Flügelteil Lastabtragung

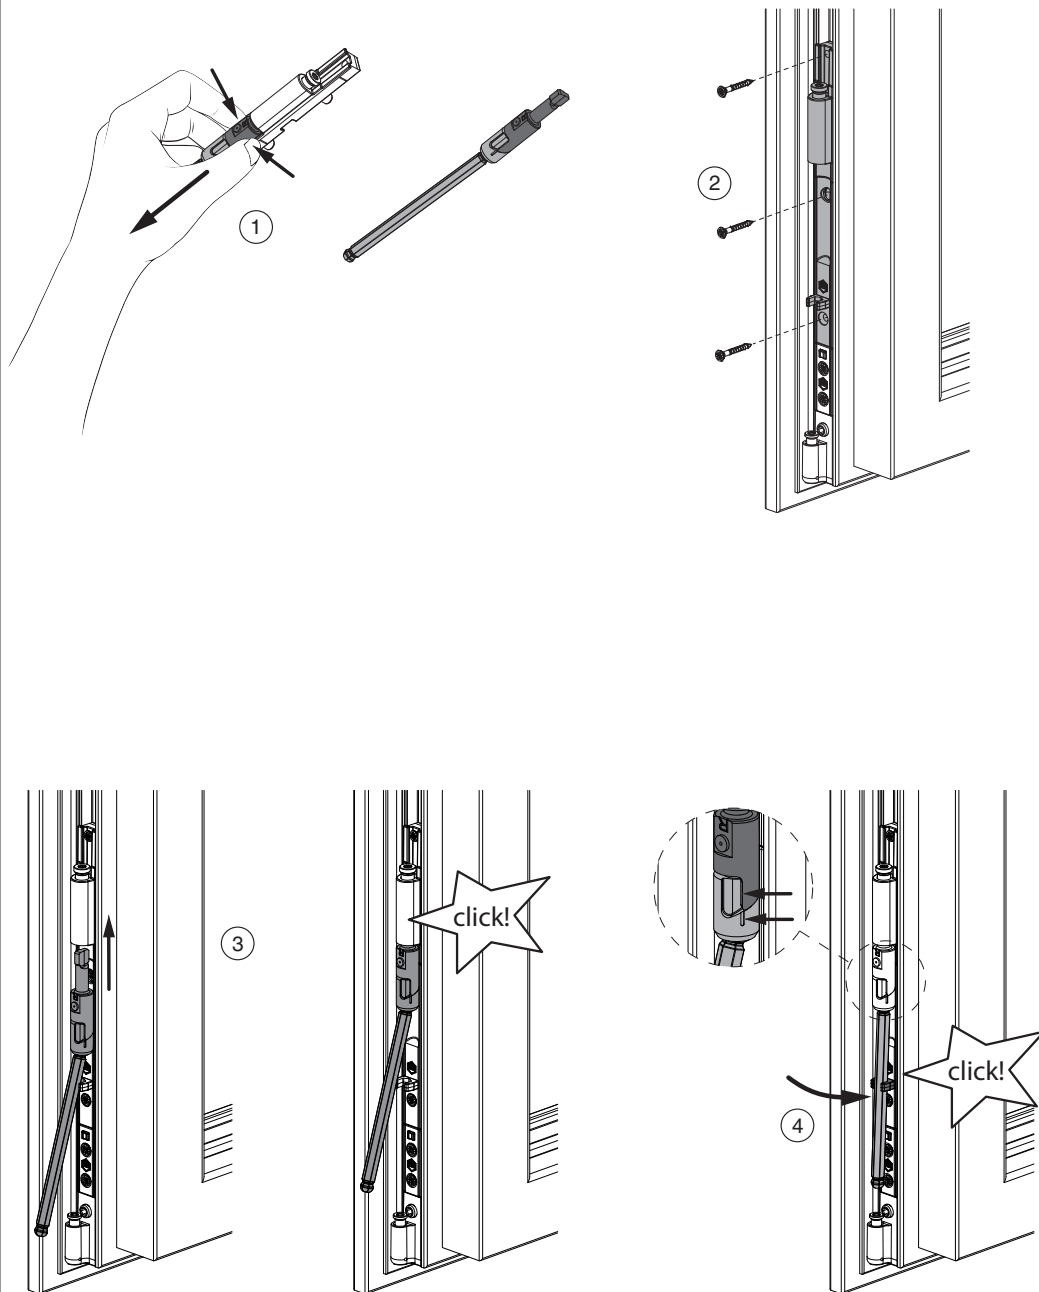

1. Spindeleinheit ganz oben greifen und nach unten herausziehen.
2. Flügelteil Lastabtragung in Beschlagnut einlegen und verschrauben.
3. Spindeleinheit lagerichtig einsetzen und nach oben schieben bis es "klickt".
4. Sechskant der Spindeleinheit in Montagehilfe einklipsen.

Auflager FT24 bzw. FT30

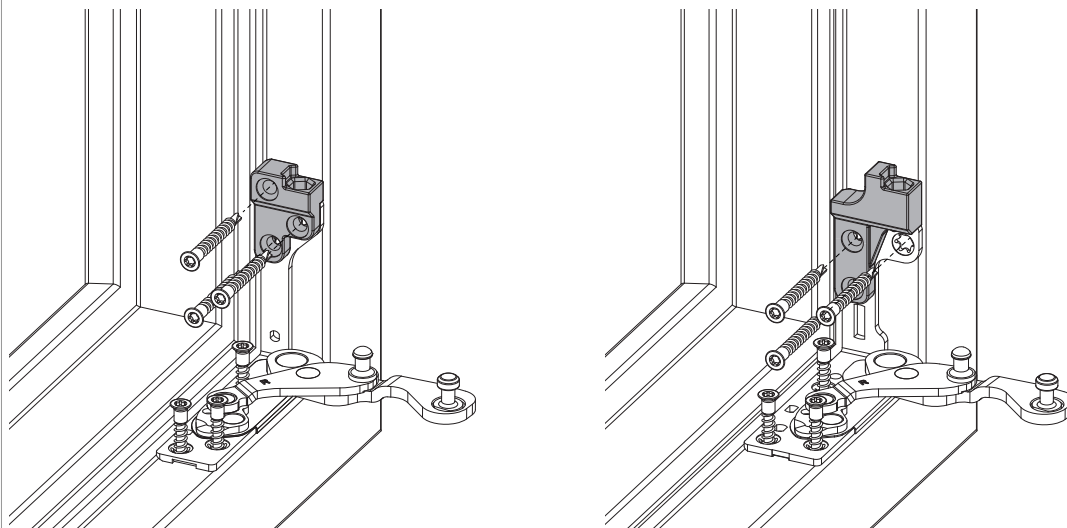

1. Ecklager an der waagrechten Grundplatte verschrauben.
2. Auflager über den senkrechten Teil der Grundplatte setzen.
3. Auflager und Ecklager mit Sonderschraube Ø 4,5 x 38 mm (Art. Nr. 362918 bzw. 367828) verschrauben.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!

- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!
- Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden! Anwendungsdiagramm beachten!

Drehbegrenzer (nur Holz)


- Bei Holz ist die Verwendung eines Drehbegrenzers für MULTI POWER (Art. Nr. 103623 bzw. 103624) vorgeschrieben! Einbau des Drehbegrenzers gemäß Beipackzettel Drehbegrenzer (Best. Nr. 750304).




Gefahr!

Bei Holz Drehbegrenzer verwenden!

Einhängen des Flügels in den Rahmen

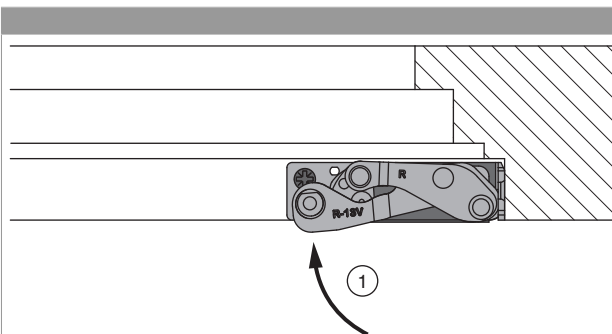


1. Ecklager schließen (1)

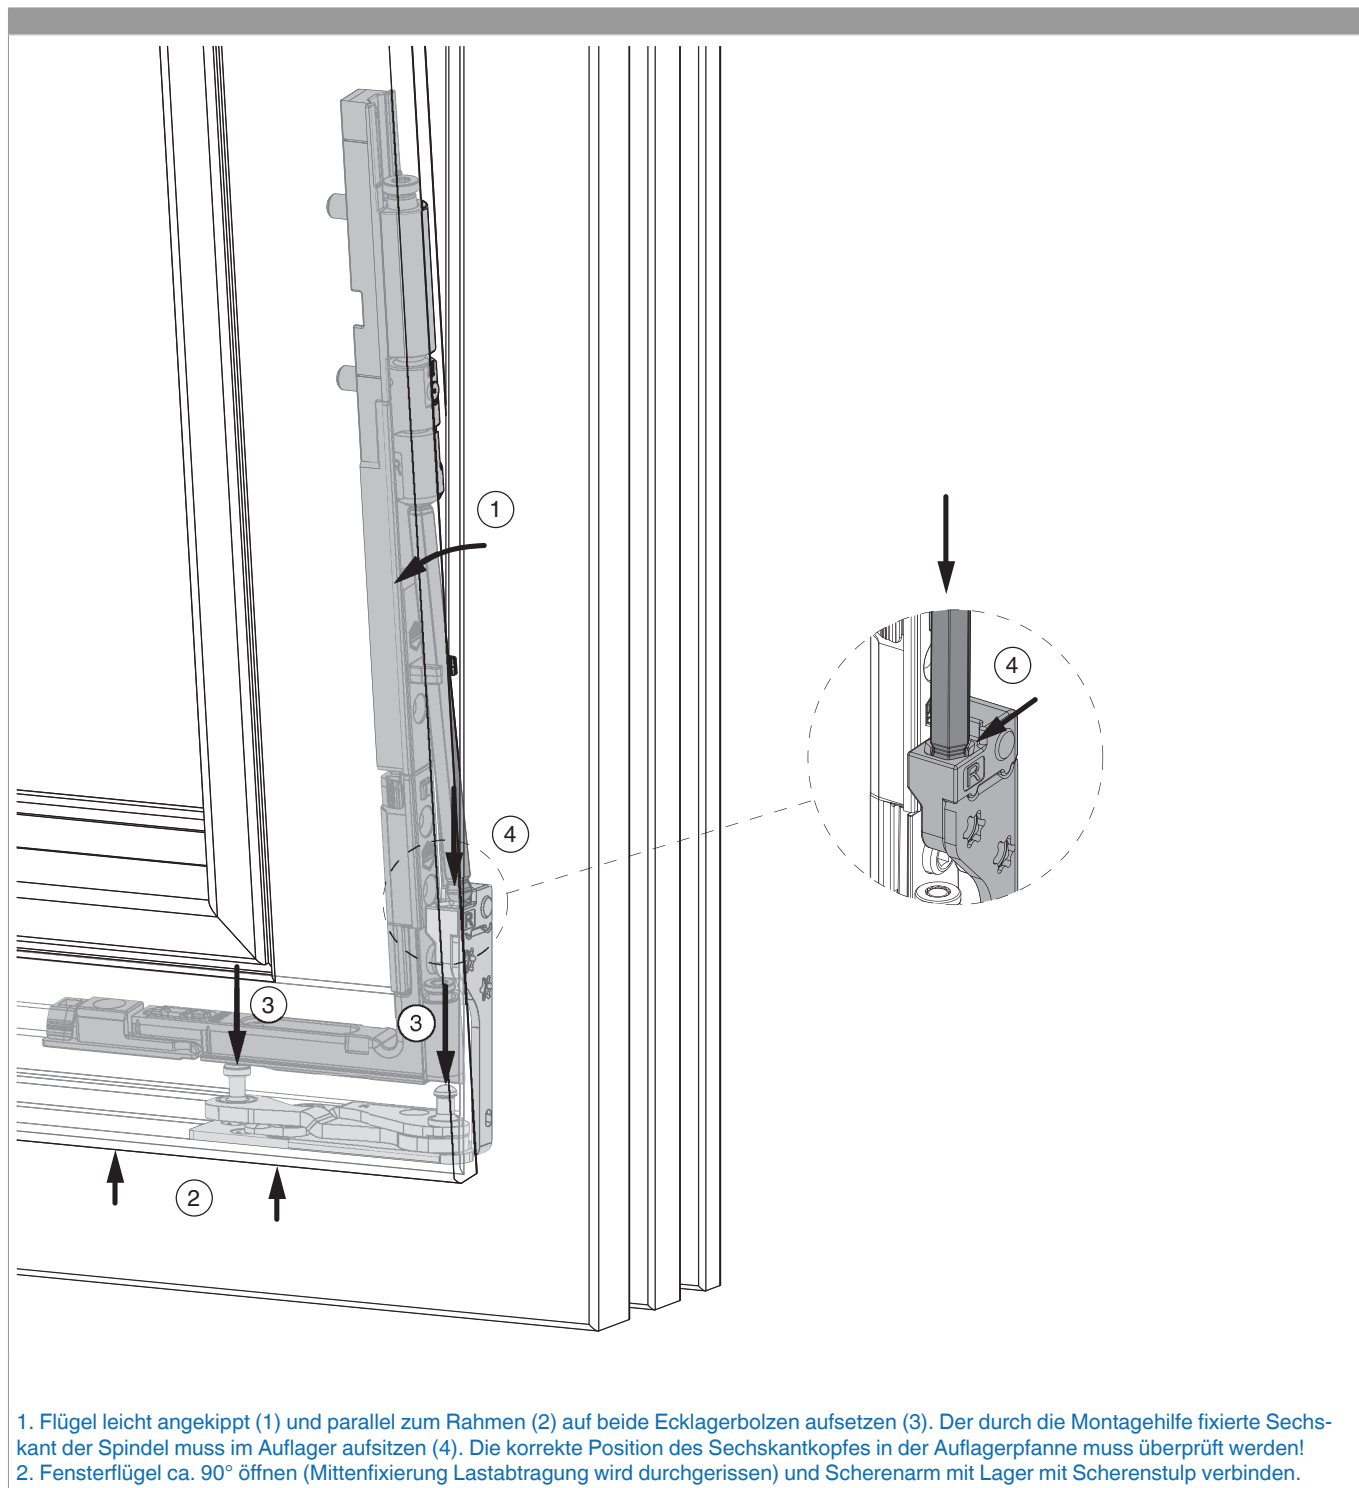



Gefahr!


Flügelgewicht beachten! Flügelgewicht muss bis zum vollständigen Einhängen von Personen gehalten werden!

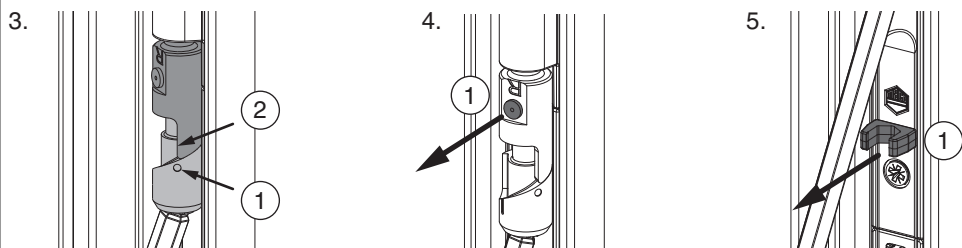



3. Lage der Spindel überprüfen. Bei 90° geöffnetem Flügel muss der Markierungspunkt (1) mit der Kante (2) übereinstimmen.
4. Sichtbaren Teil der Mittenfixierung (1) entfernen. Falls Mittenfixierung fehlt, Falzbereich und Ecklager überprüfen und loses Teil entfernen.
5. Montagehilfe (1) entfernen.
6. Falzlufte unten waagrecht überprüfen und gegebenenfalls auf 12,5 mm einstellen. Höheneinstellung siehe nachfolgend.

Einstellungen

Seiten- und Anpressdruckeinstellung

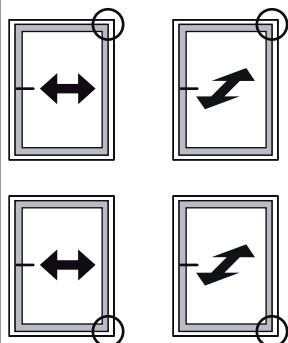

Höheneinstellung

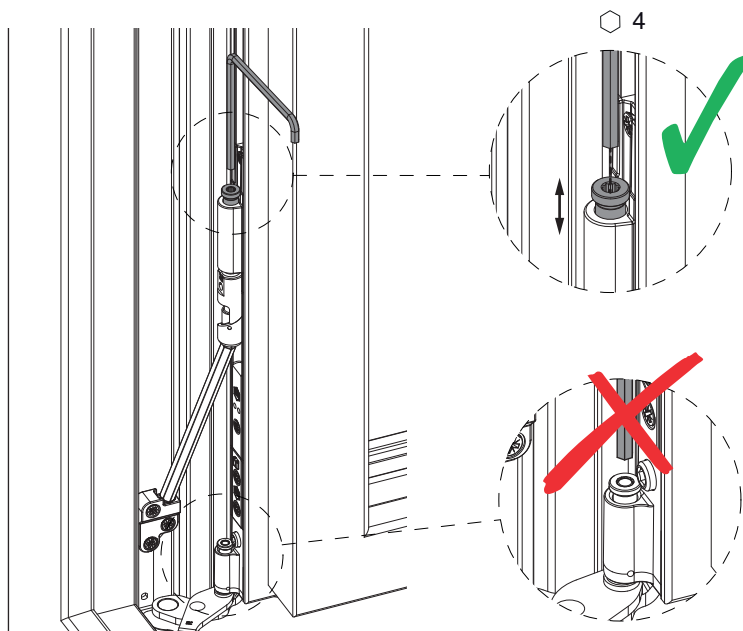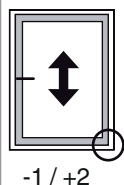

• Siehe Wartungs- und Einstellungsanleitung (Best. Nr. 757070).

• Bei Holz ist die Verwendung eines Drehbegrenzers für MULTI POWER (Art. Nr. 103623 bzw. 103624) vorgeschrieben! Einbau des Drehbegrenzers gemäß Beipackzettel Drehbegrenzer (Best. Nr. 750304).



Warnung!

Höheneinstellung nur an der Lastabtragung, nicht am Ecklagerband!