


202581 - Hebe- und Fehlschalsicherung nachrüstbar MM Silber

Technische Zeichnung




Silber	Hebe- und Fehlschalsicherung nachrüstbar MM	50	202581
--------	---	----	--------

Austausch der Hebesicherung

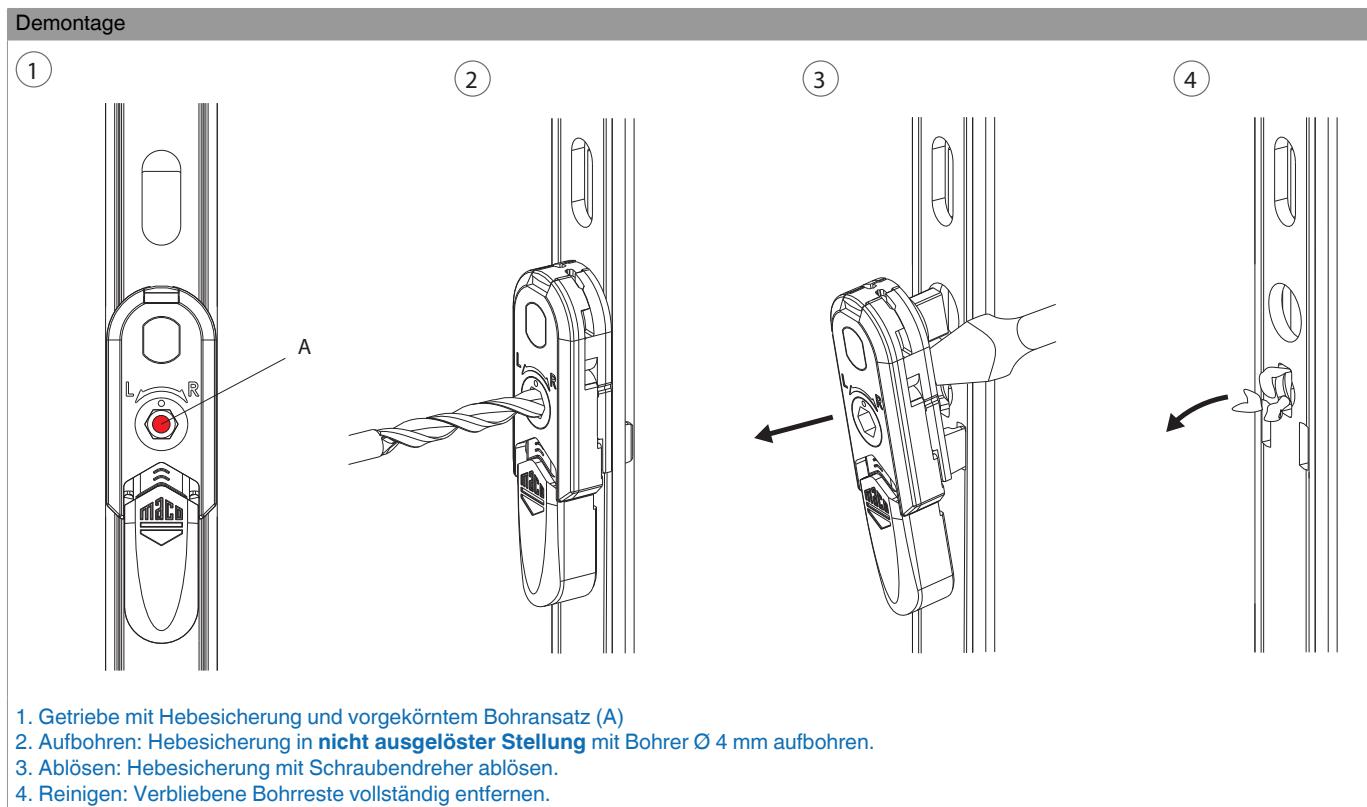


Montage

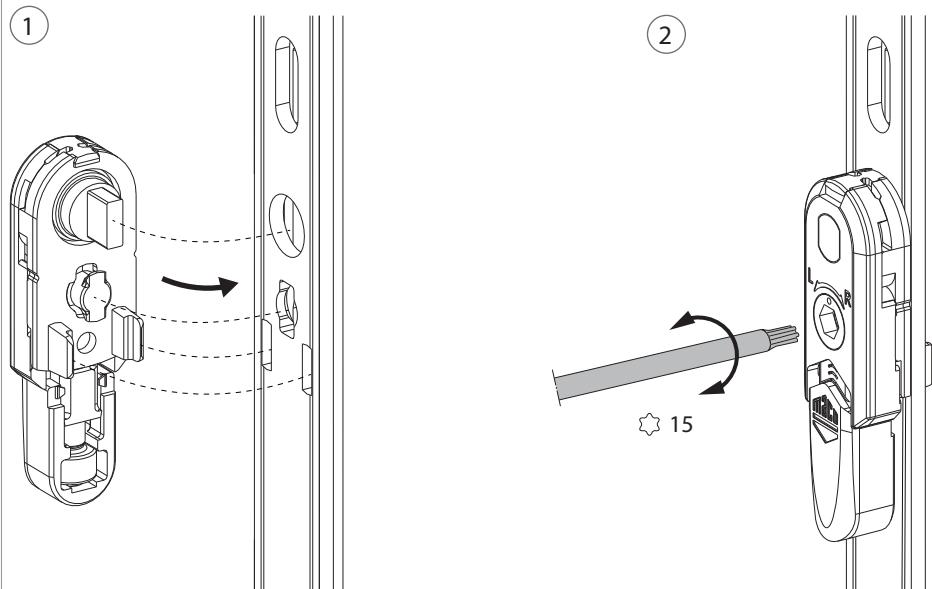

1. Hebesicherung in die vorhandenen Ausnehmungen im Stulp einsetzen.
2. Zum Fixieren, Bajonettverschluss mit TX 15 um 90° drehen.

Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

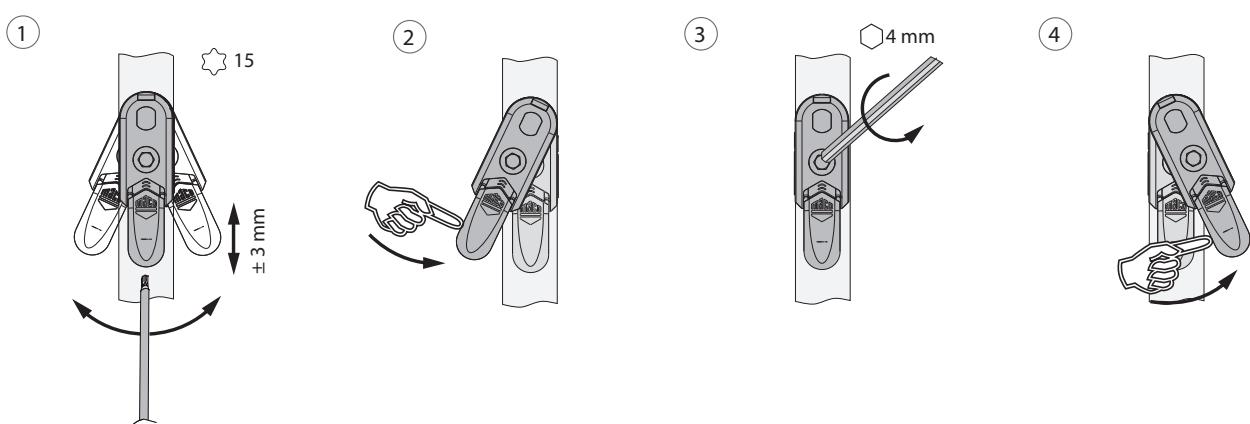

1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Auschwenken der Hebesicherung.